



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

GOLEIRA CAÇAMBA - GM MONTANA 2022 A 2024



Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE



Em caso de dúvidas
na instalação nos
chame no whats -
47-992928954


LISTA DE PEÇAS

- 2 - TRAVESSA DA GOLEIRA SAVEIRO G5 A G8 / MONTANA G3 (1060020)
- 3 - TRAVESSA LATERAL GOLEIRA TORO (1050023)
- 4 - BASE DA CARROCERIA MONTANA NOVA (1090001)

Observação - Chave Inglesa Nº 10

LISTA DE FERRAGENS

- 10 Parafusos Allen M6x16 Inox
- 2 Parafusos Allen M6x70 Inox
- 12 Arruelas Lisas M6 Inox
- 1 Chave Allen 5mm
- 2 Porcas Flangeadas Trava M6 Inox

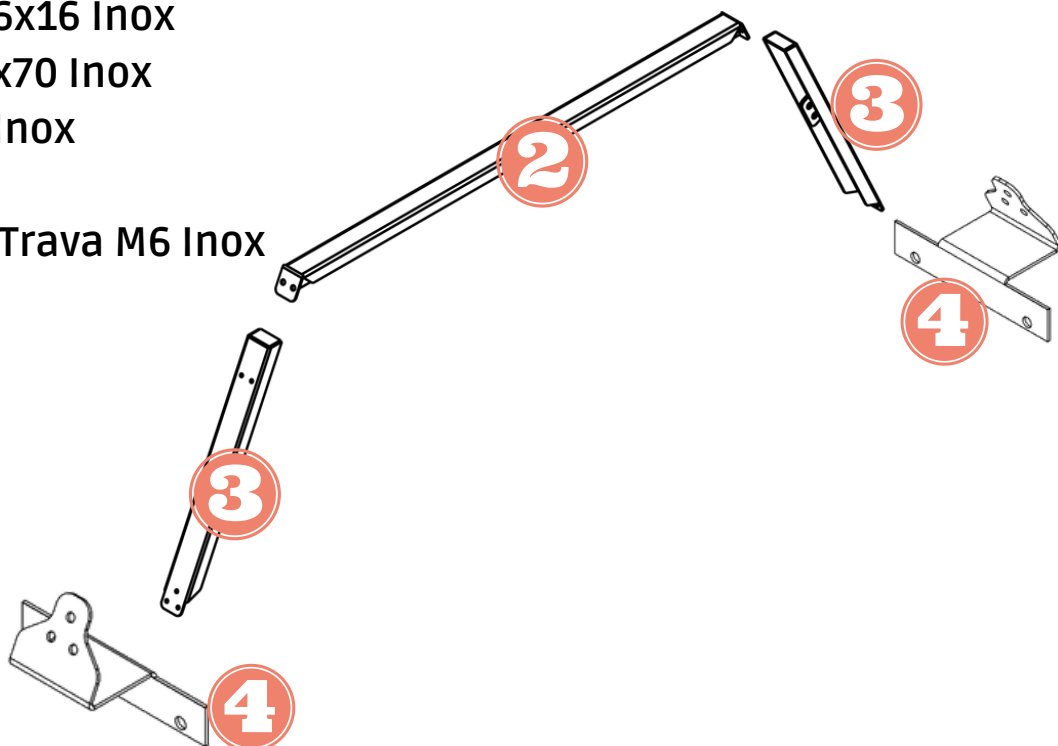

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura. A peça Número 2 fica encaixada dentro da peça 3. **Alinhe os furos.**
3. Insira o parafuso M6 x 65 mm + 1 Arroela, Passando entre a peça número 3 entre a peça número 2, para fazer um pré alinhamento.



PASSO 2:

1. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando 4 Parafusos M6x16mm (Menor) e 4 Arruelas, conforme indicado na figura 2 no círculo na figura ao lado.
2. -se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.



PASSO 3:

1. Agora, pegue a porca M6 Flangeada e faça o aperto no parafuso pré fixado no **passo 1**.
 2. Utilize a chave allen + Chave 10 para proceder à fixação das peças.
 3. Certifique-se de apertar os parafusos com **Muita** firmeza para garantir uma montagem segura.
 4. Faça Isso nos 2 Lados da Goleira
-



PASSO 4:

1. Inicialmente, retire totalmente a lona capota marítima, inclusive a travessa da figura 3.
2. Utilizando uma chave de **boca nº10** ou **chave inglesa nº10** (que não é fornecida), remova o primeiro, segundo e terceiro parafuso marcados em vermelho.
3. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
4. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.

FIGURA 3



PASSO 5:

1. Use uma das mãos para afastar o guia do suporte marítimo.
2. Posicione alinhando os furos da peça **Número 4** com o segundo e terceiro furo dos parafusos que foram retirados na etapa anterior..



PASSO 6:



1. Utilizando uma chave de boca nº10 ou chave inglesa nº 10 (que não é fornecida), pegue os parafusos que foram retirados no **passo 3** e parafuse firmemente o primeiro, segundo e terceiro parafuso marcados em verde. Comece pelo parafuso do meio.
- 2- Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.



PASSO 7:

1. Agora encaixe a travessa da lona marítima. Note que talvez seja necessário fazer um pouco de força para encaixar, devido a diminuição do espaço.
2. Observação - Em alguns casos a barra fica muito justa por conta do suporte, sendo necessário ajustar o comprimento, cortando em alguns milímetros.



PASSO 8

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças número 2 que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

PASSO 8:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize 3 parafusos **M6x16mm**, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o QR CODE ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

