



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO RACK DE CAÇAMBA RAM RAMPAGE



Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE




Em caso de dúvidas na
instalação nos chame no whats -
47-992928954

Observação - Chave não fornecida - TORX T25
Chave não fornecida - TORX T40

- 2** - TRAVESSA HORIZONTAL DOBRADA RAMPAGE (1200022) – **QTD: 1**
- 3** - TRAVESSA LATERAL GOLEIRA TORO (1050023) – **QTD: 2**
- 4** - BASE DA GOLEIRA RAMPAGE (1200001) – **QTD: 2**

LISTA DE PEÇAS

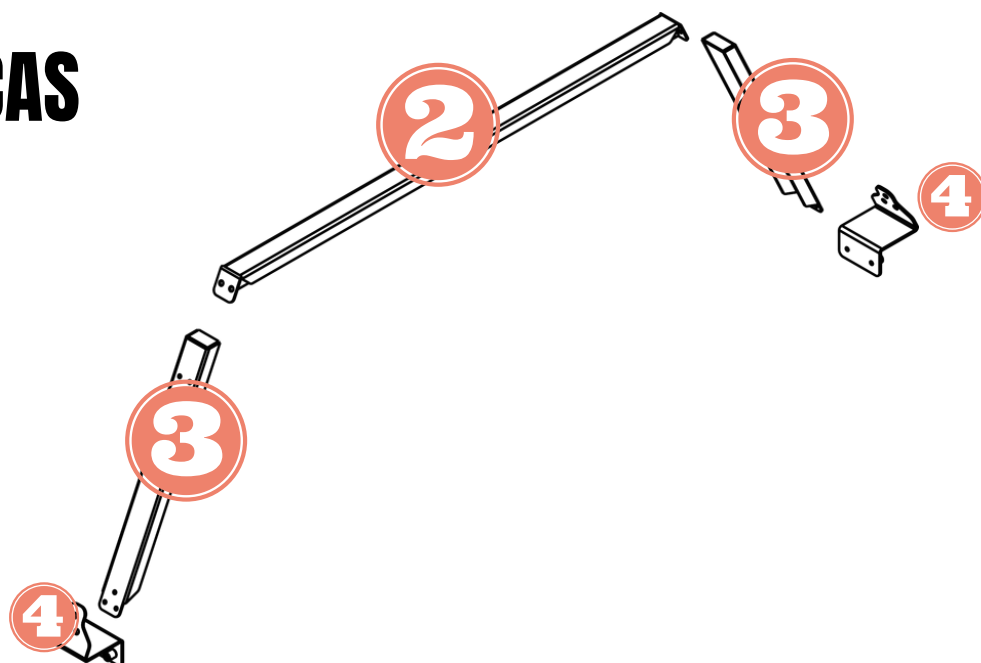

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura. A peça Número 2 fica encaixada dentro da peça 3. **Alinhe os furos.**
3. Insira o parafuso M6 x 70 mm + 1 Arroela M6, Passando entre a peça número 3 entre a peça número 2, para fazer um pré alinhamento.



PASSO 2:

1. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando 4 Parafusos M6x16mm (Menor) e 4 Arruelas M6, conforme indicado no círculo na figura ao lado.
2. -Certifique-se de apertar todos os parafusos com firmeza, garantindo a correta fixação e segurança do produto durante o uso.



PASSO 3:

1. Agora, pegue a **porca M6 Flangeada** e faça o aperto no parafuso pré fixado no **passo 1**.
 2. Utilize a chave allen + Chave 10 para proceder à fixação das peças.
 3. Certifique-se de apertar os parafusos com **Muita** firmeza para garantir uma montagem segura.
 4. Faça Isso nos 2 Lados da Goleira
-



PASSO 4:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na imagem ao lado
3. Utilizando uma chave **torx T25** (que não é fornecida), remova os 2 parafusos marcados na imagem ao lado
4. Guarde os parafusos removidos neste passo, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
5. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.



PASSO 5:

- 1 - Com uma **Torx t40** (não fornecida), desparafuse o parafusos marcados na imagem ao lado.
- 2- Guarde os parafusos e também a peça plástica, pois será utilizado em passo posterior.



PASSO 6:

1 - Levante o guia da lona marítima e então posicione a peça número 4.



PASSO 7:

- 1 - Posicione a peça número 4 por cima da chapa metálica.
- 2- Posicione também a peça plástica retirada no passo 3 conforme figura ao lado.

Utilize os parafusos removidos no passo 3 e parafuse com uma Chave Torx T40



PASSO 8:

1 - Conforme mostrado na figura ao lado, utilize os parafusos removidos no passo 2 e fixe-os com uma chave **Torx T25**

Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba



PASSO 9

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.

2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 2** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.

3. Em seguida, utilize 3 parafusos **M6x16mm**, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.

Repita esse procedimento nos 2 lados da caçamba.



Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.



LISTA DE FERRAGENS

- 10 Parafusos Allen M6x16 Inox
- 12 Arruelas Lisas M6 Inox
- 1 Chave Allen 5mm
- 2 Parafusos Allen M6x70 Inox
- 2 Porcas Flangeadas Trava M6 Inox