



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Goleira Caiaque Fiat Toro

Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE



Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-997182413



LISTA DE PEÇAS


- 1 - SUPORTE DA GOLEIRA TORO STRADA - RACK CAIAQUE (2020001) – QTD: 2
- 2 - CANTONEIRA RACK CAIAQUE CAMIONETES MÉDIAS (2040002) – QTD: 2
- 3 - PM-0018 - TRAVESSA SUPERIOR RACK CAIAQUE 1320MM COM ROLETE – QTD: 1

Observação - Chave não fornecida - TORX T25


Chave não fornecida - TORX T50

Chave Inglesa Nº 13

Chave Inglesa Nº 10

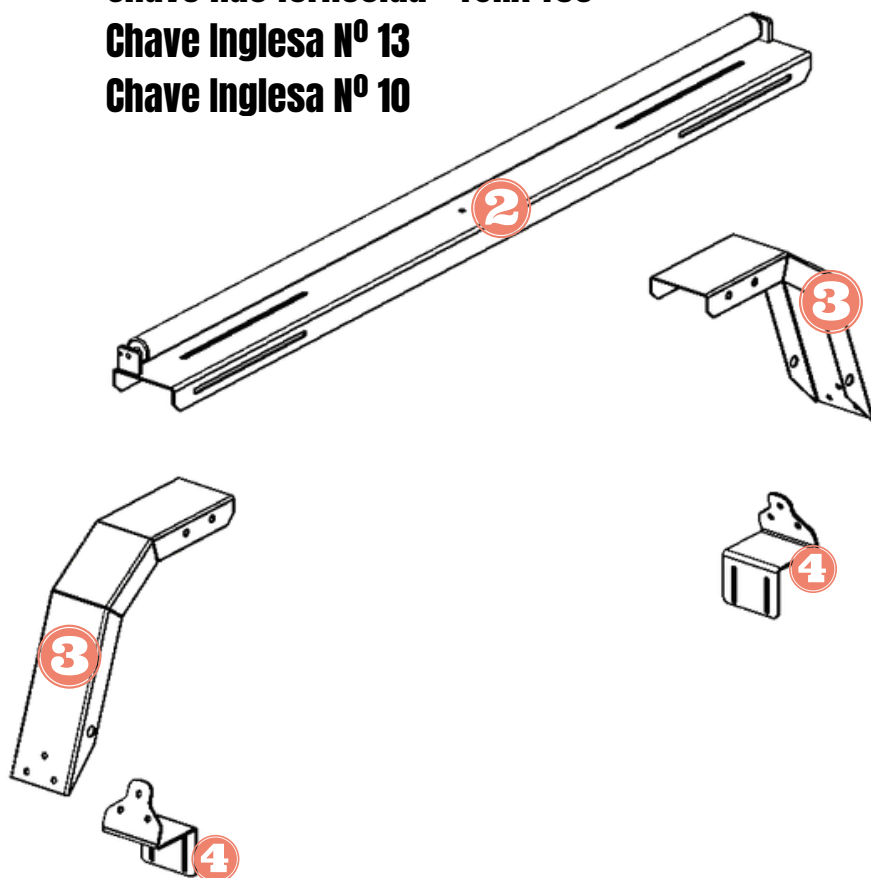


- PASSO 1:** Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 2** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 3**, conforme mostrado na imagem de referência.
 - Utilize 4 parafusos M8x16mm, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
 - Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
 - A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
 - Não utilize ferramentas neste estágio.
 - Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
 - O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
 - Repita este processo nos dois lados da travessa.

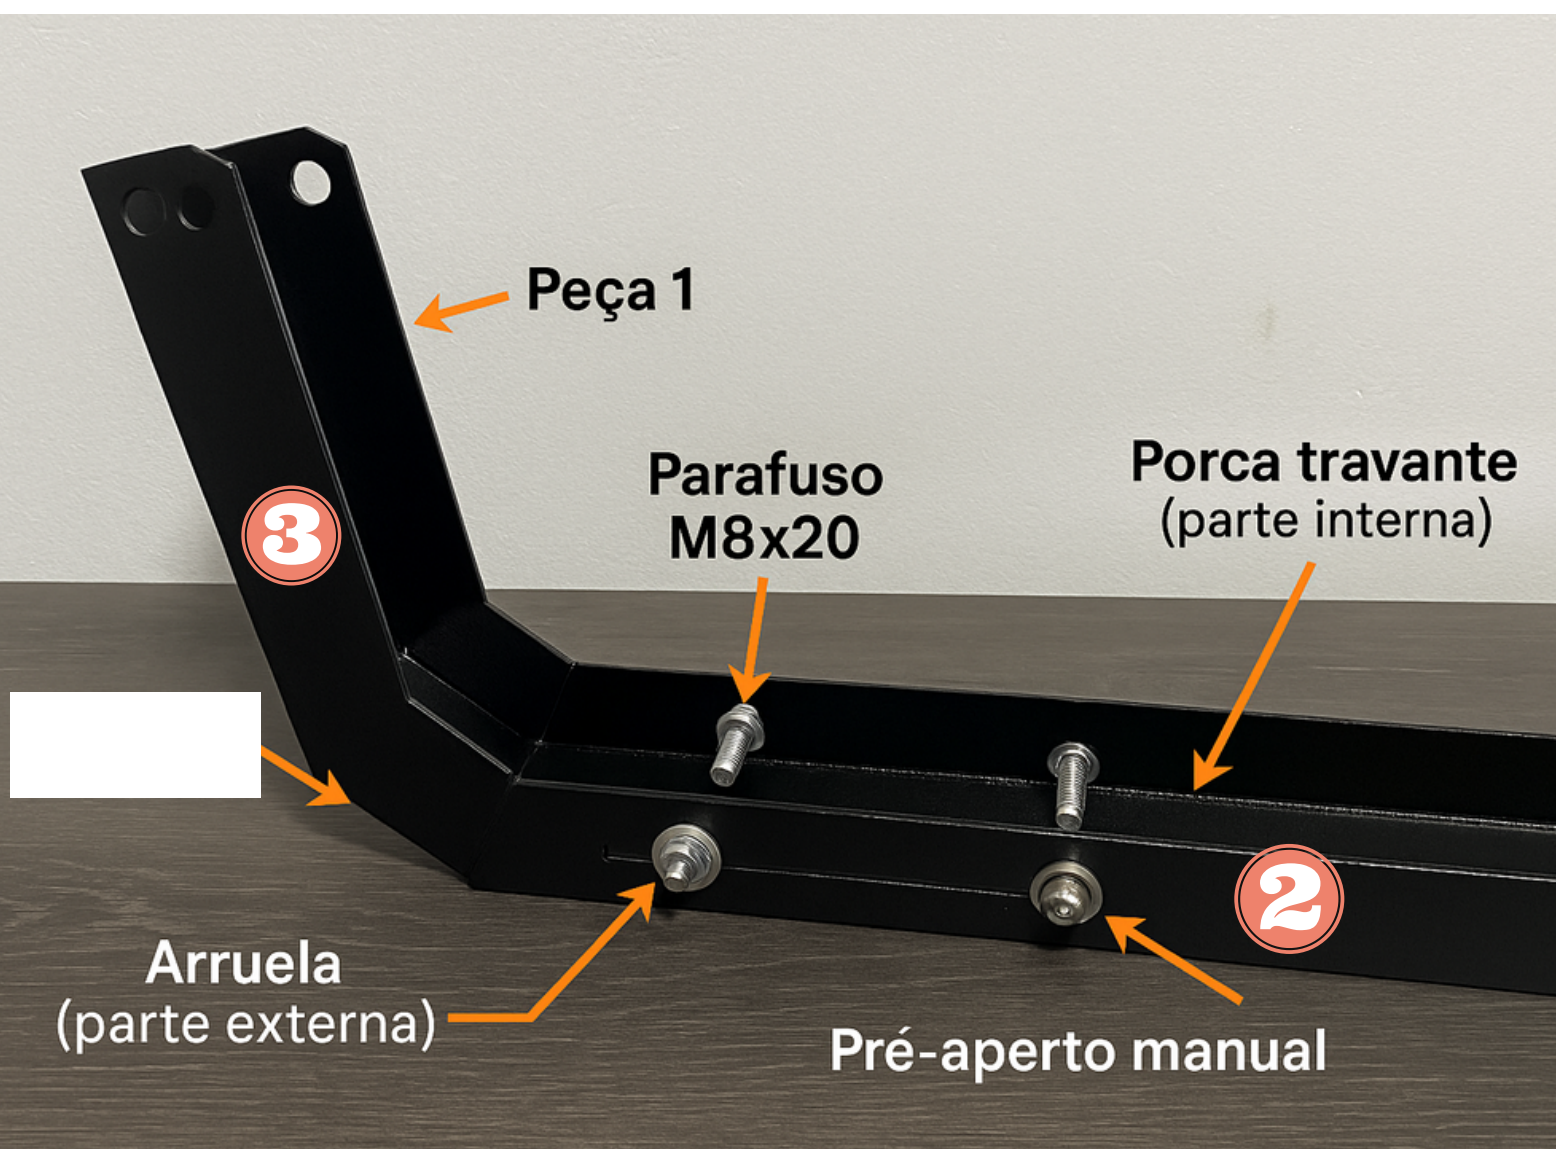

PASSO 2:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na figura 3.
3. Utilizando uma chave **torx T25** (que não é fornecida), remova os parafusos marcados em vermelho e também os parafusos marcados em verde com uma chave **Torx T50**.
4. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
5. Os parafusos marcados em verde a peça plástica e a chapa de metal que estava por baixo da peça plástica não serão mais necessários, uma vez que serão substituídos pelo rack (estrutura) que será instalado.
6. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.

Figura 3

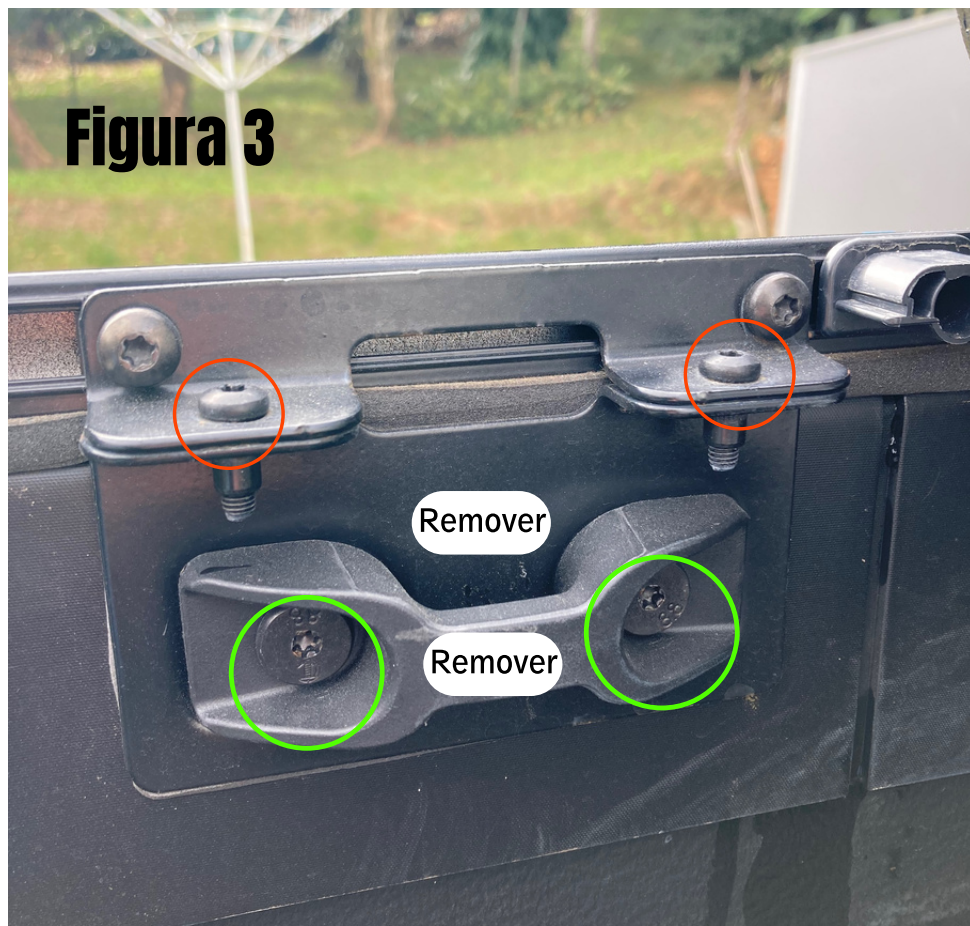

PASSO 3:



1. Use uma das mãos para levantar a guia do suporte marítimo.
2. Com a outra mão, coloque a peça **número 4** no lugar onde os parafusos foram removidos na etapa anterior.
3. Se você encontrar dificuldades ou a peça for pesada, não hesite em pedir ajuda a outra pessoa para facilitar o processo.
4. Certifique-se de realizar a montagem com cuidado e, se necessário, obter ajuda para garantir que a peça seja colocada corretamente e com segurança.
5. Faça este procedimento nos dois lados da caçamba

PASSO 4:

1. Após posicionar a peça número 4, pegue o parafuso **M6x45** no pacote de Ferragem, juntamente com sua respectiva arroela, e combine com a peça número 5 também contida no pacote de feraragem, conforme a figura ao lado. Utilize a Chave Allen Fornecida. Faça primeiro em um lado, de um leve aperto, e então faça do outro lado. Depois de posicionada as duas peças, de o aperto final nos dois parafusos. Aperte Firmemente.



PASSO 5:

1. Pegue os parafusos que foram previamente marcados em vermelho durante o passo 2.
2. Com o auxílio da chave **torx T25**, insira esses parafusos no local indicado em verde.
3. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir que a montagem fique segura e bem fixada.
4. Caso a furação não fique alinhada, você poderá ajustar, desapertando os dois parafusos laterais. Depois basta alinhar a placa superior com a furação da peça.





PASSO 6

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 4** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

LISTA DE FERRAGENS

- 6 - Parafuso M6x16mm Allen Inox
- 6 - Arruelas M6.
- 8 - Unidades Parafuso M8x16 Allen
- 8 - Arruelas M8 de Pressão
- 8- Arruelas M8 Inox
- 8 - Porca M8 Travante
- 4 - Parafuso M6x45 Allen
- 4 - Bucha Pino (105.0008) — QTD: 4
- 1 - Chave Allen 5mm