



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Rack Completo Caiaque Fiat Toro

Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE



Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-997182413



LISTA DE PEÇAS


- 2 - PM-0018 - TRAVESSA SUPERIOR RACK CAIAQUE 1320MM COM ROLETE – QTD: 1
- 3 - CANTONEIRA RACK CAIAQUE CAMIONETES MÉDIAS (2040002) – QTD: 2
- 4 - SUPORTE DA GOLEIRA TORO STRADA - RACK CAIAQUE (2020001) – QTD: 2
- 6 - CHAPA DA GARRA NOVA (1050026) – QTD: 2
- 7 - PRENDEDOR DO RACK DA CABINE - 2 PARAFUSOS (1050024) – QTD: 2
- 8 - TRAVESSA DE TETO S10 (1070016) – QTD: 1

Observação - Chave não fornecida - TORX T25


Chave não fornecida - TORX T50

Chave Inglesa Nº 13

Chave Inglesa Nº 10

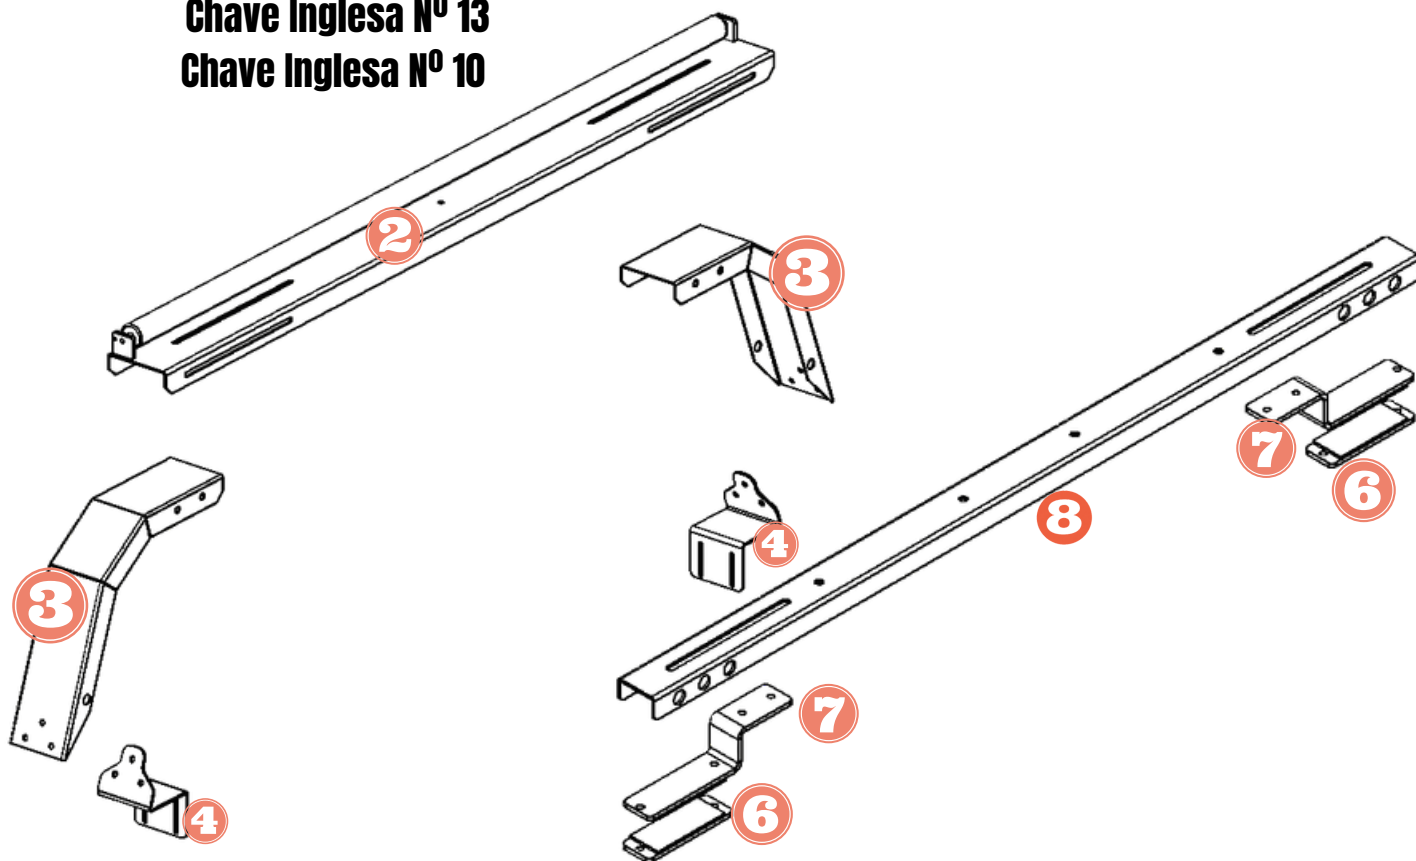


- PASSO 1:** Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 2** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 3**, conforme mostrado na imagem de referência.
 - Utilize 4 parafusos M8x16mm, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
 - Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
 - A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
 - Não utilize ferramentas neste estágio.
 - Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
 - O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
 - Repita este processo nos dois lados da travessa.

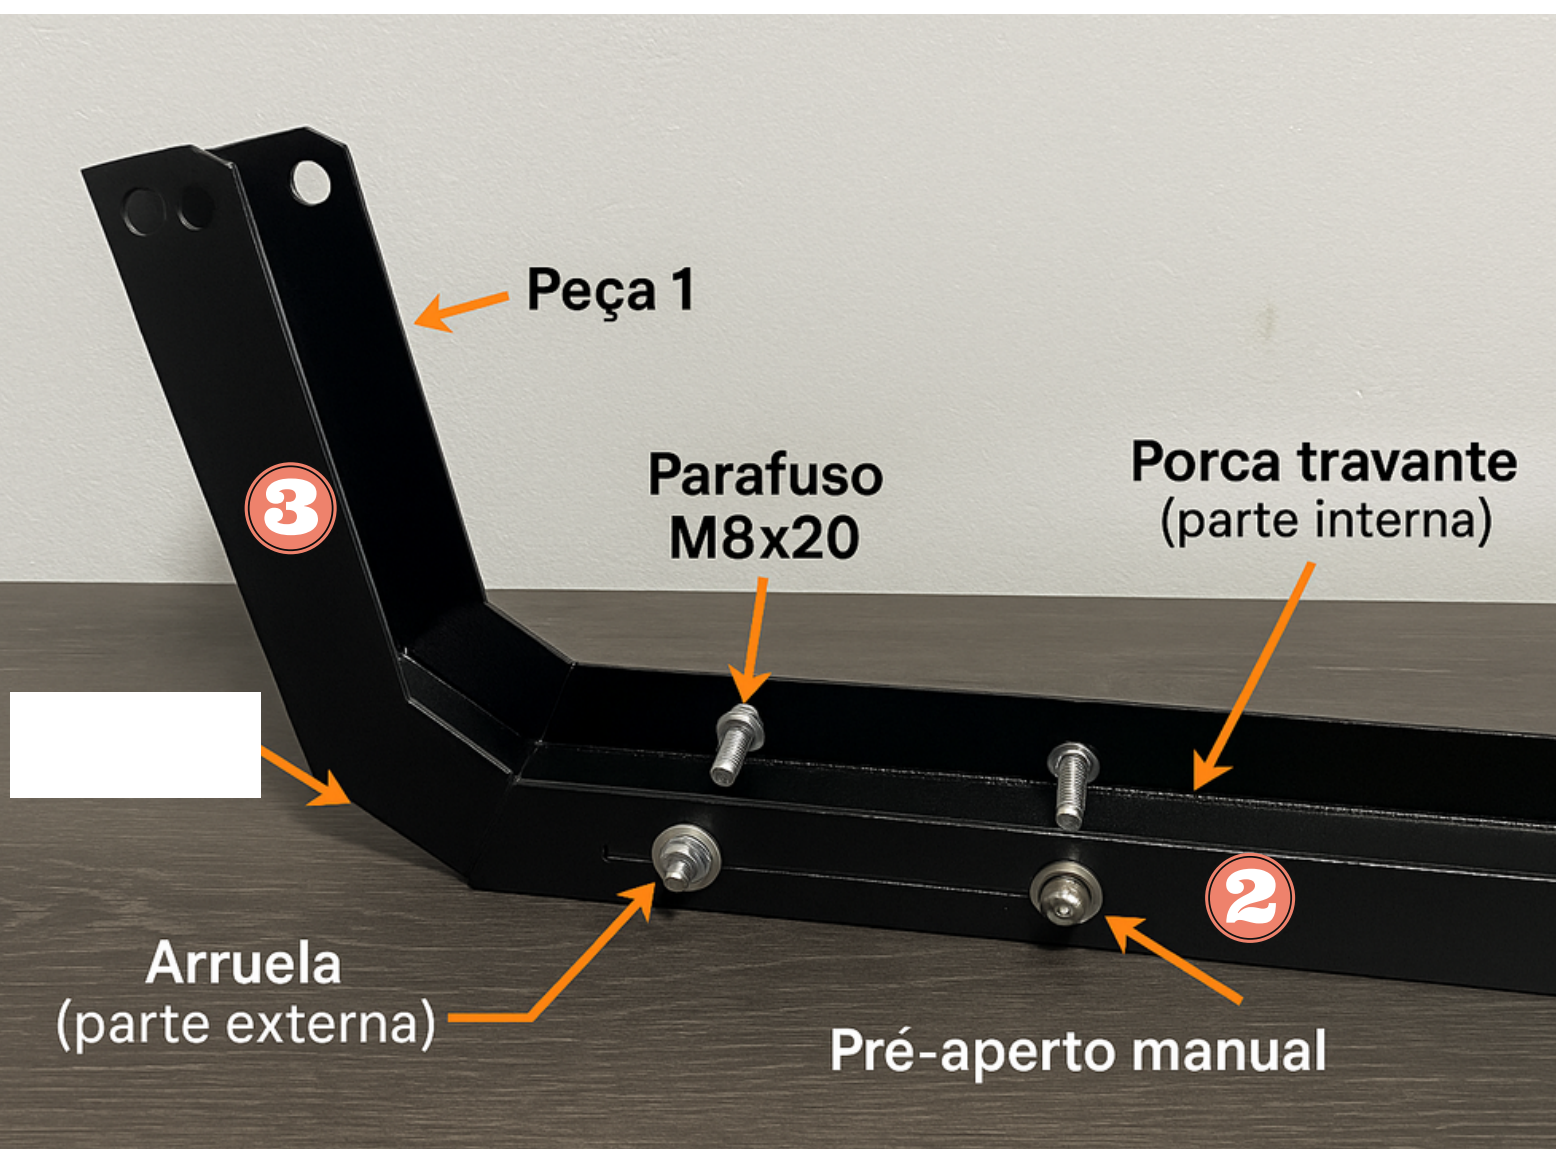

PASSO 2:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na figura 3.
3. Utilizando uma chave **torx T25** (que não é fornecida), remova os parafusos marcados em vermelho e também os parafusos marcados em verde com uma chave **Torx T50**.
4. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
5. Os parafusos marcados em verde a peça plástica e a chapa de metal que estava por baixo da peça plástica não serão mais necessários, uma vez que serão substituídos pelo rack (estrutura) que será instalado.
6. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.

Figura 3

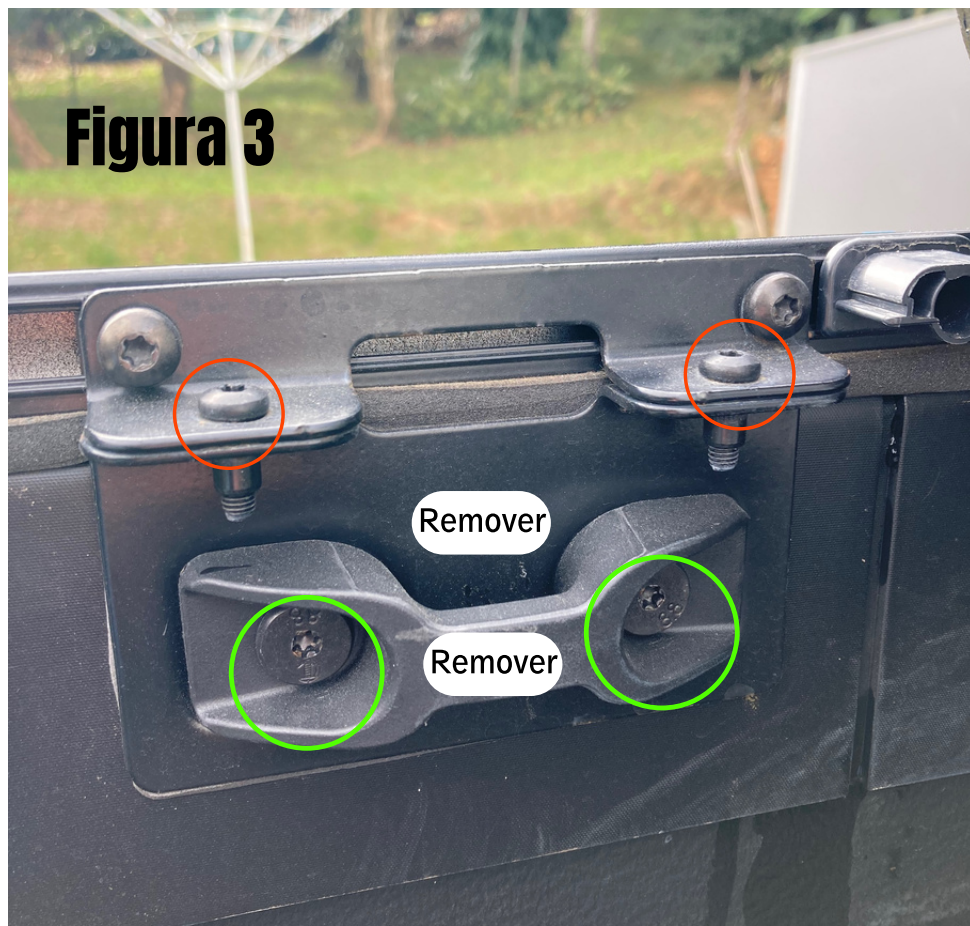

PASSO 3:



1. Use uma das mãos para levantar a guia do suporte marítimo.
2. Com a outra mão, coloque a peça **número 4** no lugar onde os parafusos foram removidos na etapa anterior.
3. Se você encontrar dificuldades ou a peça for pesada, não hesite em pedir ajuda a outra pessoa para facilitar o processo.
4. Certifique-se de realizar a montagem com cuidado e, se necessário, obter ajuda para garantir que a peça seja colocada corretamente e com segurança.
5. Faça este procedimento nos dois lados da caçamba

PASSO 4:

1. Após posicionar a peça número 4, pegue o parafuso **M6x45** no pacote de Ferragem, juntamente com sua respectiva arroela, e combine com a peça número 5 também contida no pacote de feraragem, conforme a figura ao lado. Utilize a Chave Allen Fornecida. Faça primeiro em um lado, de um leve aperto, e então faça do outro lado. Depois de posicionada as duas peças, de o aperto final nos dois parafusos. Aperte Firmemente.



Peça Circulada - Peça Número 5
contida no pacote de ferragem

Parafuso
M6x45 +
Arroela

PASSO 5:

1. Pegue os parafusos que foram previamente marcados em vermelho durante o passo 2.
2. Com o auxílio da chave **torx T25**, insira esses parafusos no local indicado em verde.
3. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir que a montagem fique segura e bem fixada.
4. Caso a furação não fique alinhada, você poderá ajustar, desapertando os dois parafusos laterais. Depois basta alinhar a placa superior com a furação da peça.





PASSO 6

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 4** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

PASSO 7

1. Separe as peças identificadas pelos números 6 e 7, conforme indicado na vista explodida. As peças também possuem identificação por etiqueta para facilitar a localização.
2. Realize uma pré-montagem utilizando:

- 1 - Parafuso M6x60
- 1 - Arruela M6
- 1 - Porca Flangeada

Fazer este procedimento nos dois lados das peças 6 e 7



PASSO 8:

Com a pré-montagem concluída, posicione a peça no veículo conforme indicado na figura de referência.

Em seguida, insira o conjunto de fixação utilizando:

- **1 Parafuso M6x60**
- **1 Arruela M6**
- **1 Porca Travante**

5. Realize o aperto dos dois parafusos de forma gradual, alternando entre os lados para garantir o alinhamento correto da peça.

Após o alinhamento completo, faça o aperto final de forma firme e segura.

Ferramentas necessárias:

- **Chave Allen 5mm**
- **Chave 10**

Faça o procedimento nos dois lados do veículo.



PASSO 9:

1. Encaixe a Travessa **número 8**, entre as 2 bases pré fixadas no passo anterior .
2. Agora divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.




PASSO 10:

1. Agora, posicione a peça número 8, e divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.
2. Com o auxílio da Chave Allen fornecida + Aperte primeira os 2 parafusos de um lado. Aperte muito firmemente.
- 3 -Aperte agora os outros 2 parafusos do outro lado da camionete.

Certifique-se de apertar bem para garantir que a travessa fique firmemente fixada, proporcionando uma montagem segura e estável.

Lembre-se de seguir as orientações com cuidado para garantir uma montagem adequada. O aperto firme do parafuso é importante para assegurar que a peça esteja bem fixada na posição correta, garantindo a segurança durante o uso da camionete.

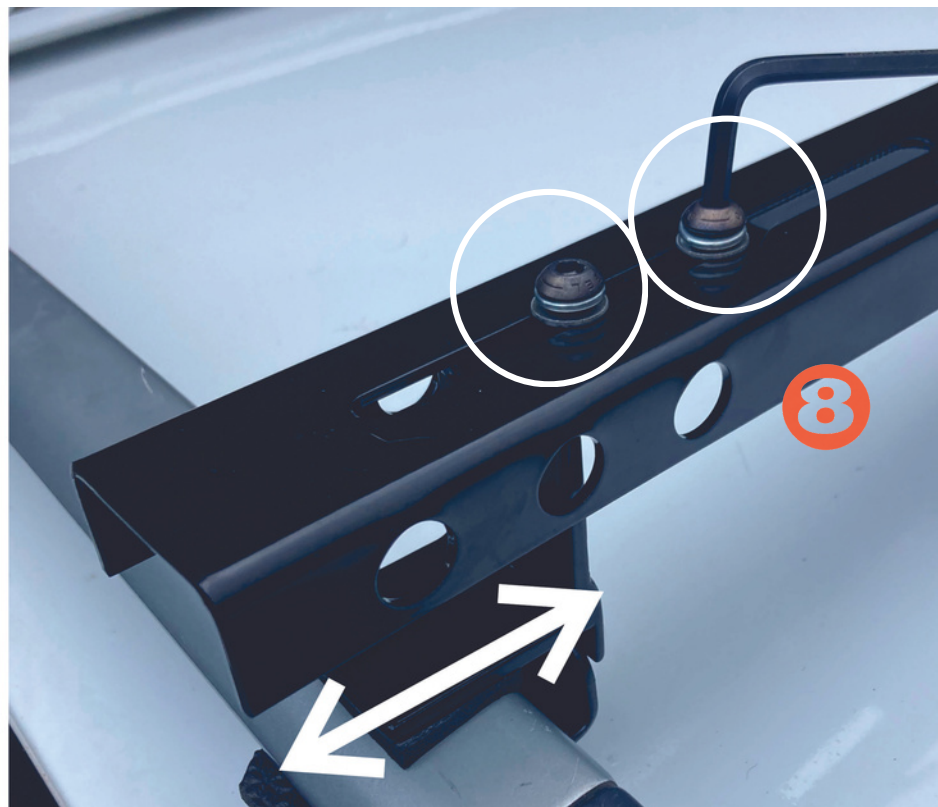

LISTA DE FERRAGENS

PARAFUSO M6X16MM ALLEN INOX — QTD: 6

ARRUELAS M6 — QTD: 10

PARAFUSO M8X16 ALLEN — QTD: 8

ARRUELAS M8 DE PRESSÃO — QTD: 8

ARRUELAS M8 INOX — QTD: 8

PORCA M8 TRAVANTE — QTD: 8

PARAFUSO M6X45 ALLEN — QTD: 4

BUCHA PINO (105.0008) — QTD: 4

CHAVE ALLEN 5MM — QTD: 1

PORCA M6 TRAVANTE — QTD: 4

-