



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Goleira Caiaque Fiat Strada 2020 a 2027



Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE






Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-997182413

LISTA DE PEÇAS

- 1 - SUPORTE DA GOLEIRA TORO STRADA - RACK CAIAQUE (2020001) – QTD: 2
- 2 - CANTONEIRA MONTADA RACK CAIAQUE - 201.0002 (2010002) – QTD: 2
- 3 - TRAVESSA SUPERIOR DO RACK CAIAQUE 1320MM COM ROLETE MONTADO (PM-0018) – QTD: 1
- 4 - CALÇO SUPORTE GOLEIRA (STRADA 2020 A 2024) (1080001) – QTD: 2


LISTA DE FERRAGENS

- 1 - PARAFUSO M6X16MM ALLEN INOX – QTD: 6
- 2 - ARRUELAS M6 – QTD: 6
- 3 - PARAFUSO M8X16 ALLEN – QTD: 8
- 4 - ARRUELAS M8 DE PRESSÃO – QTD: 8
- 5 - ARRUELAS M8 INOX – QTD: 8
- 6 - PORCA M8 TRAVANTE – QTD: 8
- 7 - CHAVE ALLEN 5MM – QTD: 1

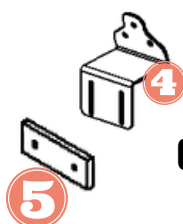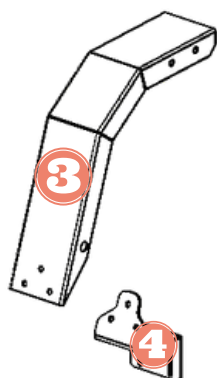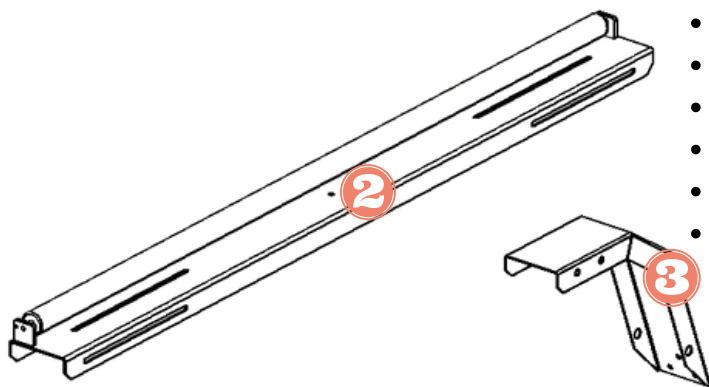

Observação - Chave não fornecida - TORX T25
Chave não fornecida - TORX T50
Chave Inglesa Nº 13
Chave Inglesa Nº 10

- PASSO 1:** Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 2** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 3**, conforme mostrado na imagem de referência.
 - Utilize 4 parafusos M8x16mm, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
 - Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
 - A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
 - Não utilize ferramentas neste estágio.
 - Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
 - O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
 - Repita este processo nos dois lados da travessa.

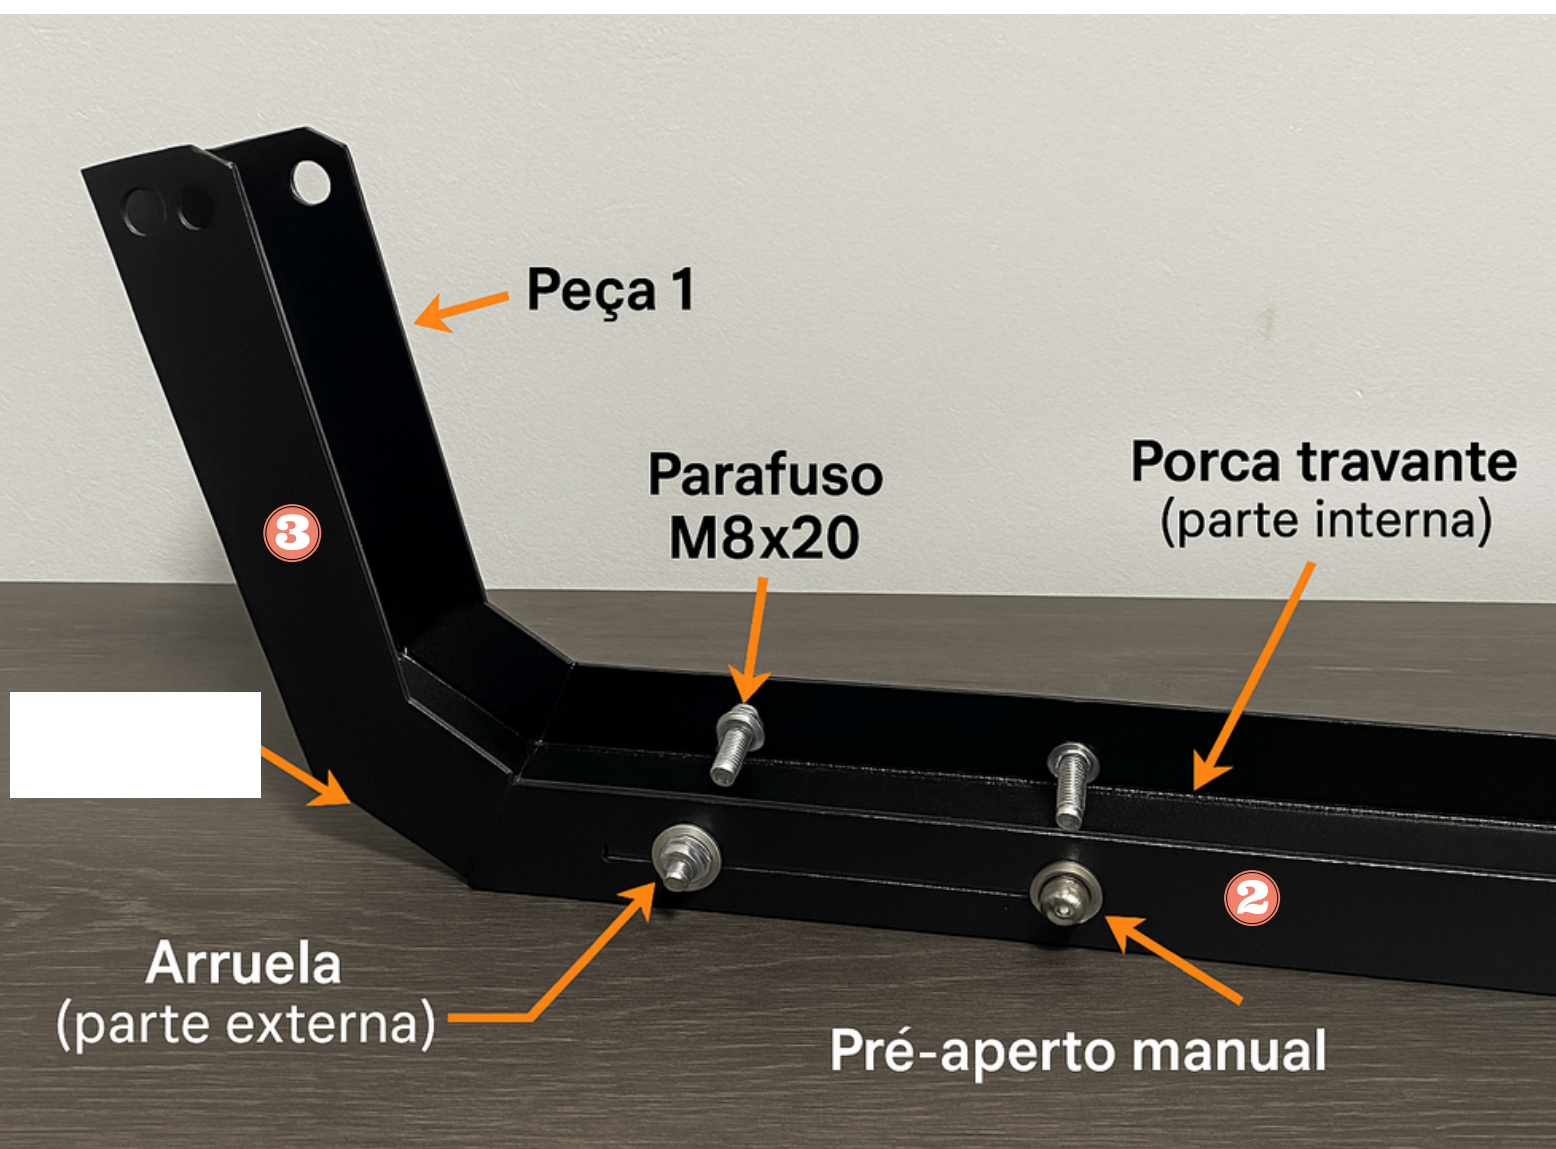

PASSO 2

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Retire a travessa conforme **figura 2**.
3. Localize a peça indicada na **figura 3**.
4. Utilizando uma chave **torx T50** (que não é fornecida), remova os parafusos marcados em vermelho.
5. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
6. A peça plástica não será mais necessária, uma vez que serão substituídos pelo rack (estrutura) que será instalado.
7. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.

Figura 2



Figura 3




PASSO 3

- 1 - Com uma **chave Torx T25** (não fornecida), desparafuse os 3 primeiros parafusos da regua da lona marítima, conforme **figura 4**, e 5.

Figura 4



Figura 5

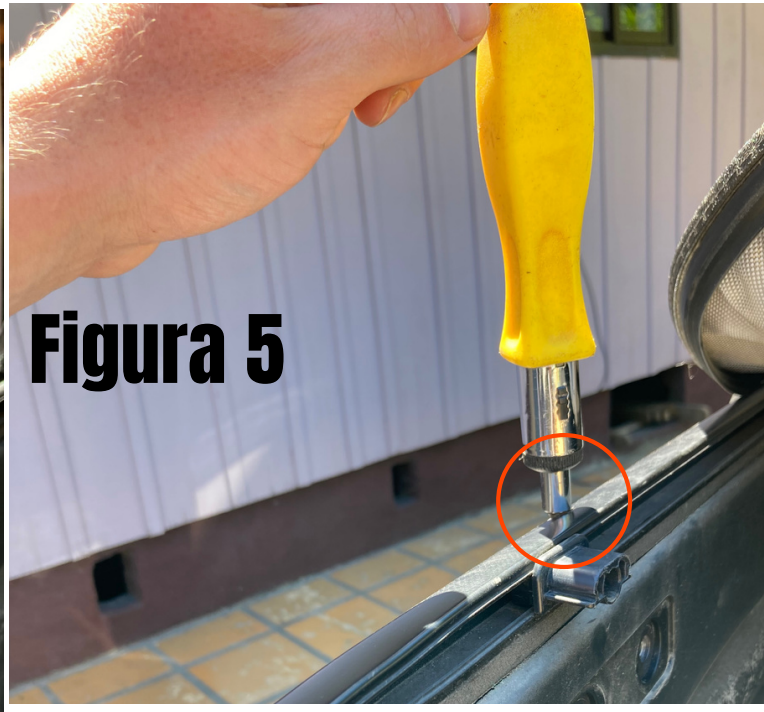

PASSO 4:

1 - Levante a travessa do suporte marítimo, e no segundo parafuso, já acima da peça plástica que foi removida no passo 2, retire a bucha plástica ciculada na figura abaixo.



PASSO 5:



1. Use uma das mãos para levantar a guia do suporte marítimo.
2. Com a outra mão, coloque a peça **número 4** no lugar onde os parafusos foram removidos no **Passo 2**.
3. Se você encontrar dificuldades ou a peça for pesada, não hesite em pedir ajuda a outra pessoa para facilitar o processo.
4. Certifique-se de realizar a montagem com cuidado e, se necessário, obter ajuda para garantir que a peça seja colocada corretamente e com segurança.
5. Faça este procedimento nos dois lados da caçamba

PASSO 6:

1. Após posicionar a peça **número 4**, pegue a peça **número 5** e insira por trás da peça **Número 4**, conforme a figura ao lado. Continue segurando e com outra mão, pegue o parafuso retirado no passo 2, e parafuse nos 2 furos com uma chave **Torx T50**
2. Faça isso nos 2 lados da caçamba.



PASSO 7:

1 - Agora, com uma chave **tork T25**, parafuse a travessa da capota marítima novamente em seu lugar original. São 3 parafusos conforme mostramos nas figuras abaixo.



PASSO 8

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 4** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.