



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Rack Completo Caiaque Strada 1998 a 2013

Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE




Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-997182413




LISTA DE PEÇAS

- 1 - TRAVESSA DE TETO TORO (1050016) – QTD: 1
- 2 - TRAVESSA SUPERIOR DO RACK CAIAQUE 1320MM COM ROLETE MONTADO (PM-0018) – QTD: 1
- 3 - CANTONEIRA MONTADA RACK CAIAQUE - 201.0002 (2010002) – QTD: 1
- 4 - SUPORTE DA GOLEIRA STRADA G1 (2100001) – QTD: 2
- 6 - CHAPA DA GARRA NOVA (1050026) – QTD: 2
- 7 - PRENDEDOR DO RACK DA CABINE - 2 PARAFUSOS (1050024) – QTD: 2

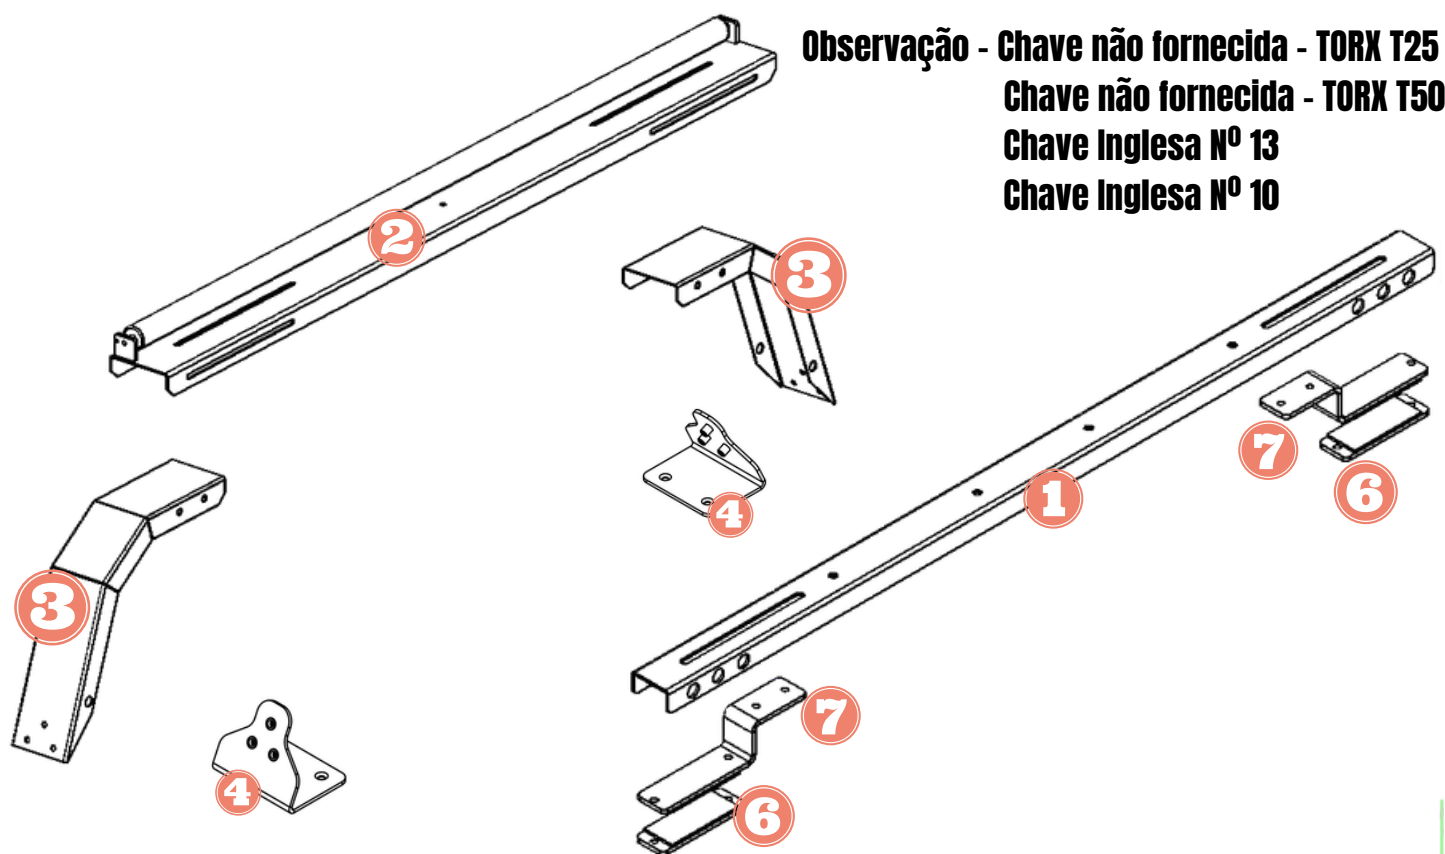

- PASSO 1:** Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 2** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 3**, conforme mostrado na imagem de referência.
 - Utilize 4 parafusos M8x16mm, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
 - Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
 - A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
 - Não utilize ferramentas neste estágio.
 - Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
 - O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
 - Repita este processo nos dois lados da travessa.

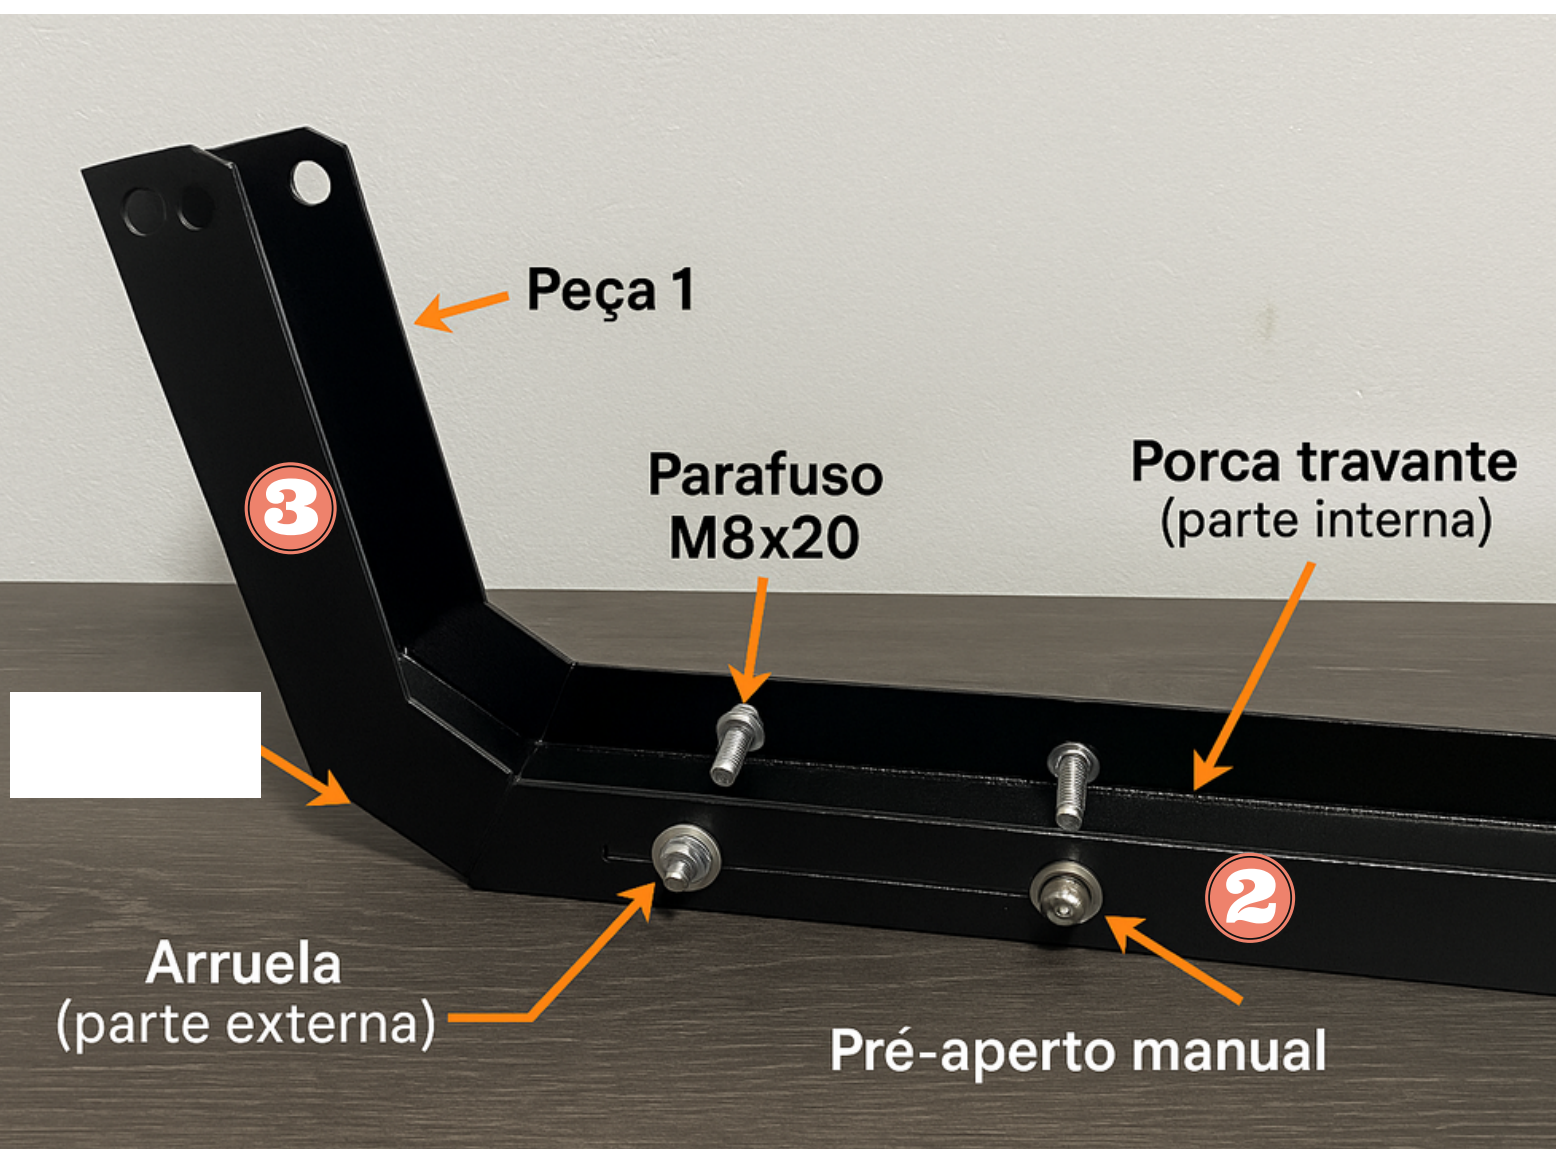

PASSO 2:

1. Com auxílio de uma chave Allen 5mm, remova o gancho aonde deseja instalar a goleira. Guarde os parafusos para uso posterior.



PASSO 3:

1. Com auxílio de uma chave Allen 5mm, posicione a peça Número 4 no local, e parafuse 2 parafusos M6x40 cabeça chata. Aperte muito firmemente. Faça isso nos dois lados.



PASSO 4: Lona Sem Gancho - Para Lona Sem Gancho

Pule para o Passo 11


1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Utilizando uma chave Allen 5mm remova o
3. parafusos marcados em vermelho.
4. Guarde o parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
5. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.



PASSO 5: Lona Sem Gancho - Para Lona Sem Gancho

Gancho Pule para o Passo 07


- 1 - Com uma chave Torx T20 (Não Fornecida), desparafuse os 2 parafusos conforme figura 2, e 3. Guarde a Chapinha da Fixação da Regua da Lona Marítima para uso posterior.

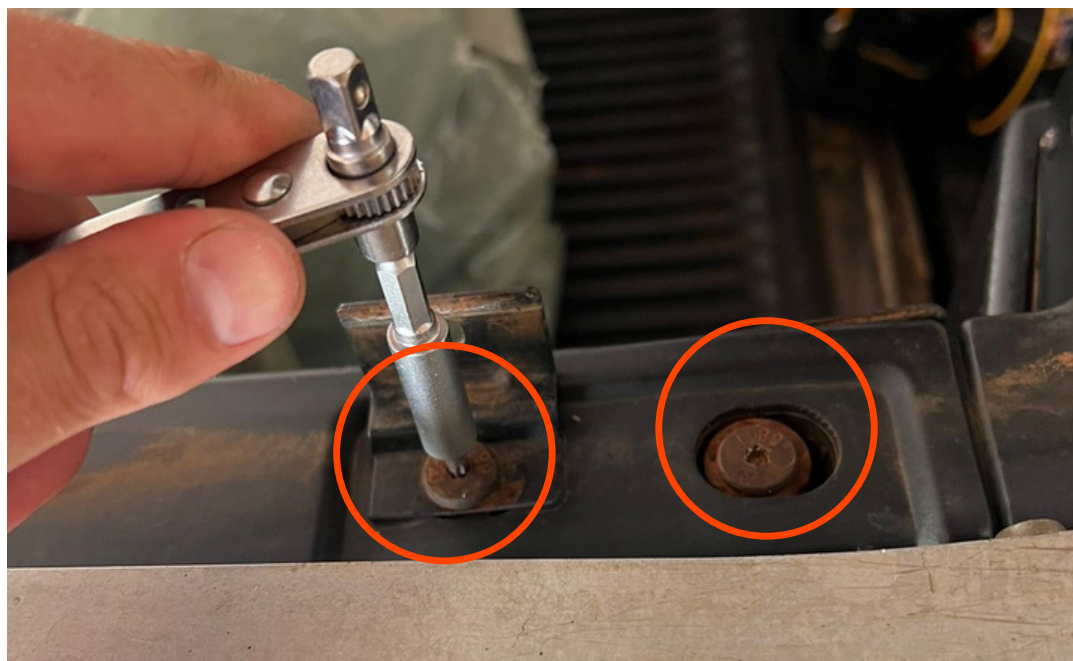

- PASSO 6:** 1 - Com uma chave Allen 5 mm Fornecida no pacote de ferragem, , Fixe a peça número 4 juntamente com 2 Parafusos Allen 6x40 Fornecido no pacote de Ferragem. Para Lona marítma com Gancho, é necessário parafusar também a Chapa da Lona Marítma por cima da peça Número 4.
- 2 - Repita este procedimento nos 2 lados da caçamba.



Chapa da
Lona Marítma

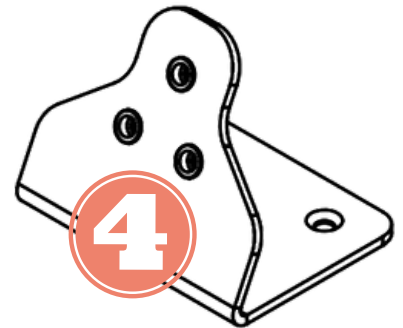

PASSO 7: Somente para capota Marítma sem Gancho.



1. Com o parafuso que guardamos do passo 2, parafuse novamente a Guia da Lona Marítma com a chave Allen 5 mm Fornecida no pacote.
2. Faça este Procedimento nos 2 lados da caçamba.

PASSO 8:



1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 4** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

PASSO 9

1. Separe as peças identificadas pelos números 6 e 7, conforme indicado na vista explodida. As peças também possuem identificação por etiqueta para facilitar a localização.
2. Realize uma pré-montagem utilizando:

- 1 - Parafuso M6x45
- 1 - Arruela M6
- 1 - Porca Flangeada

Fazer este procedimento nos dois lados das peças 6 e 7



Parafuso M6x45

PASSO 10:

Com a pré-montagem concluída, posicione a peça no veículo conforme indicado na figura de referência.

Em seguida, insira o conjunto de fixação utilizando:

- 1 Parafuso M6x45
- 1 Arruela M6
- 1 Porca Travante


5. Realize o aperto dos dois parafusos de forma gradual, alternando entre os lados para garantir o alinhamento correto da peça.

Após o alinhamento completo, faça o aperto final de forma firme e segura.

Ferramentas necessárias:

- Chave Allen 5mm
- Chave 10

Faça o procedimento nos dois lados do veículo.

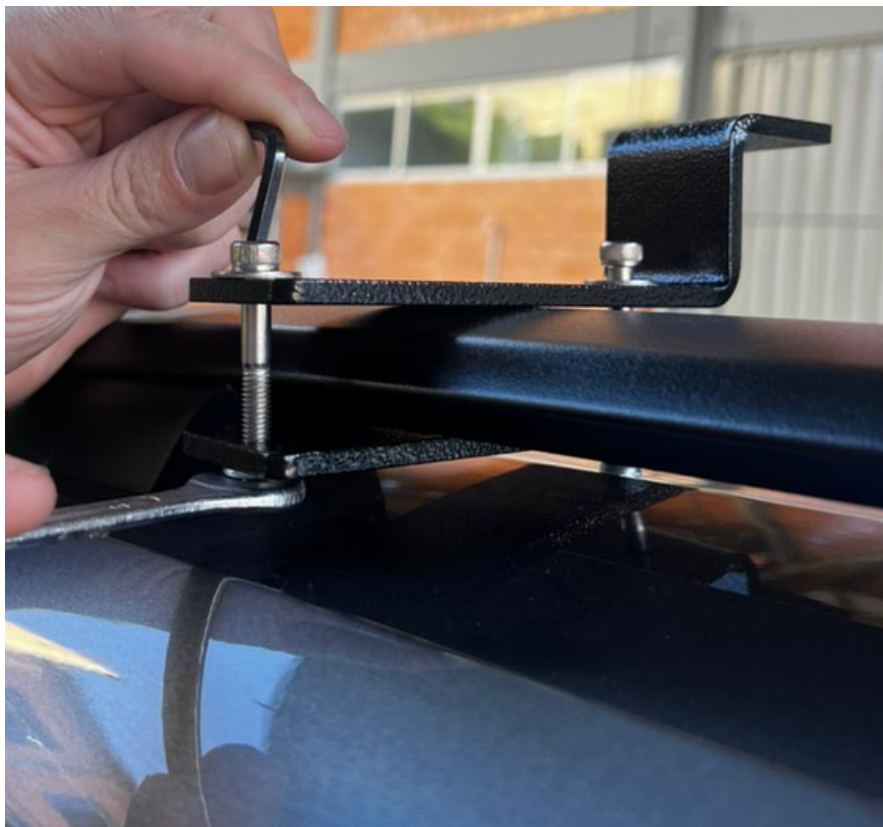

PASSO 11:

1. Encaixe a Travessa **número 1**, entre as 2 bases pré fixadas no passo anterior .
2. Agora divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.




PASSO 12:

1. Agora, posicione a peça número **1**, e divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.
2. Com o auxílio da Chave Allen fornecida + Aperte primeira os 2 parafusos de um lado. Aperte muito firmemente.
- 3 -Aperte agora os outros 2 parafusos do outro lado da camionete.

Certifique-se de apertar bem para garantir que a travessa fique firmemente fixada, proporcionando uma montagem segura e estável.

Lembre-se de seguir as orientações com cuidado para garantir uma montagem adequada. O aperto firme do parafuso é importante para assegurar que a peça esteja bem fixada na posição correta, garantindo a segurança durante o uso da camionete.

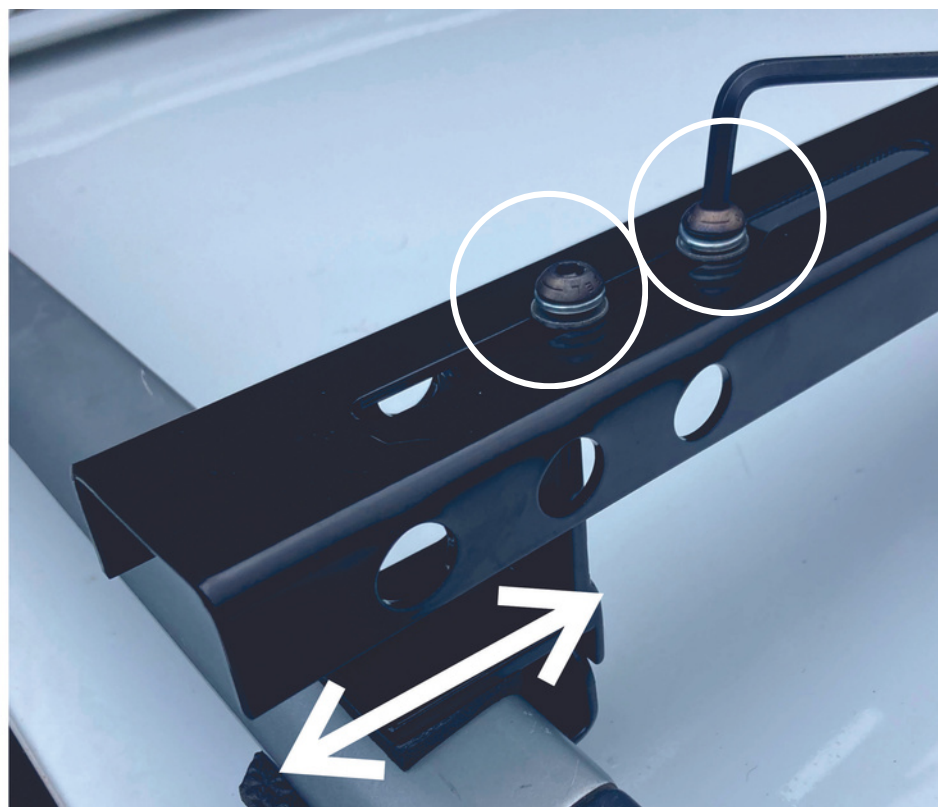

LISTA DE FERRAGENS

- PARAFUSO M6X16MM ALLEN INOX — QTD: 6
- ARRUELAS M6 — QTD: 6
- PARAFUSO M8X16 ALLEN — QTD: 12
- ARRUELAS M8 DE PRESSÃO — QTD: 12
- ARRUELAS M8 INOX — QTD: 12
- PORCA M8 TRAVANTE — QTD: 8
- PARAFUSO M6X45MM ALLEN INOX — QTD: 4
- CHAVE ALLEN 5MM — QTD: 1
- PARAFUSO M6X40MM ALLEN INOX — QTD: 4