



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO Goleira Caiaque Montana Nova



Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE





Em caso de dúvidas na
instalação nos chame no
whats - 47-997182413

LISTA DE PEÇAS


- 2 - TRAVESSA SUPERIOR DO RACK CAIAQUE 1320MM COM ROLETE MONTADO (PM-0018) – QTD: 1
- 3 - CANTONEIRA RACK CAIAQUE CAMIONETES MÉDIAS - 204.0002 (2040002) – QTD: 2
- 4 - SUPORTE RACK CAIAQUE MONTANA NOVA (2060001) – QTD: 2

PARAFUSO M6X16MM ALLEN INOX – QTD: 6
ARRUELAS M6 – QTD: 6
PARAFUSO M8X16 ALLEN – QTD: 8
ARRUELAS M8 DE PRESSÃO – QTD: 8
ARRUELAS M8 INOX – QTD: 8
PORCA M8 TRAVANTE – QTD: 8
CHAVE ALLEN 5MM – QTD: 1

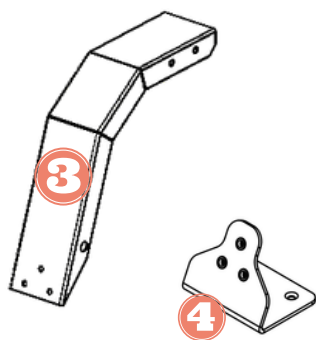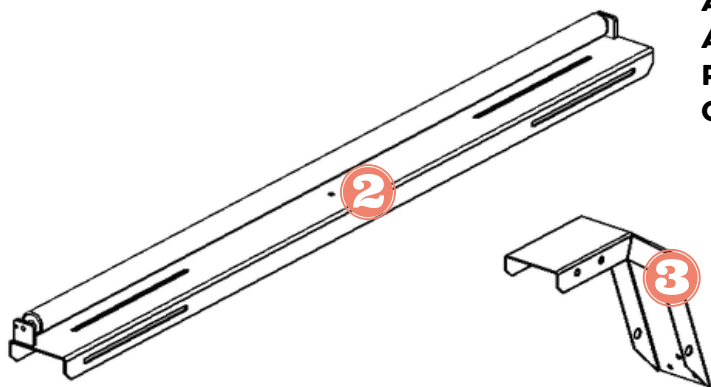

Observação - Chave não fornecida - TORX T25
Chave não fornecida - TORX T50
Chave Inglesa Nº 13
Chave Inglesa Nº 10

- PASSO 1:** Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 2** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 3**, conforme mostrado na imagem de referência.
 - Utilize 4 parafusos M8x16mm, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
 - Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
 - A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
 - Não utilize ferramentas neste estágio.
 - Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
 - O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
 - Repita este processo nos dois lados da travessa.

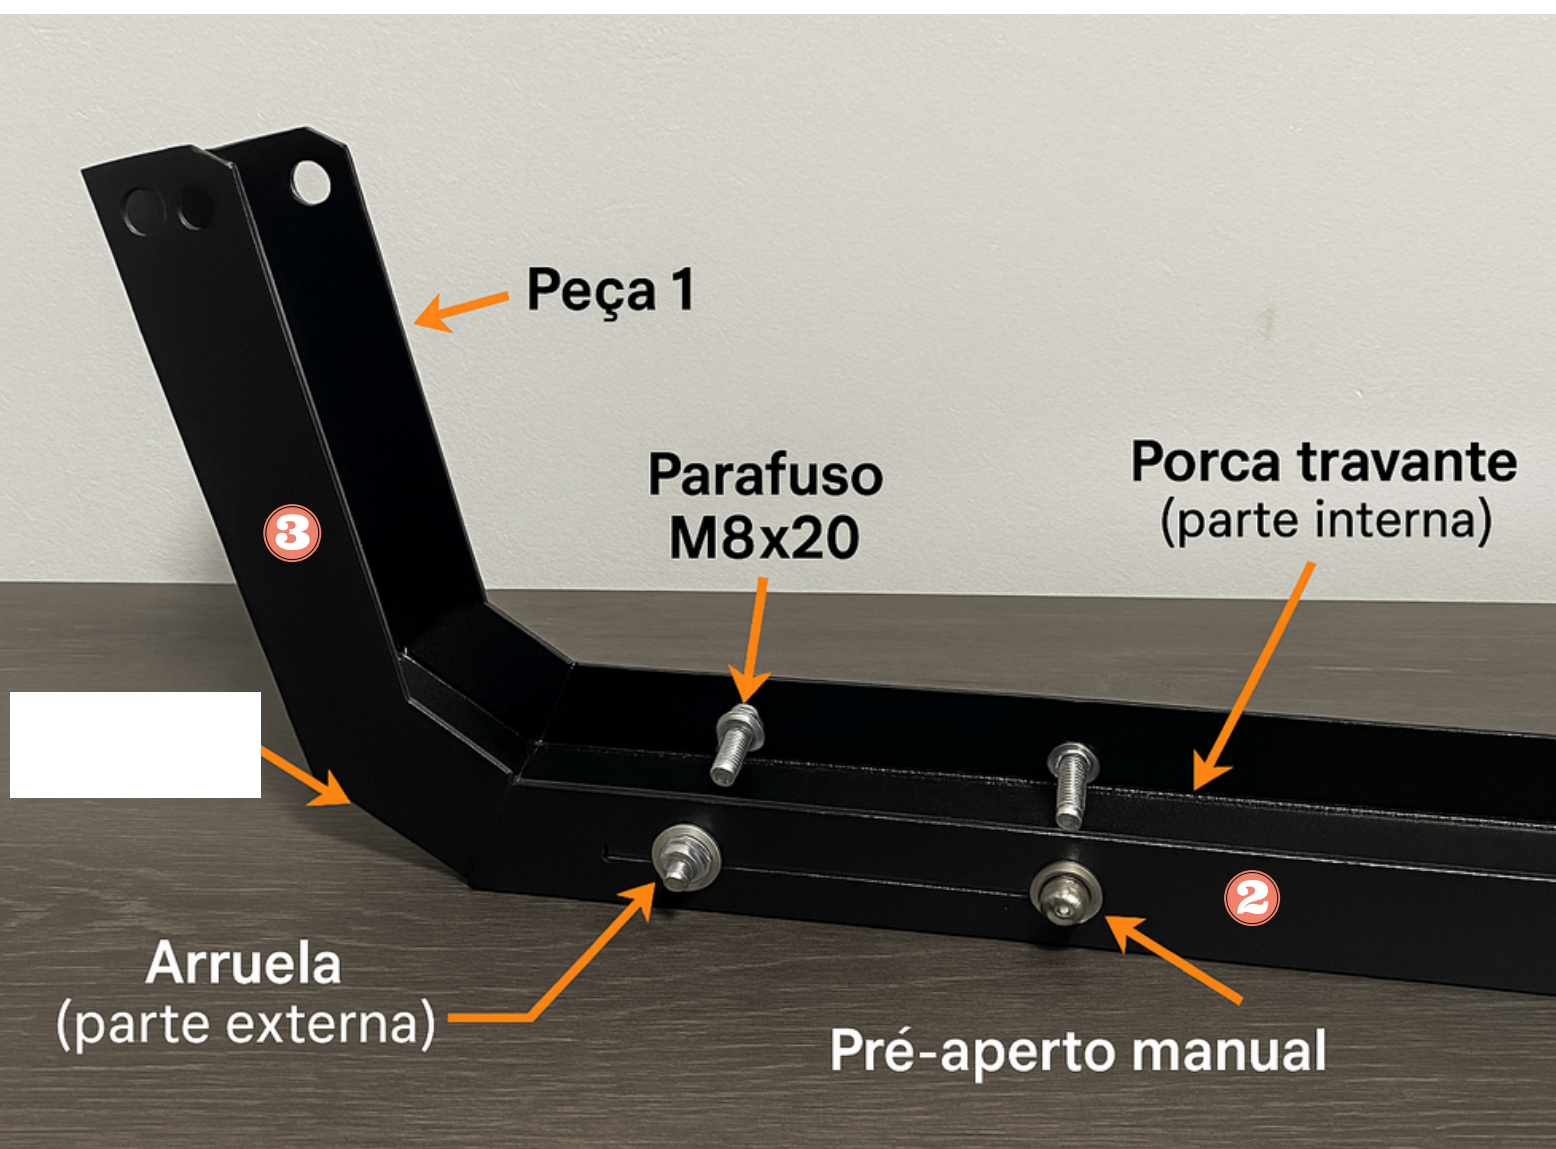

PASSO 2:

1. Inicialmente, retire totalmente a lona capota marítima, inclusive a travessa da figura 3.
2. Utilizando uma chave de **boca nº10** ou **chave inglesa nº10** (que não é fornecida), remova o primeiro, segundo e terceiro parafuso marcados em vermelho.
3. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
4. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.

FIGURA 3



PASSO 3:

1. Use uma das mãos para afastar o guia do suporte marítimo.
2. Posicione alinhando os furos da peça **Número 4** com o segundo e terceiro furo dos parafusos que foram retirados na etapa anterior..

PASSO 6:



1. Utilizando uma chave de boca nº10 ou chave inglesa nº 10 (que não é fornecida), pegue os parafusos que foram retirados no **passo 3** e parafuse firmemente o primeiro, segundo e terceiro parafuso marcados em verde. Comece pelo parafuso do meio.
- 2- Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.

PASSO 7:

1. Agora encaixe a travessa da lona marítima. Note que talvez seja necessário fazer um pouco de força para encaixar, devido a diminuição do espaço.
2. Observação - Em alguns casos a barra fica muito justa por conta do suporte, sendo necessário ajustar o comprimento, cortando em alguns milímetros.



PASSO 7:



1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 4** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.