



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Rack Completo Caiaque Montana Nova




Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE



Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-997182413


LISTA DE PEÇAS

- 2 - PM-0018 - TRAVESSA SUPERIOR RACK CAIAQUE 1320MM COM ROLETE – QTD: 1
- 3 - CANTONEIRA MONTADA RACK CAIAQUE - 201.0002 (2010002) – QTD: 2
- 4 - SUPORTE RACK CAIAQUE MONTANA NOVA (2060001) – QTD: 2
- 6 - CHAPA DA GARRA NOVA (1050026) – QTD: 2
- 7 - PRENDEDOR DO RACK DA CABINE - 2 PARAFUSOS (1050024) – QTD: 2
- 8 - TRAVESSA DE TETO S10 (1070016) – QTD: 1

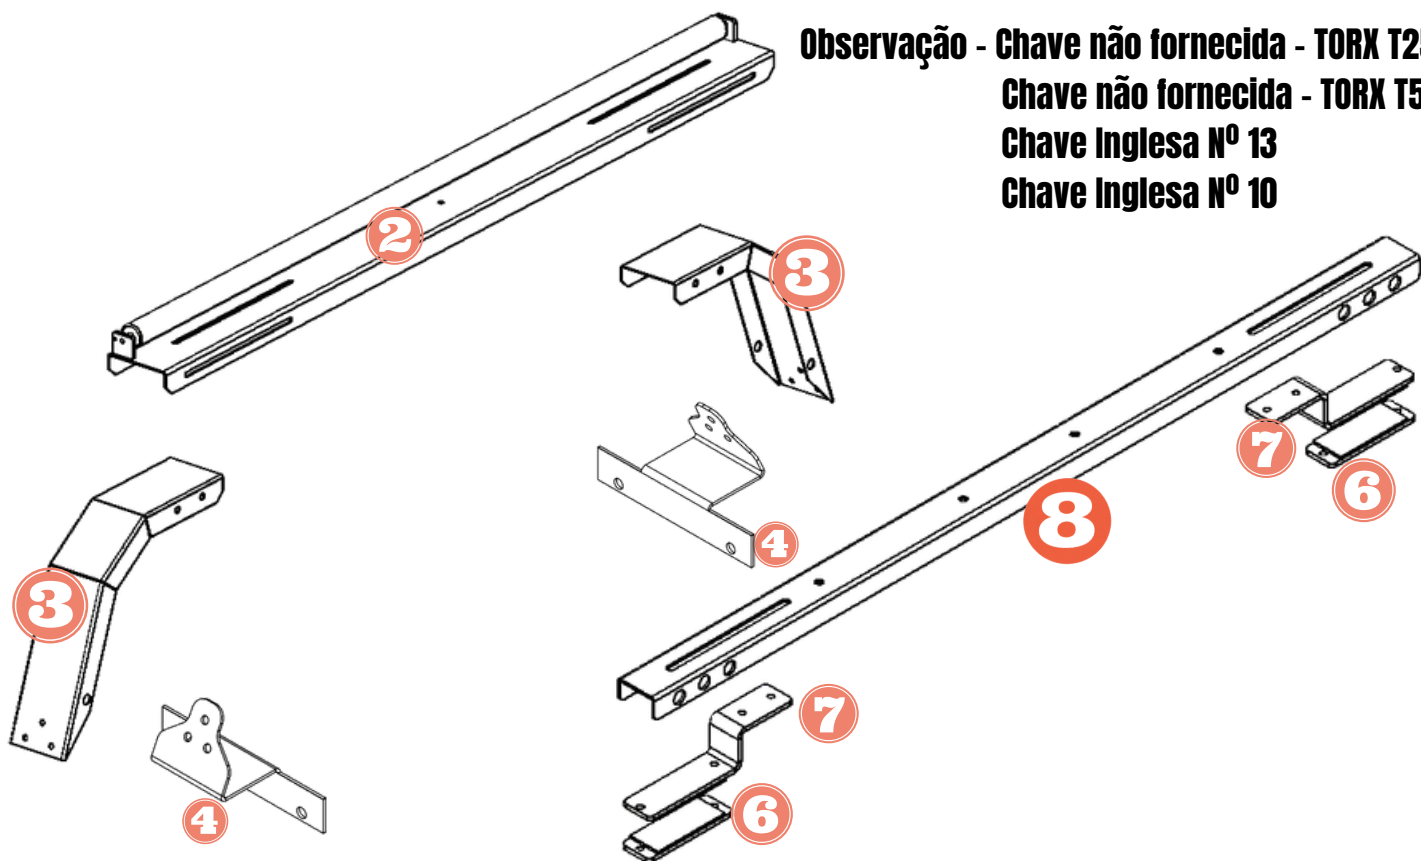

Observação - Chave não fornecida - TORX T25
Chave não fornecida - TORX T50
Chave Inglesa Nº 13
Chave Inglesa Nº 10

- PASSO 1:** Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 2** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 3**, conforme mostrado na imagem de referência.
 - Utilize 4 parafusos M8x16mm, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
 - Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
 - A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
 - Não utilize ferramentas neste estágio.
 - Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
 - O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
 - Repita este processo nos dois lados da travessa.

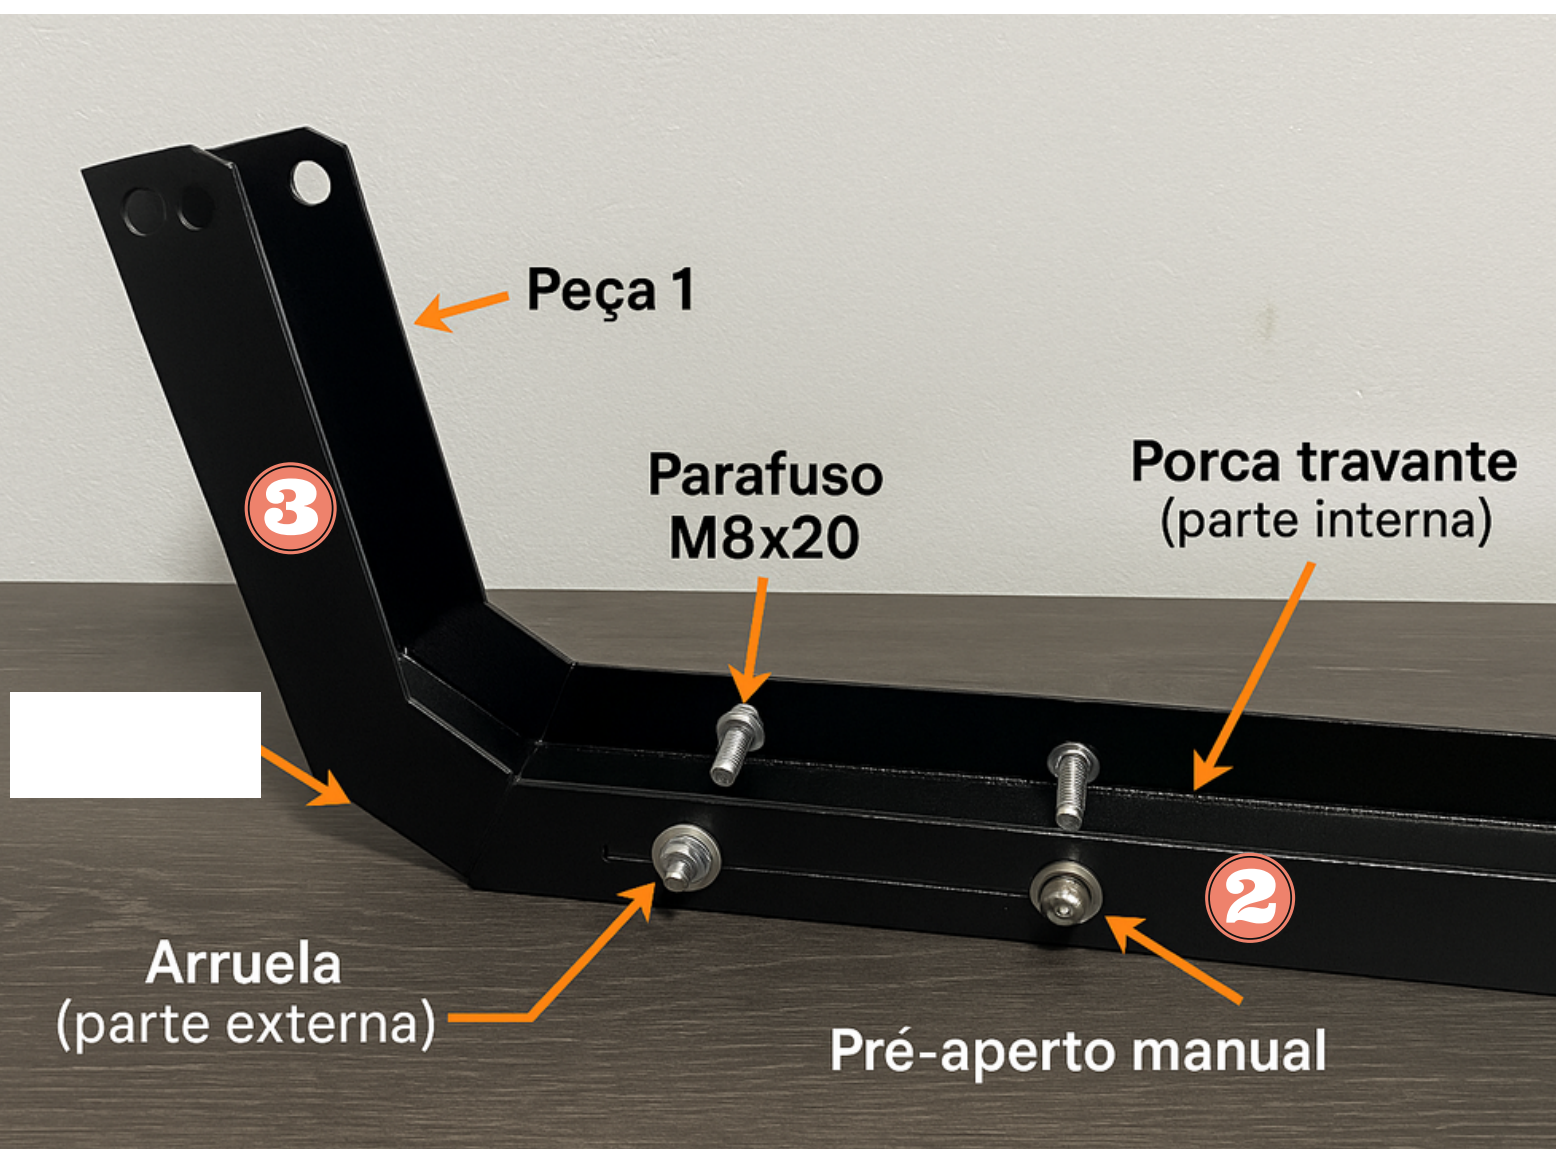

PASSO 2:

1. Inicialmente, retire totalmente a lona capota marítima, inclusive a travessa da figura 3.
2. Utilizando uma chave de **boca nº10** ou **chave inglesa nº10** (que não é fornecida), remova o primeiro, segundo e terceiro parafuso marcados em vermelho.
3. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
4. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.

FIGURA 3



PASSO 3:

1. Use uma das mãos para afastar o guia do suporte marítimo.
2. Posicione alinhando os furos da peça **Número 4** com o segundo e terceiro furo dos parafusos que foram retirados na etapa anterior..



PASSO 6:



1. Utilizando uma chave de boca nº10 ou chave inglesa nº 10 (que não é fornecida), pegue os parafusos que foram retirados no **passo 3** e parafuse firmemente o primeiro, segundo e terceiro parafuso marcados em verde. Comece pelo parafuso do meio.
- 2- Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.

PASSO 7:

1. Agora encaixe a travessa da lona marítima. Note que talvez seja necessário fazer um pouco de força para encaixar, devido a diminuição do espaço.
2. Observação - Em alguns casos a barra fica muito justa por conta do suporte, sendo necessário ajustar o comprimento, cortando em alguns milímetros.



PASSO 7



1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 4** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

PASSO 8

1. Separe as peças identificadas pelos números 6 e 7, conforme indicado na vista explodida. As peças também possuem identificação por etiqueta para facilitar a localização.
2. Realize uma pré-montagem utilizando:

- 1 - Parafuso M6x45
- 1 - Arruela M6
- 1 - Porca Flangeada

Fazer este procedimento nos dois lados das peças 6 e 7



Parafuso M6x45

PASSO 9:

Com a pré-montagem concluída, posicione a peça no veículo conforme indicado na figura de referência.

Em seguida, insira o conjunto de fixação utilizando:

- 1 Parafuso M6x45
- 1 Arruela M6
- 1 Porca Travante


5. Realize o aperto dos dois parafusos de forma gradual, alternando entre os lados para garantir o alinhamento correto da peça.

Após o alinhamento completo, faça o aperto final de forma firme e segura.

Ferramentas necessárias:


- Chave Allen 5mm
- Chave 10

Faça o procedimento nos dois lados do veículo.

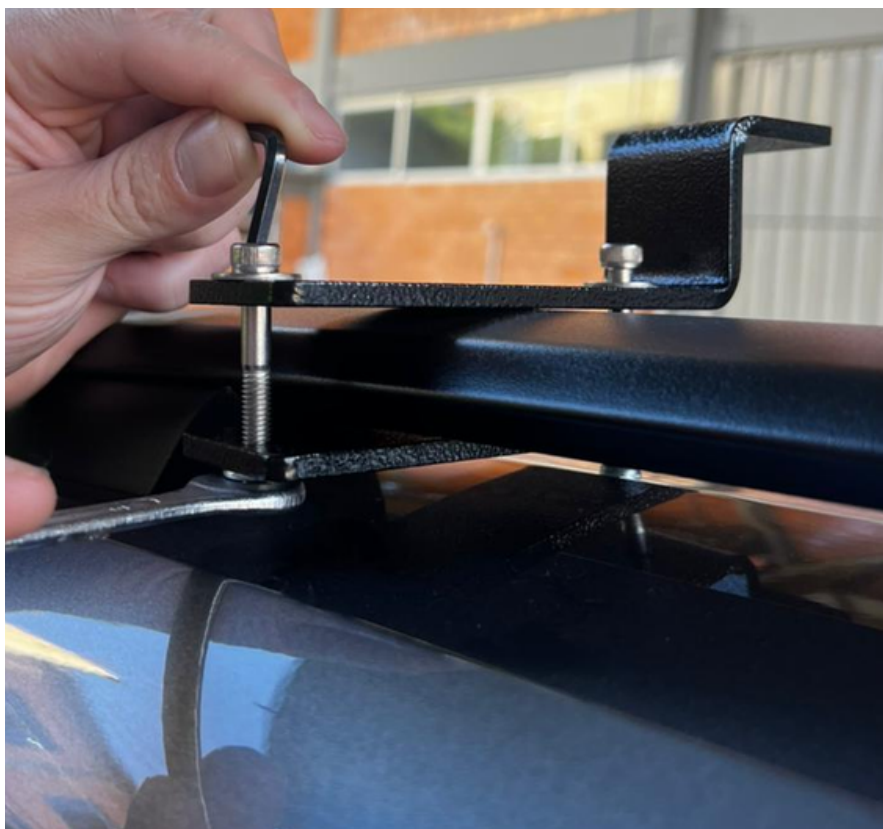

PASSO 10:

1. Encaixe a Travessa **número 8** entre as 2 bases pré fixadas no passo anterior .
2. Agora divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.

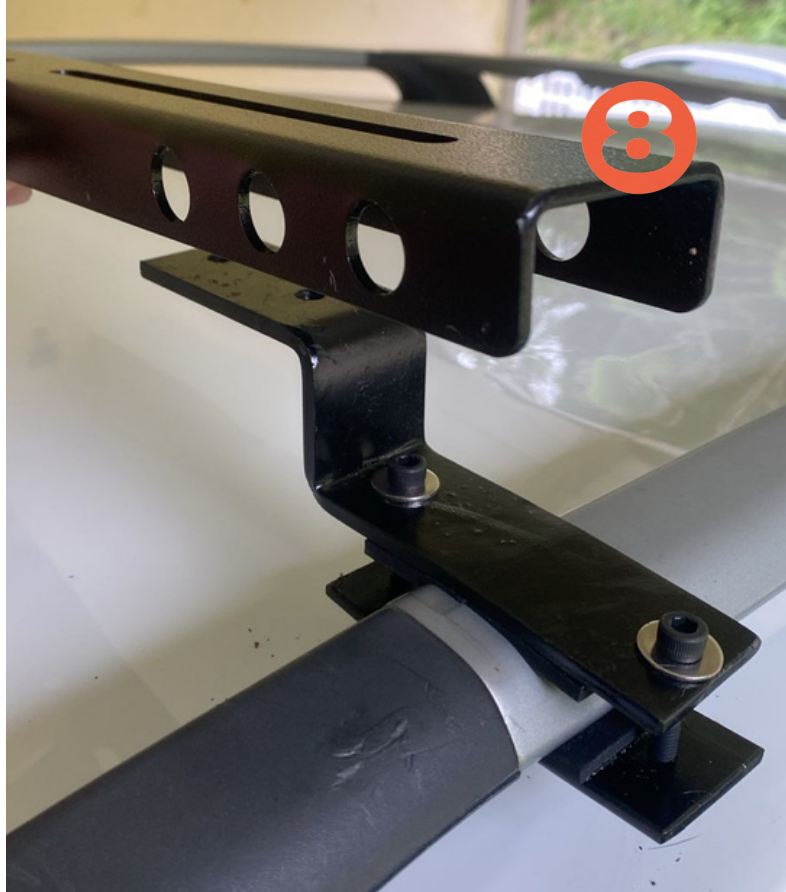


PASSO 11:

1. Agora, posicione a peça número 8, e divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.
2. Com o auxílio da Chave Allen fornecida + Aperte primeira os 2 parafusos de um lado. Aperte muito firmemente.
- 3 -Aperte agora os outros 2 parafusos do outro lado da camionete.

Certifique-se de apertar bem para garantir que a travessa fique firmemente fixada, proporcionando uma montagem segura e estável.

Lembre-se de seguir as orientações com cuidado para garantir uma montagem adequada. O aperto firme do parafuso é importante para assegurar que a peça esteja bem fixada na posição correta, garantindo a segurança durante o uso da camionete.

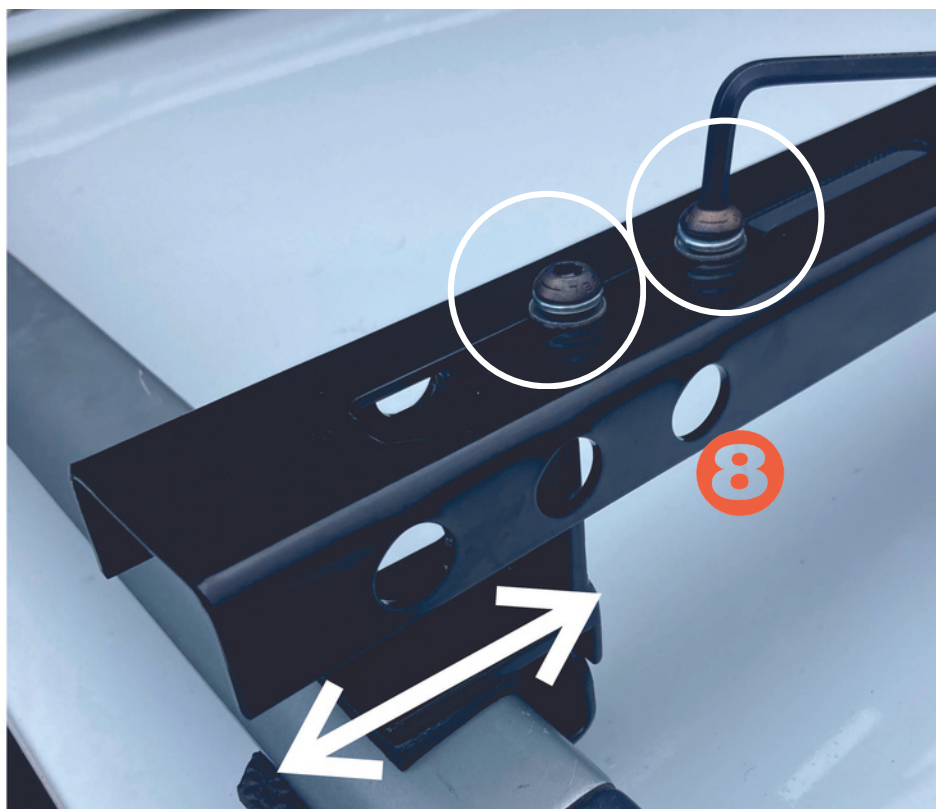

LISTA DE FERRAGENS

- **PARAFUSO M6X16MM ALLEN INOX — QTD: 6**
- **PARRUELAS M6 — QTD: 10**
- **PARAFUSO M8X16 ALLEN — QTD: 12**
- **ARRUELAS M8 DE PRESSÃO — QTD: 12**
- **ARRUELAS M8 INOX — QTD: 12**
- **PORCA M8 TRAVANTE — QTD: 8**
- **PARAFUSO M6X45 ALLEN — QTD: 4**
- **CHAVE ALLEN 5MM — QTD: 1**