



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Rack Completo Goleira Caiaque Oroch

Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE




Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-997182413




LISTA DE PEÇAS

- 1 - TRAVESSA DE TETO TORO (1050016) – QTD: 1
- 2 - PM-0018 - TRAVESSA SUPERIOR RACK CAIAQUE 1320MM COM ROLETE – QTD: 1
- 3 - CANTONEIRA RACK CAIAQUE CAMIONETES MÉDIAS (2040002) – QTD: 2
- 4 - BASE RACK CAIAQUE OROCH 203.0001 (2030001) – QTD: 2
- 5 - CHAPA FIXAÇÃO BASE OROCH (1110016) – QTD: 2
- 6 - CHAPA DA GARRA NOVA (1050026) – QTD: 2
- 7 - PRENDEDOR DO RACK DA CABINE - 2 PARAFUSOS (1050024) – QTD: 2

Observação - Chave não fornecida - TORX T20
Chave Inglesa Nº 13
Chave Inglesa Nº 10

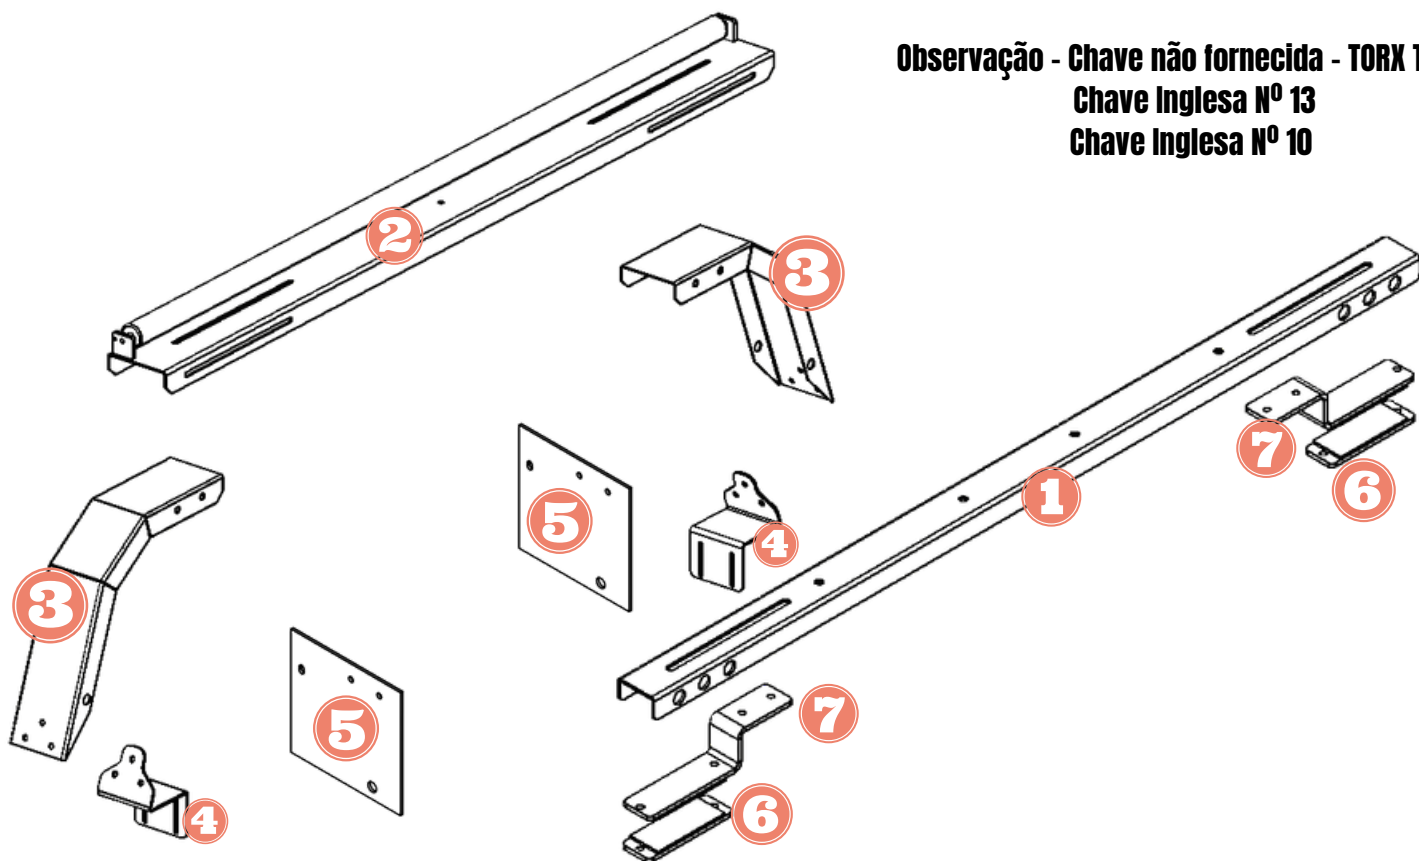


- PASSO 1:** Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 2** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 3**, conforme mostrado na imagem de referência.
 - Utilize 4 parafusos M8x16mm, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
 - Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
 - A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
 - Não utilize ferramentas neste estágio.
 - Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
 - O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
 - Repita este processo nos dois lados da travessa.

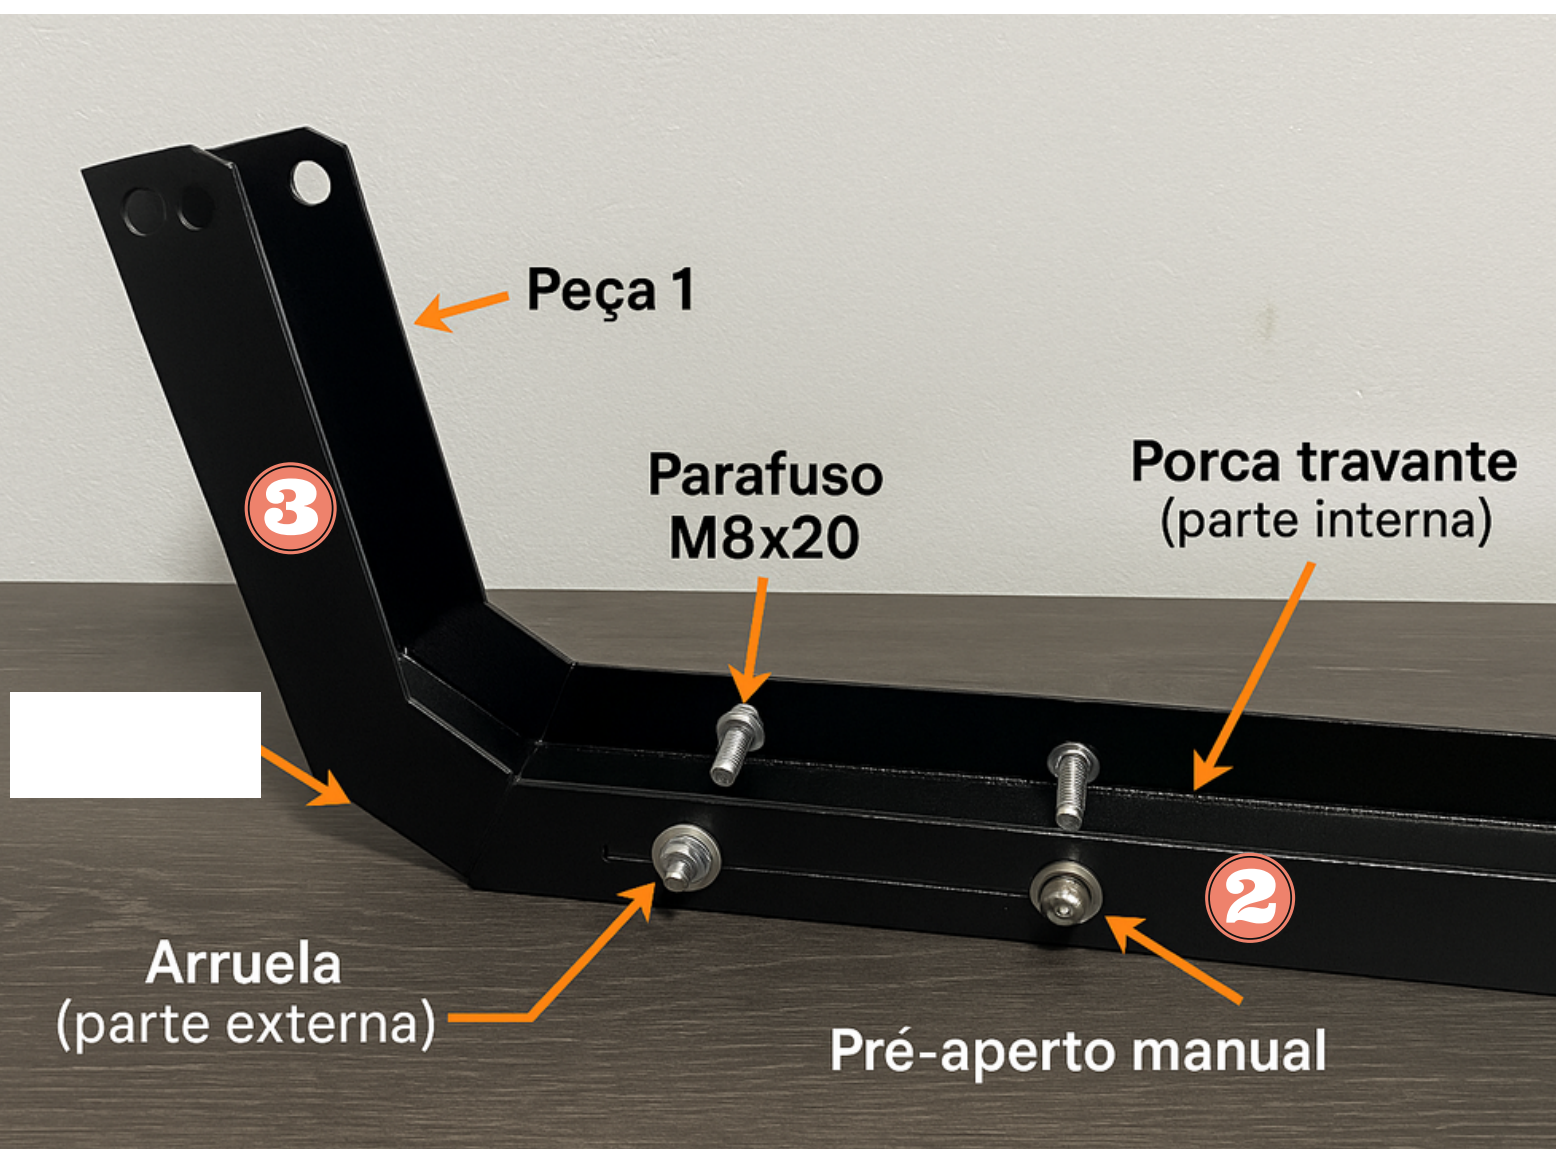

PASSO 2:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na **imagem 2**.
3. Utilizando uma chave **torx T20** (que não é fornecida), remova o parafusos marcados em vermelho.
4. Também remova o segundo parafuso, conforme **imagem 3**.
5. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
6. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.

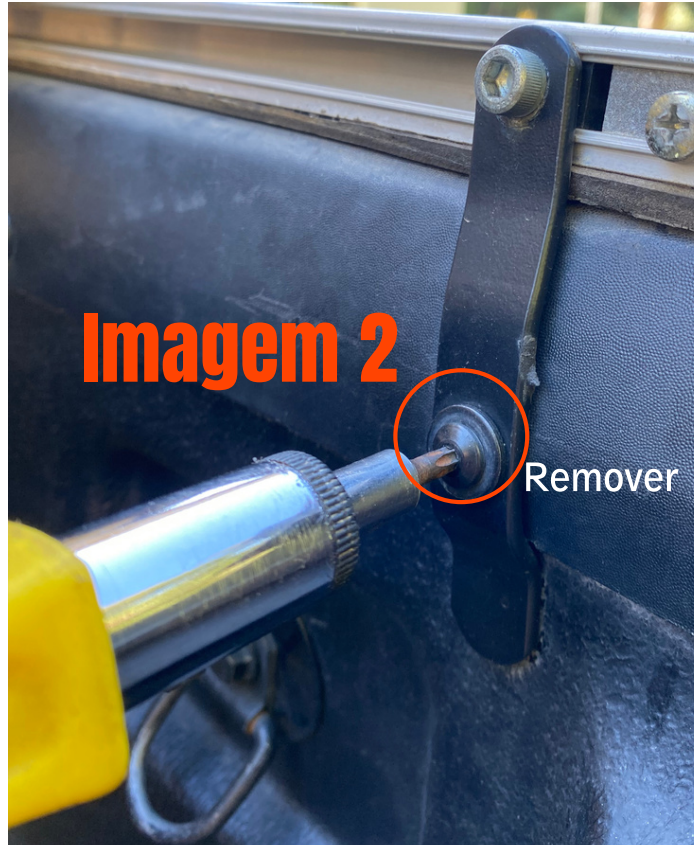

PASSO 3:

- 1 - Com uma **chave 13** (não fornecida), desparafuse o parafusosmarcado em vermelho.



PASSO 4:

1 - Levante o guia da lona marítima e então posicione a peça número 4.



PASSO 5:

1 - Com auxílio de uma chave Allen e 2 parafusos M6x8mm, parafuse a peça número 5 na peça número 4. Aperte firmemente.




PASSO 6:

- 1 - Insira o pino por baixo da chapa e então insira o parafuso M8x40mm junto com a arroela grande.
- 2 - Com auxílio de uma chave 13, parafuse o parafuso M8x45 mm juntamente com sua respectiva arroela. Aperte muito firmemente.
- 3 - Faça este procedimento nos dois lados da caçamba.



- ## PASSO 7:
- 1 - Pegue os parafusos removidos no passo 2, e então os parafuse novamente em seus respectivos lugares com o auxílio de uma chave torx T20 conforme imagem 2 e imagem 3.

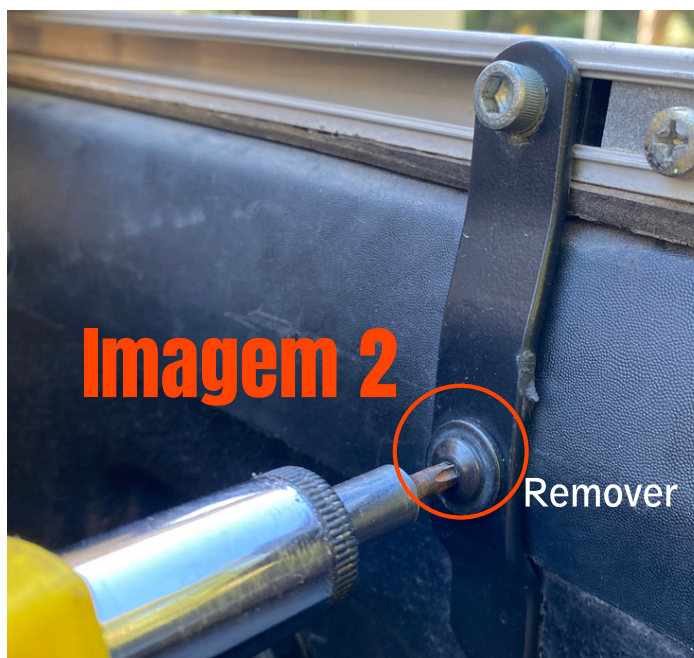



PASSO 8

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 4** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

PASSO 9

1. Separe as peças identificadas pelos números 6 e 7, conforme indicado na vista explodida. As peças também possuem identificação por etiqueta para facilitar a localização.
2. Realize uma pré-montagem utilizando:

- 1 - Parafuso M6x60
- 1 - Arruela M6
- 1 - Porca Flangeada

Fazer este procedimento nos dois lados das peças 6 e 7



PASSO 10:

Com a pré-montagem concluída, posicione a peça no veículo conforme indicado na figura de referência.

Em seguida, insira o conjunto de fixação utilizando:

- **1 Parafuso M6x60**
- **1 Arruela M6**
- **1 Porca Travante**

5. Realize o aperto dos dois parafusos de forma gradual, alternando entre os lados para garantir o alinhamento correto da peça.

Após o alinhamento completo, faça o aperto final de forma firme e segura.

Ferramentas necessárias:

- **Chave Allen 5mm**
- **Chave 10**

Faça o procedimento nos dois lados do veículo.



PASSO 11:

1. Encaixe a Travessa **número 1**, entre as 2 bases pré fixadas no passo anterior .
2. Agora divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.




PASSO 12:

1. Agora, posicione a peça número **1**, e divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.
2. Com o auxílio da Chave Allen fornecida + Aperte primeira os 2 parafusos de um lado. Aperte muito firmemente.
- 3 -Aperte agora os outros 2 parafusos do outro lado da camionete.

Certifique-se de apertar bem para garantir que a travessa fique firmemente fixada, proporcionando uma montagem segura e estável.

Lembre-se de seguir as orientações com cuidado para garantir uma montagem adequada. O aperto firme do parafuso é importante para assegurar que a peça esteja bem fixada na posição correta, garantindo a segurança durante o uso da camionete.

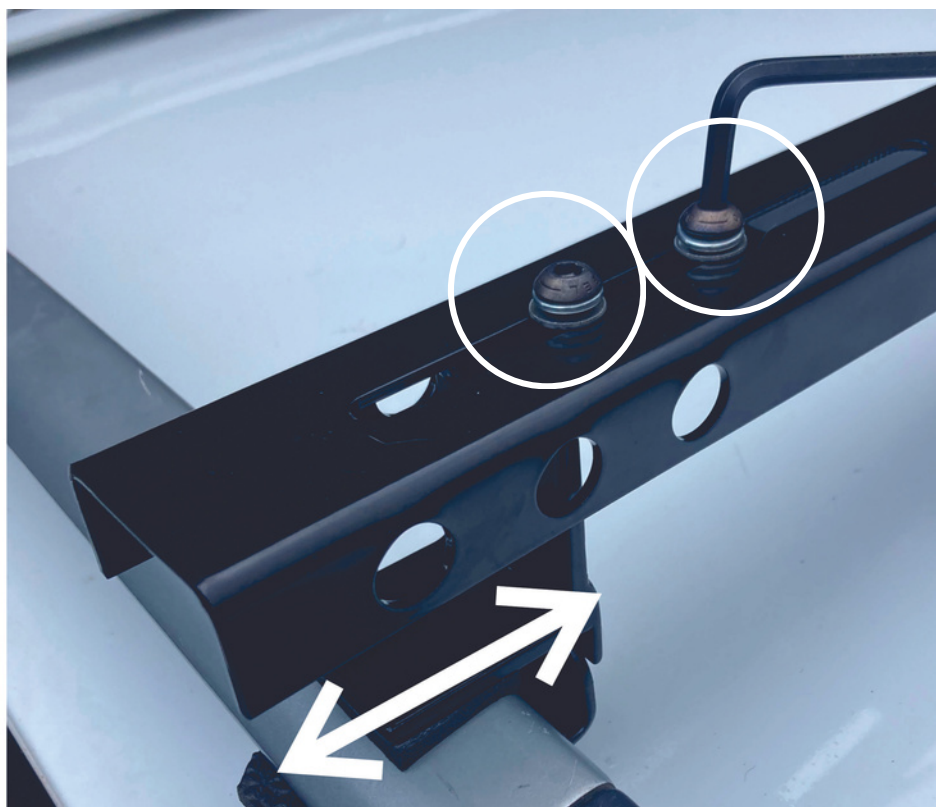

LISTA DE FERRAGENS

PARAFUSO M6X16MM ALLEN INOX — QTD: 6

ARRUELAS M6 — QTD: 10

PARAFUSO M8X16 ALLEN — QTD: 12

ARRUELAS M8 DE PRESSÃO — QTD: 12

ARRUELAS M8 INOX — QTD: 12

PORCA M8 TRAVANTE — QTD: 8

CHAVE ALLEN 5MM — QTD: 1

PARAFUSO M8X55 SEXTAVADO — QTD: 2

PARAFUSO M6X10MM ALLEN INOX — QTD: 4

PINO USINADO OROCH - 111.0002 — QTD: 2

PARAFUSO M6X80MM ALLEN INOX — QTD: 4

PARAFUSO M6X60MM ALLEN INOX — QTD: 4

PORCA M6 TRAVANTE — QTD: 4