



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Goleira Caiaque Volkswagen Saveiro G5 a G8



Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE





Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-997182413

LISTA DE PEÇAS

- 2 - PM-0018 - TRAVESSA SUPERIOR DO RACK CAIAQUE 1320MM COM ROLETE MONTADO – QTD: 1
- 3 - CANTONEIRA MONTADA RACK CAIAQUE - 201.0002 (2010002) – QTD: 2
- 4 - SUPORTE DA GOLEIRA SAVEIRO G5 A G8 - RACK CAIAQUE (2010001) – QTD: 2


LISTA DE FERRAGENS

- PARAFUSO M6X16MM ALLEN INOX – QTD: 6
- ARRUELAS M6 – QTD: 12
- PARAFUSO M8X16 ALLEN – QTD: 8
- ARRUELAS M8 DE PRESSÃO – QTD: 8
- ARRUELAS M8 INOX – QTD: 8
- PORCA M8 TRAVANTE – QTD: 8
- CHAVE ALLEN 5MM – QTD: 1

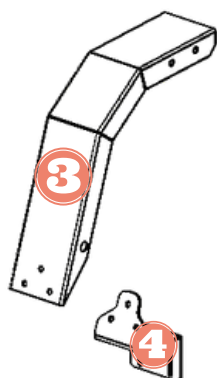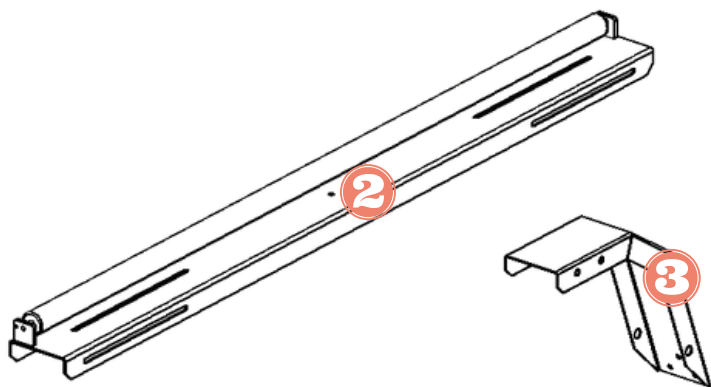

Observação - Chave não fornecida - TORX T30
Chave Inglesa Nº 13
Chave Inglesa Nº 10

- PASSO 1:** Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 2** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 3**, conforme mostrado na imagem de referência.
 - Utilize 4 parafusos M8x16mm, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
 - Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
 - A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
 - Não utilize ferramentas neste estágio.
 - Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
 - O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
 - Repita este processo nos dois lados da travessa.

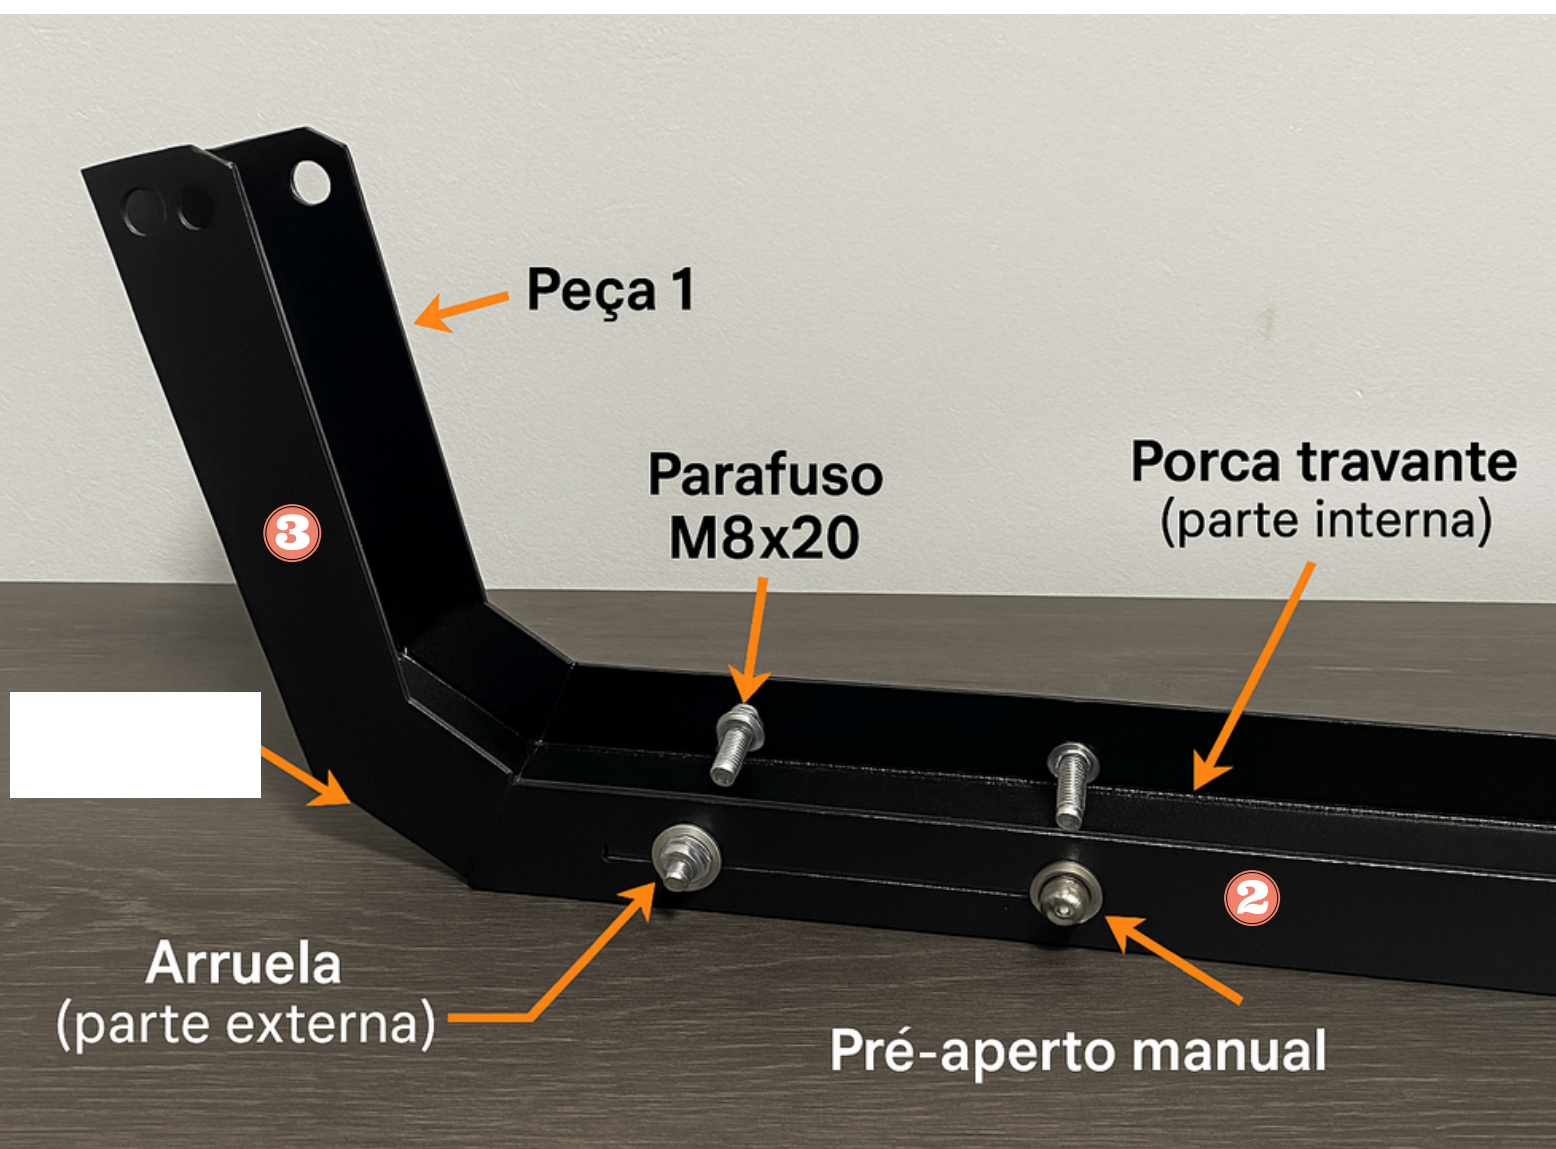

PASSO 2:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Utilizando uma chave de **boca nº10** ou chave **inglesa nº10** (que não é fornecida), remova o primeiro e segundo parafuso marcados em vermelho. Em algumas versões da camionete, este parafuso pode ser do tipo TORX. Basta remove-los da mesma forma, porém com a chave adequada.
3. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
4. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.



PASSO 3:



1. Com o auxílio de uma chave Torx T30, Retire o gancho da caçamba.
2. Guarde os parafusos originais, estes são utilizados posteriormente.
3. Repita esta operação nos **2 lados** da caçamba.

PASSO 4:



1. Use uma das mãos para afastar o guia do suporte marítimo.
2. Posicione alinhando o canal da **peça 4** com os furos da caçamba.



PASSO 5:

1. Pegue os parafusos que foram previamente marcados em vermelho durante o **passo 5** e adicione **1 arroela** em cada parafuso.
2. Com o auxílio da **chave torx T30**, insira esses parafusos no local indicado em verde.
3. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir que a montagem fique segura e bem fixada.
4. Repita esta operação nos **2 lados** da caçamba.

PASSO 6

1. Pegue os parafusos retirados no **passo 4**, e então Parafuse novamente os 2 parafusos no local indicado.
2. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba





PASSO 7

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 4** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.