



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO RACK DE CAÇAMBA RAM RAMPAGE



Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE





Em caso de dúvidas na
instalação nos chame no whats -
47-992928954

LISTA DE PEÇAS

- 2 - PM-0018 - TRAVESSA SUPERIOR RACK CAIAQUE 1320MM COM ROLETE MONTADO – QTD: 1
- 3 - CANTONEIRA ALTA MONTADA RACK CAIAQUE (2040002) – QTD: 2
- 4 - SUPORTE RACK CAIAQUE RAMPAGE (2080001) – QTD: 2

LISTA DE FERRAGENS


- PARAFUSO M6X16MM ALLEN INOX – QTD: 6
- ARRUELAS M6 – QTD: 6
- PARAFUSO M8X16 ALLEN – QTD: 8
- ARRUELAS M8 DE PRESSÃO – QTD: 8
- ARRUELAS M8 INOX – QTD: 8
- PORCA M8 TRAVANTE – QTD: 8
- CHAVE ALLEN 5MM – QTD: 1

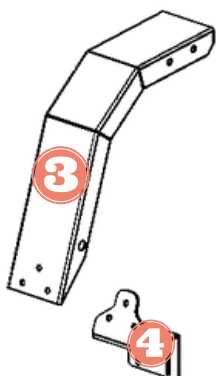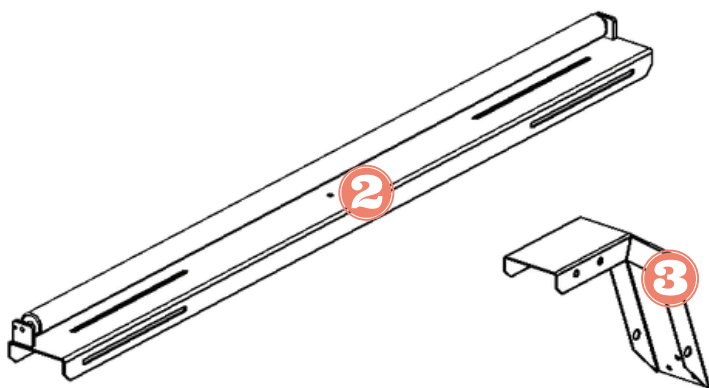

Observação - Chave não fornecida - TORX T25
Chave não fornecida - TORX T40

PASSO 1:

- Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 2** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 3**, conforme mostrado na imagem de referência.
- Utilize 4 parafusos M8x16mm, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
- Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
- A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
- Não utilize ferramentas neste estágio.
- Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
- O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
- Repita este processo nos dois lados da travessa.

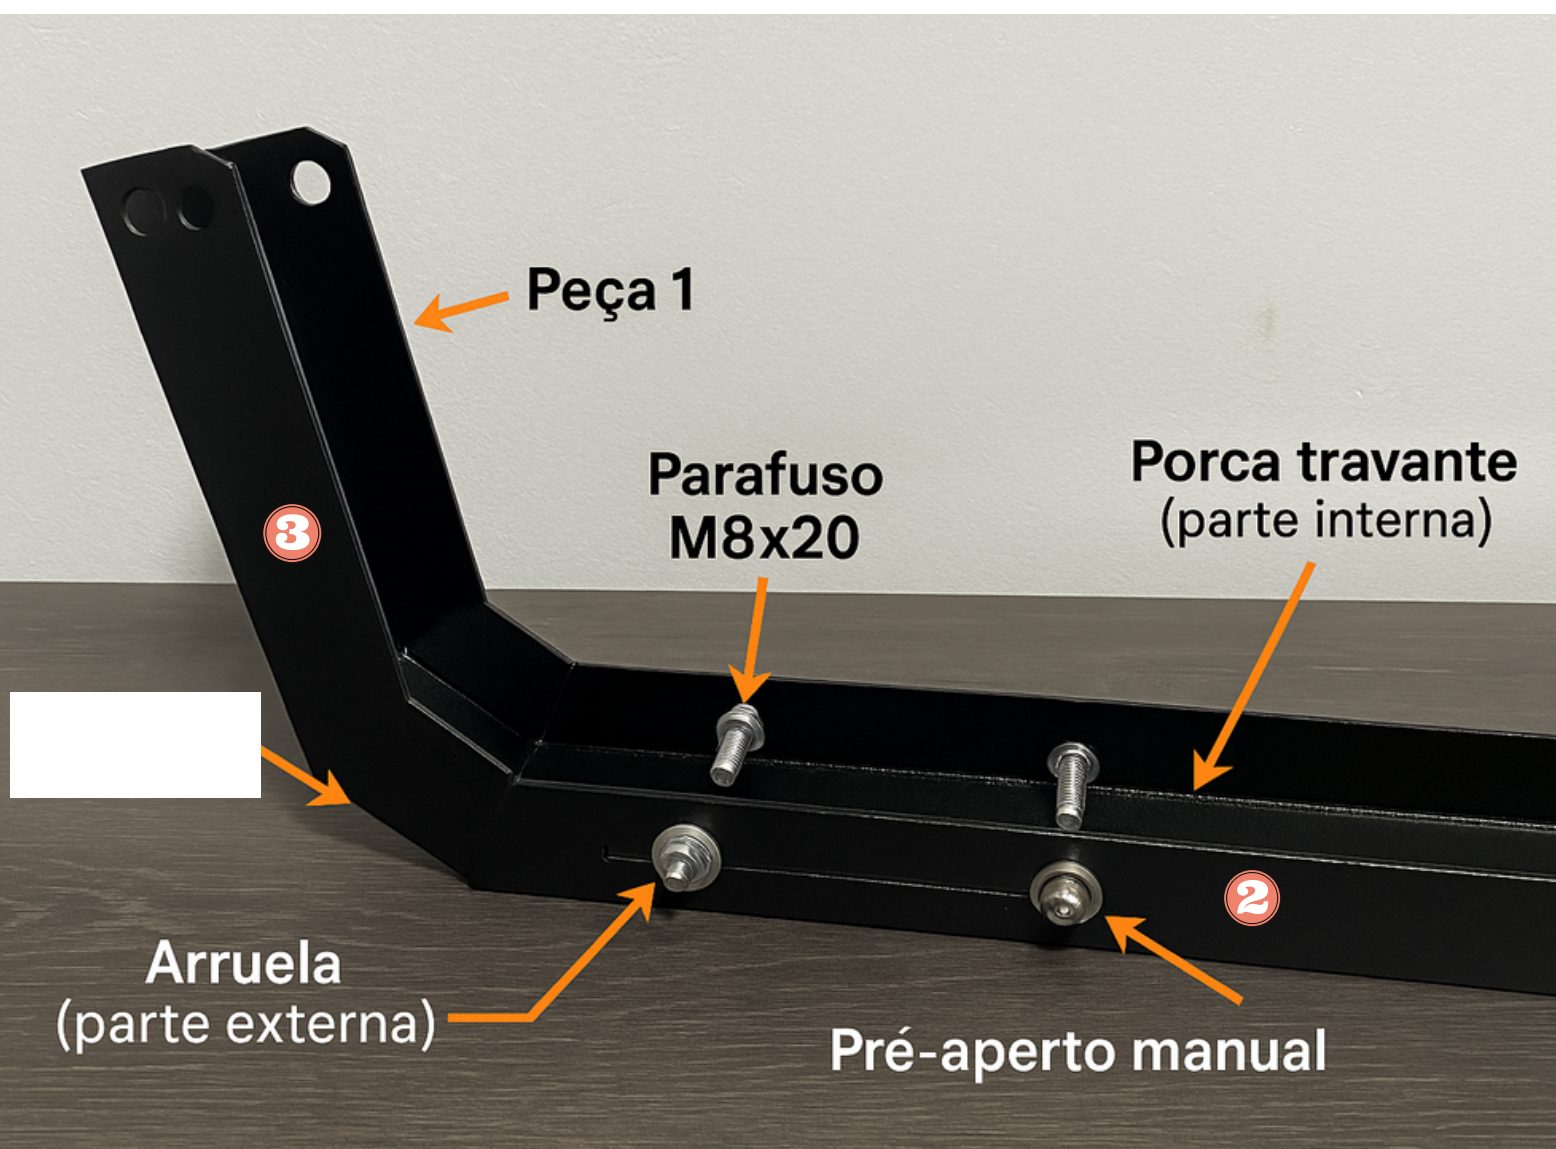

PASSO 2:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na imagem ao lado
3. Utilizando uma chave **torx T25** (que não é fornecida), remova os 2 parafusos marcados na imagem ao lado
4. Guarde os parafusos removidos neste passo, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
5. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.



PASSO 3:

- 1 - Com uma **Torx t40** (não fornecida), desparafuse o parafusos marcados na imagem ao lado.
- 2- Guarde os parafusos e também a peça plástica, pois será utilizado em passo posterior.



PASSO 4:

1 - Levante o guia da lona marítima e então posicione a peça número 4.



PASSO 5:

- 1 - Posicione a peça número 4 por cima da chapa metálica.
- 2- Posicione também a peça plástica retirada no passo 3 conforme figura ao lado.

Utilize os parafusos removidos no passo 3 e parafuse com uma Chave Torx T40




PASSO 6:

1 - Conforme mostrado na figura ao lado, utilize os parafusos removidos no passo 2 e fixe-os com uma chave Torx T25
Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba



- PASSO 7:** Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 1** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 2**, conforme mostrado na imagem de referência.
- Utilize 4 parafusos M8x20, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
 - Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
 - A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
 - Não utilize ferramentas neste estágio.
 - Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
 - O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
 - Repita este processo nos dois lados da travessa.

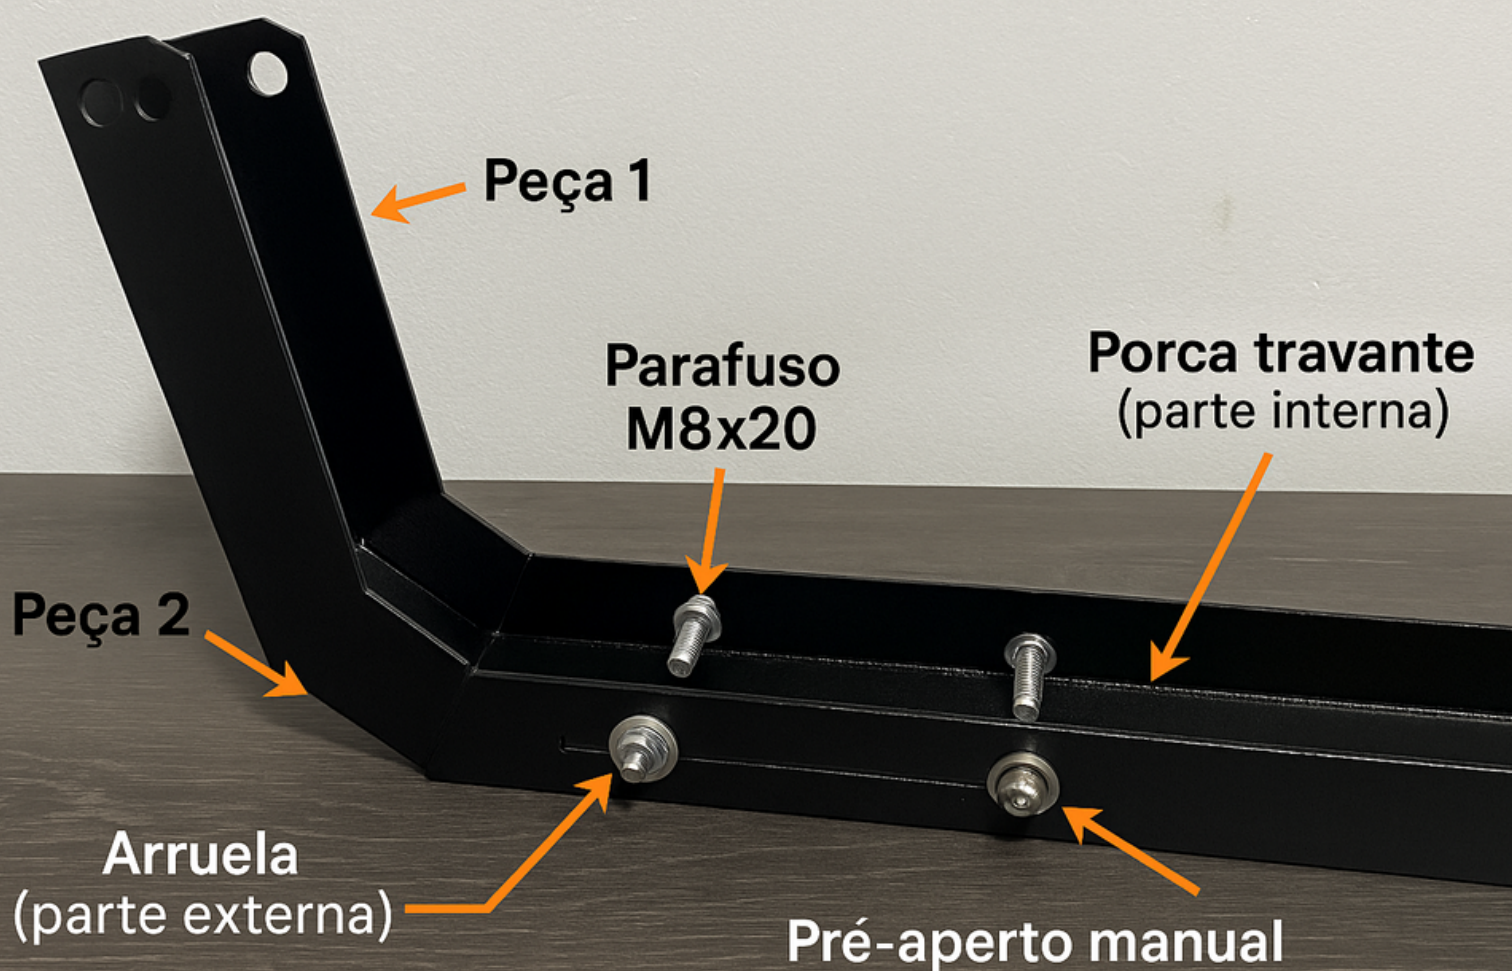

PASSO 8:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize **3 parafusos M6x16mm**, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Saneio o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

