



# Racks Outdoor Sports

[www.outdoorsports.com.br/racks](http://www.outdoorsports.com.br/racks)

## INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO RACK COMPLETO REGULAVEL TORO



**Observação - Chave não fornecida - TORX T25**


**Chave 10**

**Baixe o Manual em  
PDF pelo QR CODE**




**instalação nos chame  
no whats - 47-  
997182413**

- 1 - TRAVESSA SUPERIOR DA GOLEIRA (2000003) – QTD: 1
- 2 - CANTONEIRA CAMIONETES MÉDIAS (2000002) – QTD: 2
- 3 - LATERAL DA GOLEIRA CAMIONETES MÉDIAS (2000004) – QTD: 2
- 4 - SUPORTE DA GOLEIRA TORO STRADA - RACK CAIAQUE (2020001) – QTD: 2
- 5 - CHAPA INTERNA FIXAÇÃO DA BASE (2000005) – QTD: 2
- 6 - CHAPA DA GARRA NOVA (1050026) – QTD: 2
- 7 - PRENDEDOR DO RACK DA CABINE - 2 PARAFUSOS (1050024) – QTD: 2
- 8 - TRAVESSA DE TETO S10 (1070016) – QTD: 1

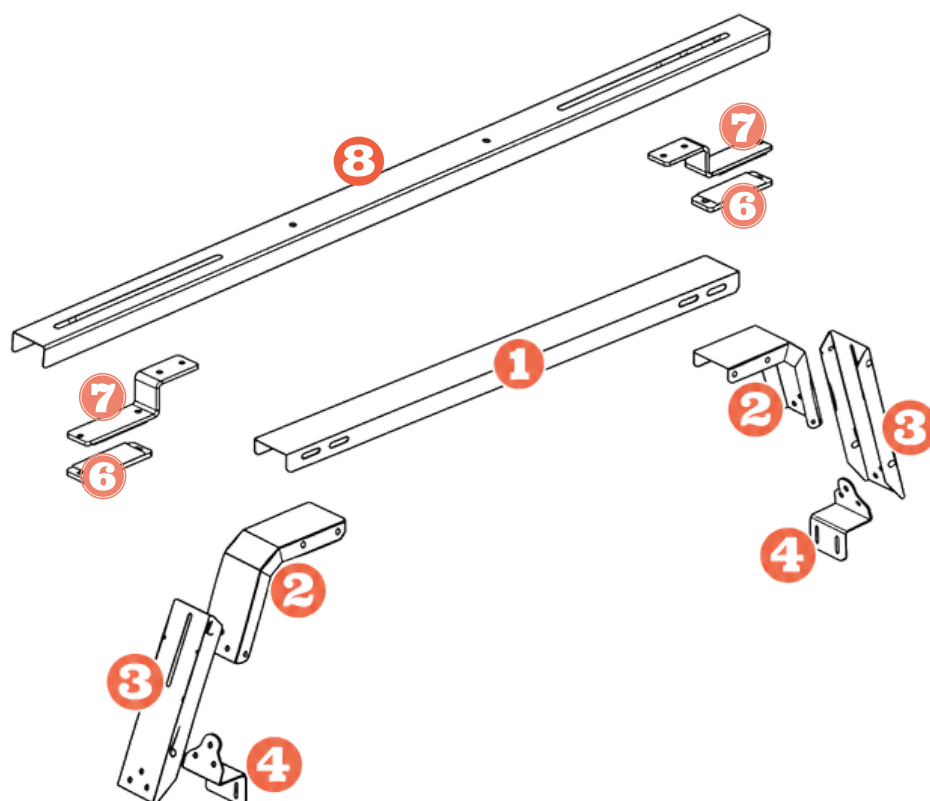

# PASSO 1:

- Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 1** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 2**, conforme mostrado na imagem de referência.
- Utilize **4 parafusos M6x16**, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
- Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
- A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
- Não utilize ferramentas neste estágio.
- Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
- O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
- Repita este processo nos dois lados da travessa.

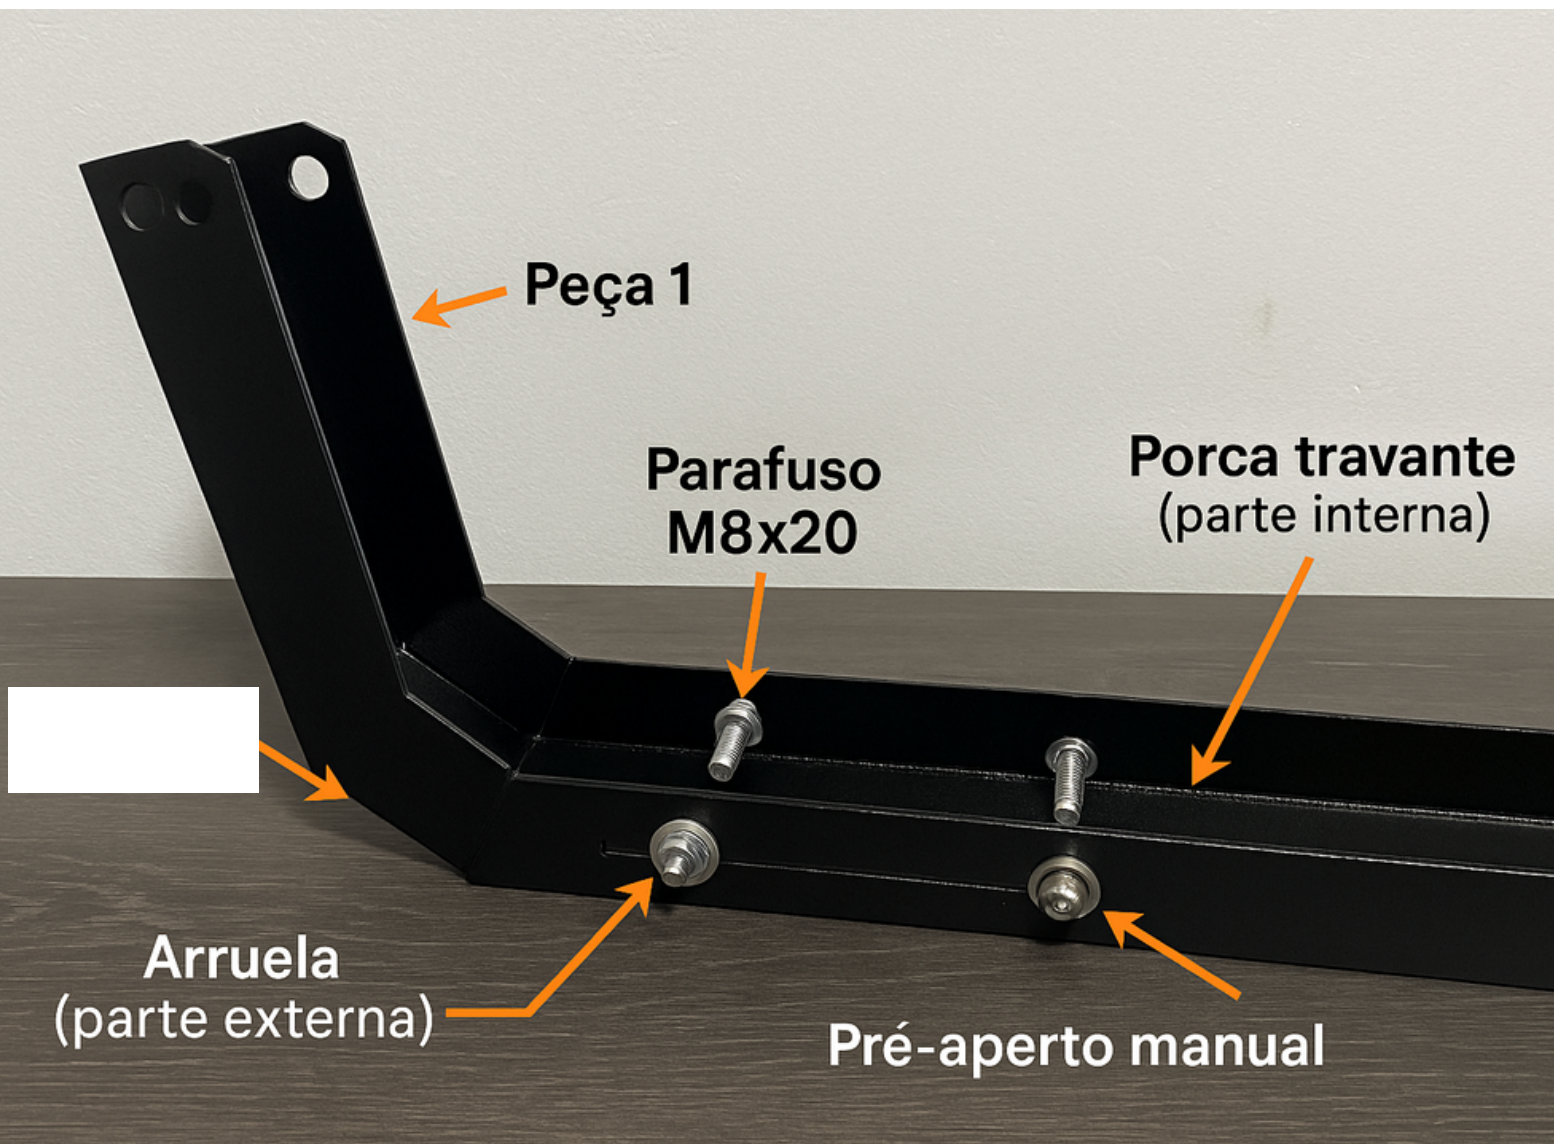

## PASSO 2:


1. Alinhe a peça número 3 com os furos correspondentes da estrutura previamente montada no passo anterior.
2. Utilize 4 parafusos **M8x16**, cada um com uma arruela plana na parte externa (entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça), garantindo a distribuição uniforme da força de aperto.
3. Na parte interna, fixe cada parafuso com uma porca travante, conforme indicado na ilustração.
4. ⚠ Importante:
5. Neste estágio, não utilize ferramentas. Realize apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
6. O aperto definitivo será feito no último passo da montagem, permitindo melhor alinhamento de todo o conjunto.
7. Repita esse procedimento nos dois lados da peça.



## PASSO 3:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na figura 3.
3. Utilizando uma **chave torx T25** (que não é fornecida), remova os parafusos marcados em vermelho e também os parafusos marcados em verde com uma chave **Torx T50**.
4. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
5. Os parafusos marcados em verde a peça plástica e a chapa de metal que estava por baixo da peça plástica não serão mais necessários, uma vez que serão substituídos pelo rack (estrutura) que será instalado.
6. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.

**Figura 3**

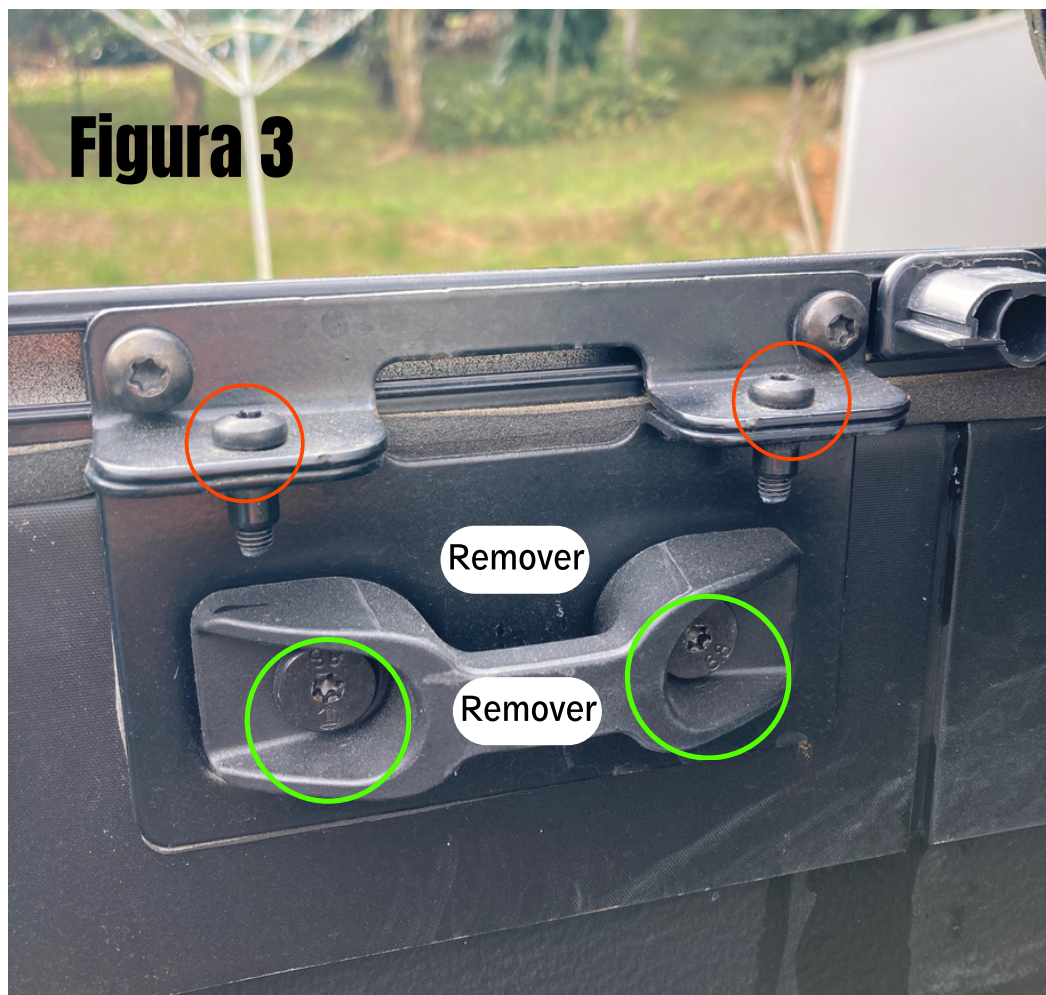

## PASSO 5:



1. Use uma das mãos para levantar a guia do suporte marítimo.
2. Com a outra mão, coloque a peça número 4 no lugar onde os parafusos foram removidos na etapa anterior.
3. Se você encontrar dificuldades ou a peça for pesada, não hesite em pedir ajuda a outra pessoa para facilitar o processo.
4. Certifique-se de realizar a montagem com cuidado e, se necessário, obter ajuda para garantir que a peça seja colocada corretamente e com segurança.
5. Faça este procedimento nos dois lados da caçamba

## PASSO 6:



1. Após posicionar a peça número 4, pegue o parafuso **M6x45** no pacote de Ferragem, juntamente com sua respectiva arroela, e combine com a peça número 5
2. também contida no pacote de ferragem, conforme a figura ao lado. Utilize a Chave Allen Fornecida. Faça primeiro em um lado, de um leve aperto, e então faça do outro lado. Depois de posicionada as duas peças, de o aperto final nos dois parafusos. Aperte Firmemente.

Parafuso  
→ M6x45 +  
Arroela



## PASSO 7:

1. Pegue os parafusos que foram previamente marcados em vermelho durante o passo 2.
2. Com o auxílio da **chave torx T25**, insira esses parafusos no local indicado em verde.
3. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir que a montagem fique segura e bem fixada.
4. Caso a furação não fique alinhada, você poderá ajustar, desapertando os dois parafusos laterais. Depois basta alinhar a placa superior com a furação da peça.

Parafuso  
Lateral

## PASSO 8



1. Posicione a **peça número 3** e parafuse na **peça número 4**, já previamente fixada
2. Em seguida, utilize **3 parafusos M6x16mm**, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.
4. Esta operação necessita de 2 pessoas. Tomar cuidado para não danificar seu veículo, enquanto uma pessoa segura a peça a outra insere os parafusos e faz o aperto.

## PASSO 9

1. Agora, com a goleira fixada na camionete, é hora de regular a altura.
2. Regule a altura conforme desejada, e então faça o aperto dos 4 parafusos de cada lado. Utilize a **chave allen**, combinada com uma **chave inglesa Número 13**.
3. Faça o procedimento nos 2 lados da caçamba.



## PASSO 10

1. Com o auxílio de uma **chave allen 5mm** e uma **chave 13**, faça o aperto dos parafusos indicados na figura ao lado.
2. Faça isso nos **2 lados da goleira**.
3. Qualquer dúvida sobre a instalação nos chame em nosso whatsapp - **47992928954**



## PASSO 11


1. Agora chegou agora de fazer o reforço da goleira.
2. Insira o parafuso **M6x16** com uma **arroela M6**. Do outro Lado, use a **Porca M6 Travante + chave inglesa Número 10**.
3. Faça o procedimento nos 2 lados da caçamba.



# PASSO 12

## PRÉ-MONTAGEM DAS PEÇAS 6 E 7

- 1 Separe as peças identificadas pelos números 6 e 7. As peças também possuem identificação por etiqueta para facilitar a localização.

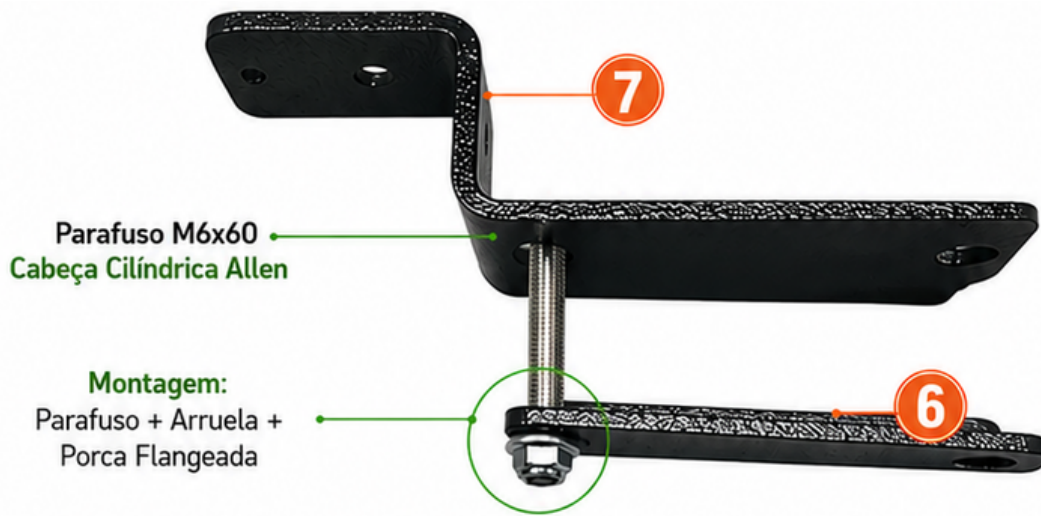

**REPETIR 2 VEZES:**




1 montagem para o  
lado esquerdo



1 montagem para o  
lado direito

# PASSO 13

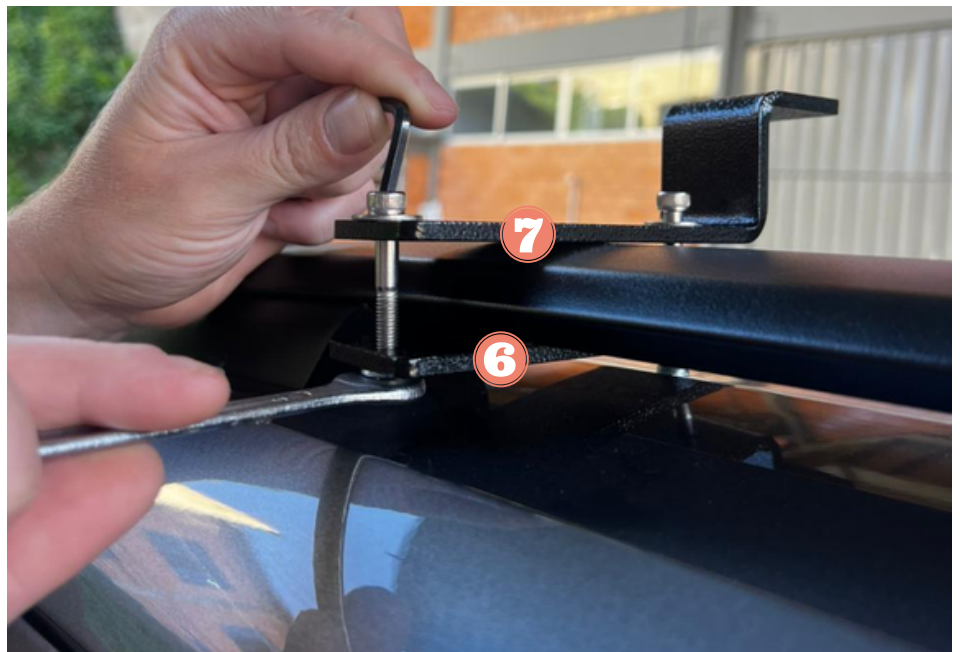

Com a pré-montagem concluída, posicione a peça no veículo conforme indicado na figura de referência. Em seguida, insira o conjunto de fixação utilizando:

- Parafuso M6x45
- Arruela M6
- Porca Flangeada

5. Realize o aperto dos dois parafusos de forma gradual, alternando entre os lados para garantir o alinhamento correto da peça. Após o alinhamento completo, faça o aperto final de forma firme e segura.


Ferramentas necessárias:

- Chave Allen 5mm
- Chave 10


Faça o procedimento nos dois lados do veículo.

## PASSO 14

1. Encaixe a Travessa número 1, entre as 2 bases pré fixadas no passo anterior .
2. Agora divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.

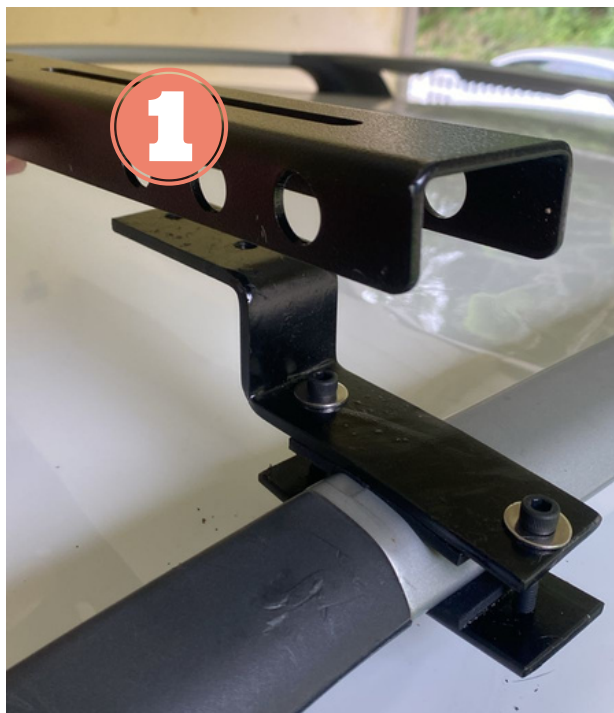

## PASSO 15

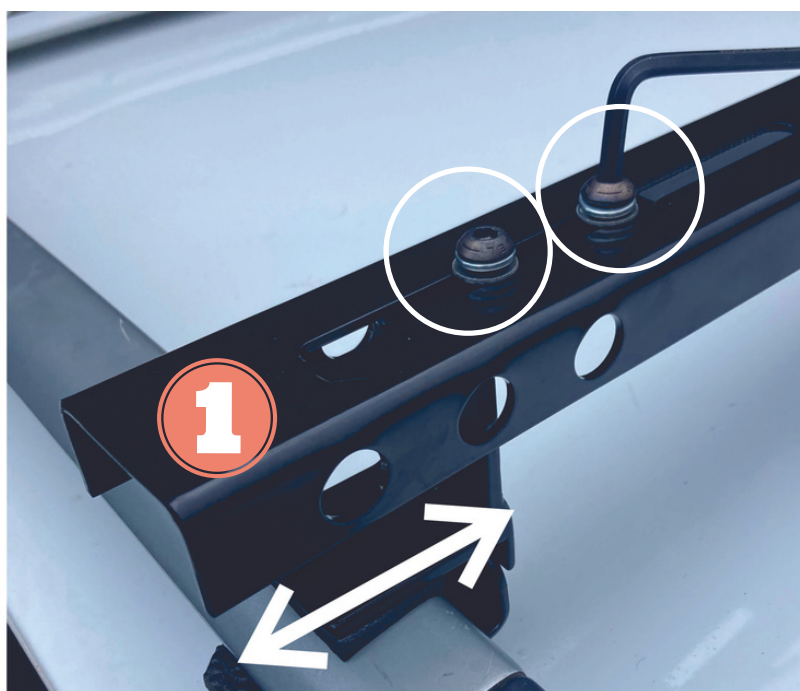

1. Instalação da travessa
- 2.1. Posicionamento da peça
3. Posicione a peça nº 1 sobre a caçamba da camionete. Centralize a peça, distribuindo as sobras igualmente entre os dois lados, de modo que ela fique perfeitamente alinhada e centralizada.
- 4.2. Fixação do primeiro lado
5. Com o auxílio da **Chave Allen** fornecida, utilize:
- 6.2 **Parafusos M8x16**
- 7.2 **Arruelas de pressão**
- 8.2 **Arruelas M8**
9. Instale os dois parafusos de um dos lados da travessa e aperte-os firmemente.
- 10.3. Fixação do lado oposto
11. Após fixar o primeiro lado, instale os outros 2 parafusos **M8x16**, com suas respectivas arruelas, no lado oposto da camionete.
12. Aperte os parafusos firmemente, garantindo que a travessa permaneça corretamente posicionada e bem fixada.
13. Atenção: Antes de utilizar o produto, certifique-se de que todos os parafusos estejam devidamente apertados e que a travessa esteja firme, estável e corretamente centralizada.
14. O aperto adequado dos parafusos é fundamental para garantir uma fixação segura e estável da travessa durante o uso da camionete.
15. Siga todas as etapas cuidadosamente para garantir uma instalação correta e segura.

# Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o QR CODE ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

