



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

GOLEIRA CAÇAMBA - FORD COURIER



Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE




Em caso de dúvidas na instalação
nos chame no whats - 47-992928954

LISTA DE PEÇAS

- 2 - TRAVESSA SUPERIOR DA GOLEIRA TORO DOBRADO (1050022) – QTD: 1
- 3 - TRAVESSA LATERAL GOLEIRA TORO (1050023) – QTD: 2
- 4 - BASE DA CARROCERIA FORD COURIER (1140001) – QTD: 2
- 5 - CALÇO SUPORTE GOLEIRA (STRADA 2020 A 2024) (1080001) – QTD: 2

Observação - Chave não fornecida - TORX T30
Chave Inglesa Nº 10

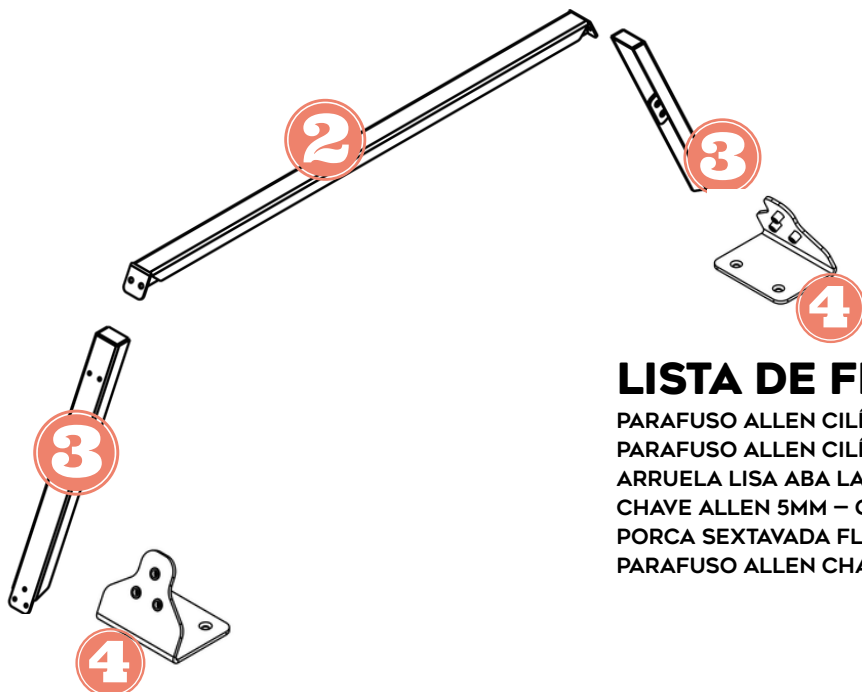

LISTA DE FERRAGEM

- PARAFUSO ALLEN CILÍNDRICO INOX 6X16 (ROSCA INTEIRA) – QTD: 10
- PARAFUSO ALLEN CILÍNDRICO INOX 6X70 (ROSCA PARCIAL) – QTD: 2
- ARRUELA LISA ABA LARGA M6 – QTD: 12
- CHAVE ALLEN 5MM – QTD: 1
- PORCA SEXTAVADA FLANGEADA M6 – QTD: 2
- PARAFUSO ALLEN CHATO INOX 6X40 – QTD: 4

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura. A peça Número 2 fica encaixada dentro da peça 3. **Alinhe os furos.**
3. Insira o parafuso M6 x 70 mm + 1 Arroela, Passando entre a peça número 3 entre a peça número 2, para fazer um pré alinhamento.



FIGURA 2

1. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando **4 Parafusos M6x16mm (Menor)** e **4 Arruelas M6**, conforme indicado na figura 2 no círculo na figura ao lado.
2. -se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.



PASSO 2:



1. Agora falta apenas firmar o parafuso que foi utilizado no **passo 1**.
2. Utilize o **parafuso M6x70mm** previamente já posicionado + **1** **arroela** de cada lado do parafuso + **porca M6 Flangeada**.
3. Utilize a **chave allen + Chave 10** para proceder à fixação das peças.
4. Certifique-se de apertar os parafusos com **Muita** firmeza para garantir uma montagem segura.

PASSO 3:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Caso o veículo possua Lona marítima, é necessário remover os 2 Sargentos que seguram o guia e alumínio.
3. Utilizando uma **chave de boca nº10** (que não é fornecida), desparafuse os parafusos dos dois sargentos conforme indicado na figura.
4. Remova também os sargentos para liberar o guia do alumínio.
5. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
6. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.
7. Ignore esta etapa caso sua camionete não possua lona marítima.



PASSO 4:

1. Com o Auxílio de uma **Chave Torx T30** (Não fornecida), remova os 2 parafusos conforme indicado na figura.
2. Após remover os parafusos, remova também a peça plástica (Gancho)
3. Faça este procedimento nos dois lados da caçamba.



PASSO 5

1. Insira a peça Número 4 por baixo da guia da lona marítima e posicione no local indicado
2. Com o Auxílio de uma **Chave Torx T30** (Não fornecida), parafuse os 2 parafusos **M6x40** Inox.
3. Faça este procedimento nos dois lados da caçamba.



PASSO 6:

1. Caso o veículo possua Lona marítima, é necessário inserir novamente os 2 Sargentos que seguram o guia e alumínio.
2. Utilizando uma **chave de boca nº10** (que não é fornecida), aperte os parafusos dos dois sargentos conforme indicado na figura.
3. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.



PASSO 7

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 2** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.



PASSO 8:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize **3 parafusos M6x16mm**, junto com suas **arruelas**, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

