



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

GOLEIRA CAÇAMBA - MONTANA G1



**Em caso de dúvidas na instalação
nos chame no whats - 47-997182413**


LISTA DE PEÇAS

- 2** – TRAVESSA SUPERIOR DA GOLEIRA OROCH – **QTD: 1**
- 3** – TRAVESSA LATERAL GOLEIRA TORO – **QTD: 2**
- 4** – BASE CARROCERIA MONTANA G1 – **QTD: 2**

Observação - Chave não fornecida - TORX T30
Chave Inglesa Nº 10

LISTA DE FERRAGEM

- PARAFUSO ALLEN 6X16 – **QTD: 10**
- PARAFUSO ALLEN 6X70 – **QTD: 2**
- ARRUELA LISA M6 – **QTD: 16**
- PORCA REBITE M6 – **QTD: 10**
- ADESIVO RACK OUTDOOR SPORTS – **QTD: 2**
- CAIXA GOLEIRA TORO – **QTD: 1**
- CHAPA EPS 145X45X45 – **QTD: 2**
- CHAVE ALLEN 5MM – **QTD: 1**
- PORCA FLANGEADA M6 – **QTD: 2**
- PARAFUSO SEXTAVADO 5X40 – **QTD: 4**

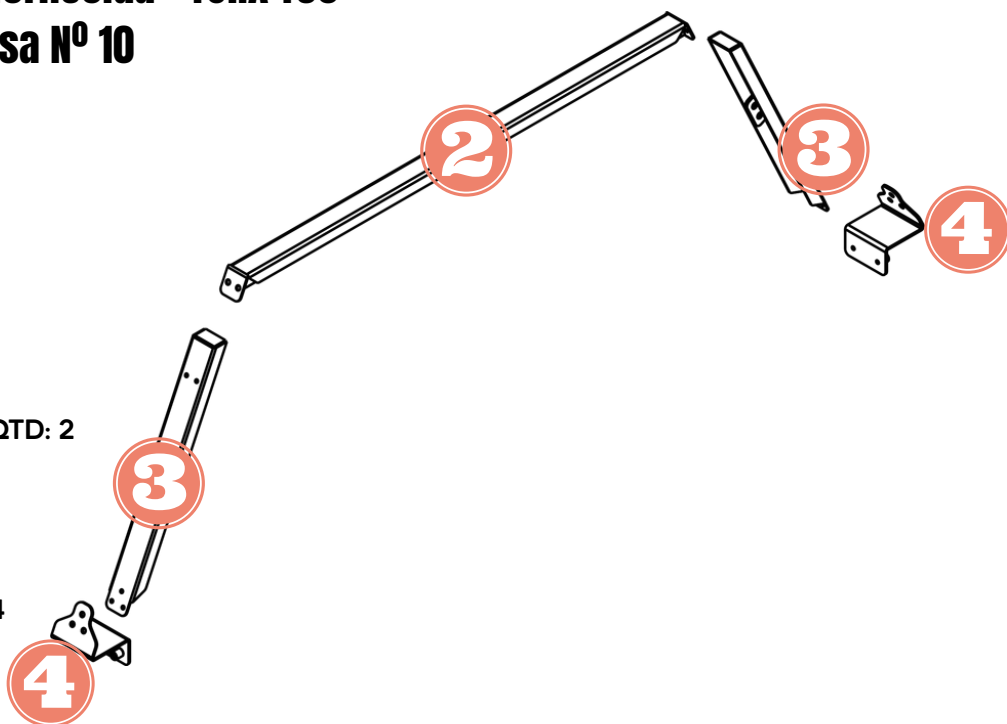

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura. A peça Número 2 fica encaixada dentro da peça 3. **Alinhe os furos.**
3. Insira o parafuso **M6 x 70 mm + 1 Arroela**, Passando entre a peça número 3 entre a peça número 2, para fazer um pré alinhamento.



FIGURA 2

1. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando 4 Parafusos M6x16mm (Menor) e 4 Arruelas, conforme indicado na figura 2 no circulo na figura ao lado.
2. -se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.



PASSO 2:



1. Agora falta apenas firmar o parafuso que foi utilizado no **passo 1**.
2. Utilize o **parafuso M6x70mm** previamente já posicionado + **1 arroela** , **parafuso + porca M6 Flangeada**.
3. Utilize a chave allen + Chave 10 para proceder à fixação das peças.
4. Certifique-se de apertar os parafusos com **Muita** firmeza para garantir uma montagem segura.

PASSO 3:



1. Pegue a peça pré montada no passo anterior, e então faça a união com a peça Número 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura 1.
3. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando **3 Parafusos M6x16mm (Menor)** e **3 Arruelas**, conforme indicado na figura 2.
4. Certifique-se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.
5. Faça este procedimento nos **dois lados**.

PASSO 4:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na **figura 3**.
3. Utilizando uma **chave torx** (que não é fornecida), remova o primeiro e segundo parafuso marcados em vermelho.
4. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.



PASSO 5:



1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada no passo anterior.
2. Agora, encaixe essa peça aonde estava fixado o gancho retirado no **passo 3**.
3. Com o auxílio de uma **Chave 8**, parafuse 2 parafusos M5x40 + 2 Arroelas conforme indicado na figura.
4. Certifique de apertar firmemente.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.



LISTA DE FERRAGENS

- **10 - Parafuso M6x16mm Allen Inox.**
- **18 - Arroelas M6**
- **1 - Chave Allen 5 mm**
- **4 - Parafusos M5 x 40 SEXTAVADO INOX**
- **2 - Unidades de Parafuso M6x70mm Allen**
- **2 - Porca M6**