



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

RACK DE TETO




Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE



LISTA DE PEÇAS

- 1 – TRAVESSA DE TETO TORO – QTD: 1
- 6 – CHAPA DA GARRA NOVA – QTD: 2
- 7 – PRENDEDOR DO RACK DA CABINE - 2 PARAFUSOS – QTD: 2

Em caso de dúvidas na
instalação nos chame
no whats -
47-992928954

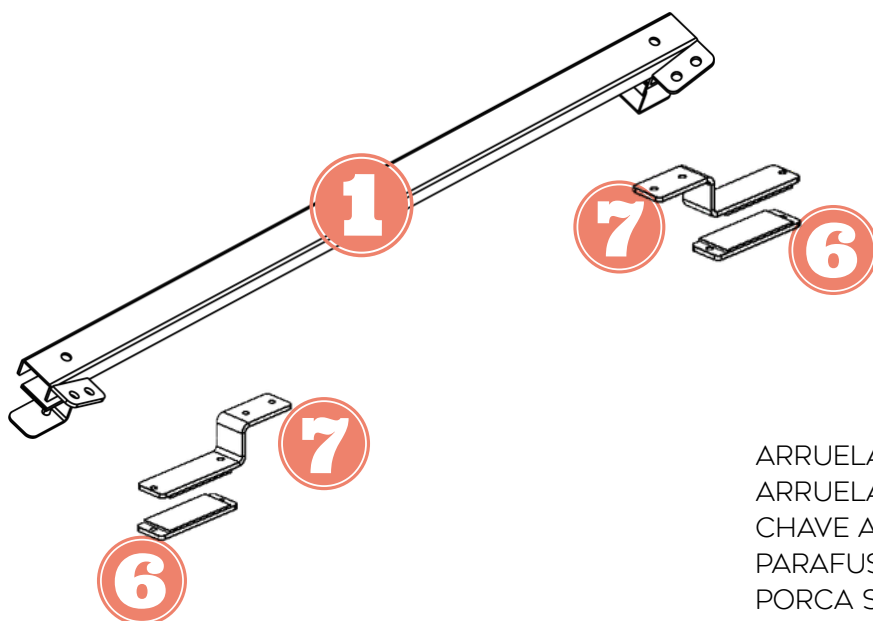

LISTA DE FERRAGENS


- ARRUELA LISA ABA LARGA M6 – QTD: 4
- ARRUELA DE PRESSÃO 8MM – QTD: 4
- CHAVE ALLEN 5MM – QTD: 1
- PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 8X16 – QTD: 4
- PORCA SEXTAVADA FLANGEADA M6 – QTD: 4
- ARRUELA LISA INOX 316 8MM – QTD: 4
- PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO 6X60 – QTD: 4
- PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO 6X80 – QTD: 4

PASSO 1:

PRÉ-MONTAGEM DAS PEÇAS 6 E 7

- 1** Separe as peças identificadas pelos números 6 e 7. As peças também possuem identificação por etiqueta para facilitar a localização.

Use o parafuso M6x80 para Oroch 2015 a 20255 e M6x80 para Oroch 2023 a 2027

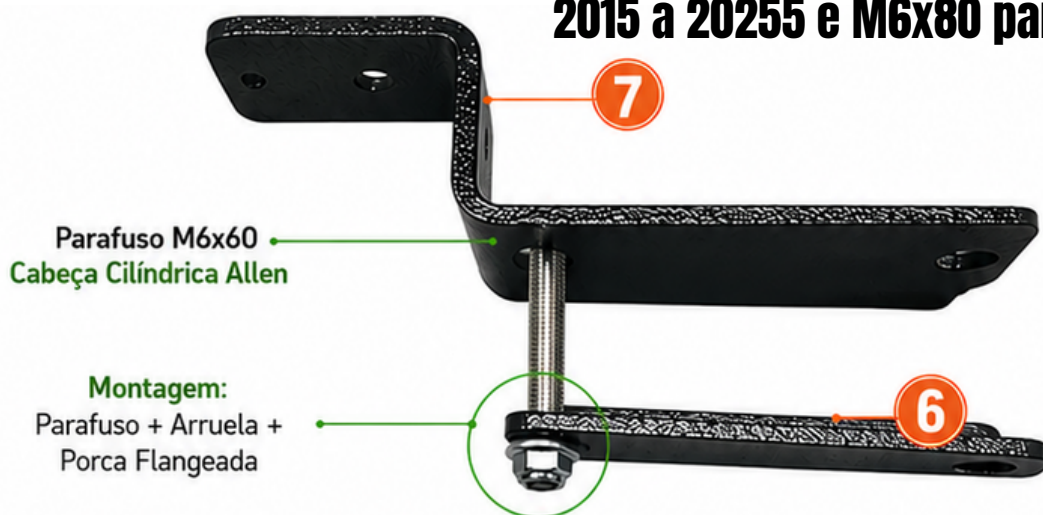

REPETIR 2 VEZES:



1 montagem para o
lado esquerdo



1 montagem para o
lado direito

PASSO 2:

Com a pré-montagem concluída, posicione a peça no veículo conforme indicado na figura de referência.

Em seguida, insira o conjunto de fixação utilizando:

- Parafuso M6x45
- Arruela M6
- Porca Flangeada

5. Realize o aperto dos dois parafusos de forma gradual, alternando entre os lados para garantir o alinhamento correto da peça.

Após o alinhamento completo, faça o aperto final de forma firme e segura.


Ferramentas necessárias:

- Chave Allen 5mm
- Chave 10



Faça o procedimento nos dois lados do veículo.

PASSO 3:

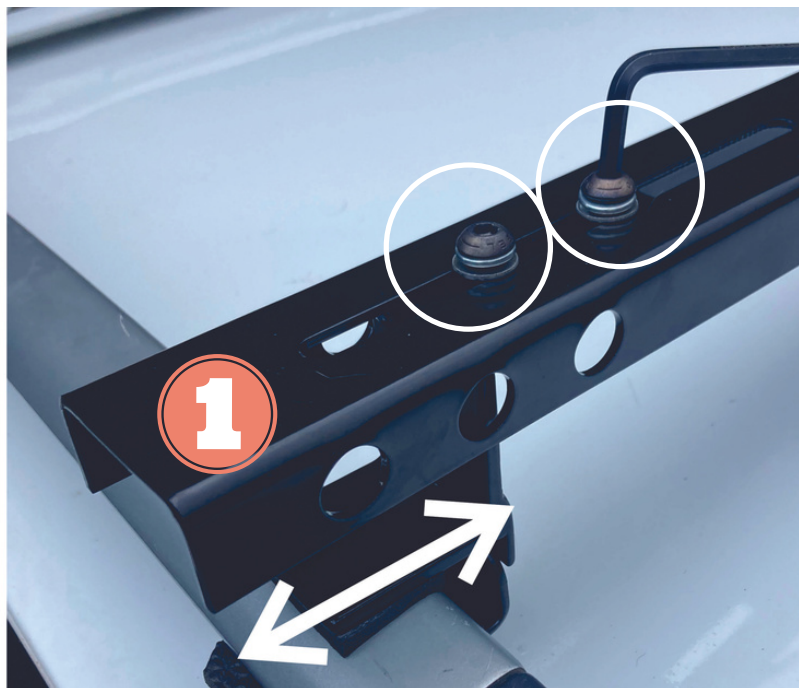

1. Instalação da travessa
- 2.1. Posicionamento da peça
3. Posicione a peça nº 1 sobre a caçamba da camionete. Centralize a peça, distribuindo as sobras igualmente entre os dois lados, de modo que ela fique perfeitamente alinhada e centralizada.
- 4.2. Fixação do primeiro lado
5. Com o auxílio da **Chave Allen** fornecida, utilize:
- 6.2 **Parafusos M8x16**
- 7.2 **Arruelas de pressão**
- 8.2 **Arruelas M8**
9. Instale os dois parafusos de um dos lados da travessa e aperte-os firmemente.
- 10.3. Fixação do lado oposto
11. Após fixar o primeiro lado, instale os outros 2 parafusos **M8x16**, com suas respectivas arruelas, no lado oposto da camionete.
12. Aperte os parafusos firmemente, garantindo que a travessa permaneça corretamente posicionada e bem fixada.
13. Atenção: Antes de utilizar o produto, certifique-se de que todos os parafusos estejam devidamente apertados e que a travessa esteja firme, estável e corretamente centralizada.
14. O aperto adequado dos parafusos é fundamental para garantir uma fixação segura e estável da travessa durante o uso da camionete.
15. Siga todas as etapas cuidadosamente para garantir uma instalação correta e segura.

PRECAUÇÕES:

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

