



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO RACK ESCADA - RENAUT KANGOO




**Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE**



**Em caso de dúvidas na
instalação nos chame no whats -
47-992928954**

PEÇAS

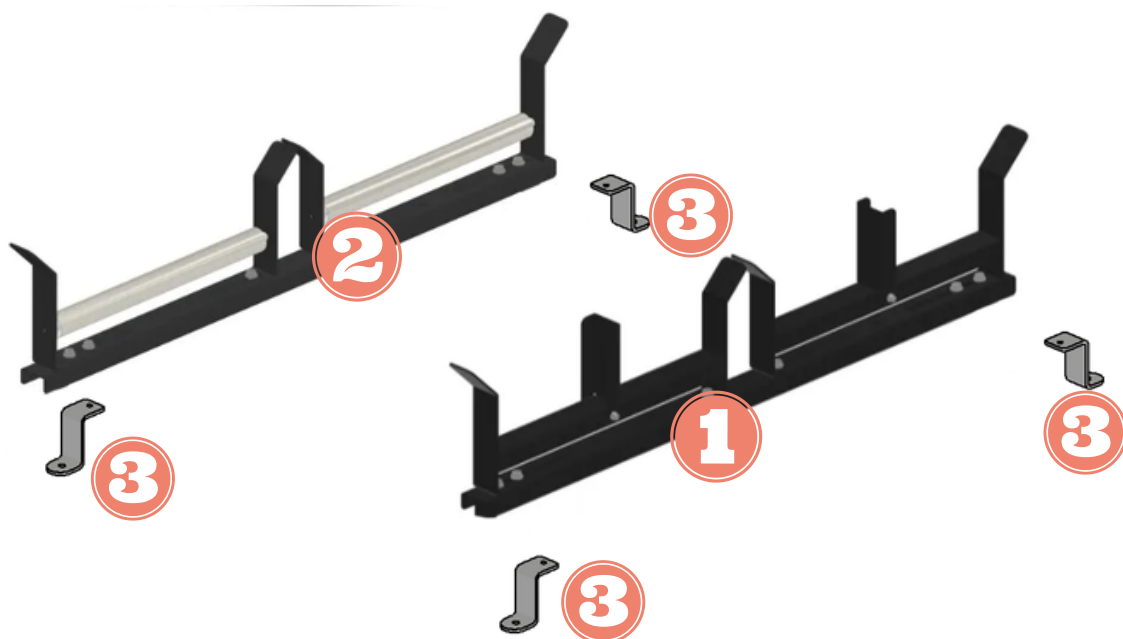

**Observação - Chave não fornecida - TORX T40
Chave não fornecida - Chave Inglesa 13**

PASSO 1:

1. Remova as tampas originais de acabamento do teto da sua Kangoo com uma chave Torx T40 (não fornecida).

O veículo possui 4 tampas no total: 2 na parte dianteira e 2 na traseira.



PASSO 2:

1. Com o auxílio de uma chave 13, utilize 1 parafuso M8x20, 1 arruela de pressão e 1 arruela lisa para fixar a peça nº 3 nos pontos onde as tampas foram removidas no passo anterior.

Observe a posição correta da peça nº 3 conforme a imagem ao lado.



PASSO 2:

1. Alinhe a peça nº 2 (travessa com roletes) com as peças nº 3 fixadas no passo anterior, na traseira do veículo.
2. Recomenda-se realizar este procedimento com o auxílio de outra pessoa.



PASSO 3:

1. Com o auxílio de uma chave 13, utilize 1 parafuso M8x20, 1 arruela de pressão e 1 arruela lisa e aperte firmemente. Repita o procedimento em ambos os lados da travessa.



PASSO 4:

1 - Alinhe a peça nº 1 com as peças nº 3 fixadas no passo anterior, na parte frontal do veículo.

Recomenda-se realizar este procedimento com o auxílio de outra pessoa.



PASSO 4



1. Com o auxílio de uma chave 13, utilize 1 parafuso M8x20, 1 arruela de pressão e 1 arruela lisa e aperte firmemente. Repita o procedimento em ambos os lados da travessa.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o QR CODE ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.



LISTA DE FERRAGENS

- 8 - Unidades Parafuso M8x20 SEXTAVADO EXTERNO
- 8 - Arruelas M8 de Pressão
- 8 - Arruelas M8 Inox