



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Rack Escada Duplo - GM MONTANA 2022 A 2024




LISTA DE PEÇAS

- 1 - TRAVESSA DA CABINE**
- 2 - TRAVESA SUPERIOR CAÇAMBA**
- 3 - TRAVESSA LATERAL CAÇAMBA**
- 4 - SUPORTE**
- 6 - TRAVA RACK CABINE**
- 7 - SUPORTE RACK CABINE**

Observação - Chave Inglesa Nº 10

**Em caso de dúvidas
na instalação nos
chame no whats -
47-992928954**

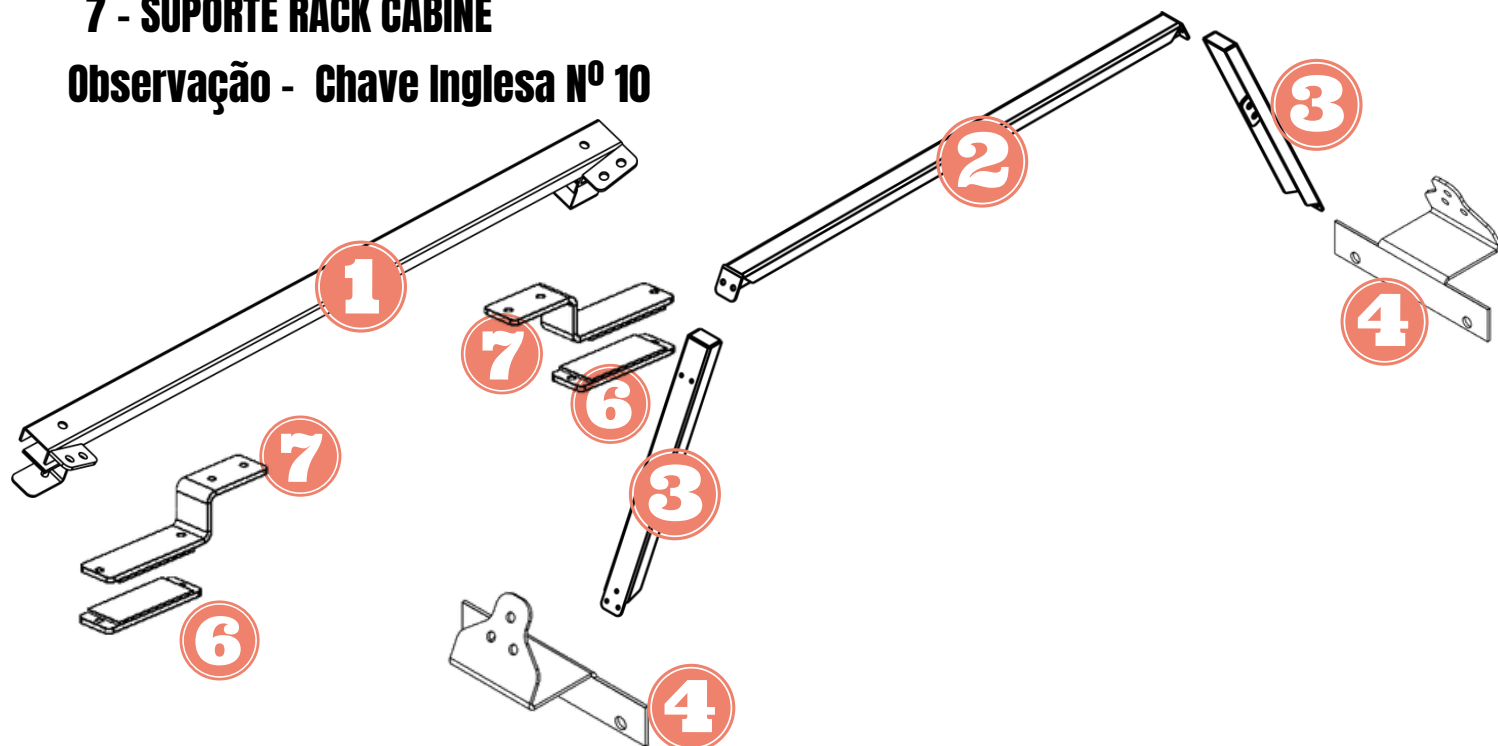

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura. A peça Número 2 fica encaixada dentro da peça 3. **Alinhe os furos.**
3. Insira o parafuso **M6 x 70 mm + 1 Arroela**, Passando entre a peça número 3 entre a peça número 2, para fazer um pré alinhamento.



FIGURA 2

1. Utilize a **chave allen** para proceder à fixação das peças, utilizando **4 Parafusos M6x16mm (Menor)** e **4 Arruelas M6**, conforme indicado na figura 2 no círculo na figura ao lado.
2. -se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.



PASSO 2:



1. Agora falta apenas firmar o parafuso que foi utilizado no **passo 1**.
2. Utilize o **parafuso M6x70mm** previamente já posicionado + **1** **arroela** de cada lado do parafuso + **porca M6 Flangeada**.
3. Utilize a **chave allen + Chave 10** para proceder à fixação das peças.
4. Certifique-se de apertar os parafusos com **Muita** firmeza para garantir uma montagem segura.

PASSO 3:

1. Inicialmente, retire totalmente a lona capota marítima, inclusive a travessa da figura 3.
2. Utilizando uma chave de **boca nº10** ou **chave inglesa nº10** (que não é fornecida), remova o primeiro, segundo e terceiro parafuso marcados em vermelho.
3. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
4. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.

FIGURA 3



PASSO 4:

1. Use uma das mãos para afastar o guia do suporte marítimo.
2. Posicione alinhando os furos da peça **Número 4** com o segundo e terceiro furo dos parafusos que foram retirados na etapa anterior..



PASSO 5:



1. Utilizando uma chave de boca nº10 ou chave inglesa nº 10 (que não é fornecida), pegue os parafusos que foram retirados no **passo 3** e parafuse firmemente o primeiro, segundo e terceiro parafuso marcados em verde. Comece pelo parafuso do meio.
- 2- Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.



PASSO 6:

1. Agora encaixe a travessa da lona marítima. Note que talvez seja necessário fazer um pouco de força para encaixar, devido a diminuição do espaço.
2. Observação - Em alguns casos a barra fica muito justa por conta do suporte, sendo necessário ajustar o comprimento, cortando em alguns milímetros.



PASSO 7

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças número 2 que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

PASSO 8:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize 3 parafusos **M6x16mm**, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.

PASSO 9

1. Separe as peças identificadas pelos números 6 e 7, conforme indicado na vista explodida. As peças também possuem identificação por etiqueta para facilitar a localização.
2. Realize uma pré-montagem utilizando:

1 - Parafuso M6x45
1 - Arruela M6
1 - Porca Flangeada

Fazer este procedimento nos dois lados das peças 6 e 7



Parafuso M6x45

PASSO 10:

Com a pré-montagem concluída, posicione a peça no veículo conforme indicado na figura de referência.

Em seguida, insira o conjunto de fixação utilizando:

- **1 Parafuso M6x45**
- **1 Arruela M6**
- **1 Porca Travante**

5. Realize o aperto dos dois parafusos de forma gradual, alternando entre os lados para garantir o alinhamento correto da peça.

Após o alinhamento completo, faça o aperto final de forma firme e segura.

Ferramentas necessárias:


- Chave Allen 5mm
- Chave 10

Faça o procedimento nos dois lados do veículo.



PASSO 10:

1. Encaixe a Travessa número 1, entre as 2 bases pré fixadas no passo anterior .
2. Agora divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.

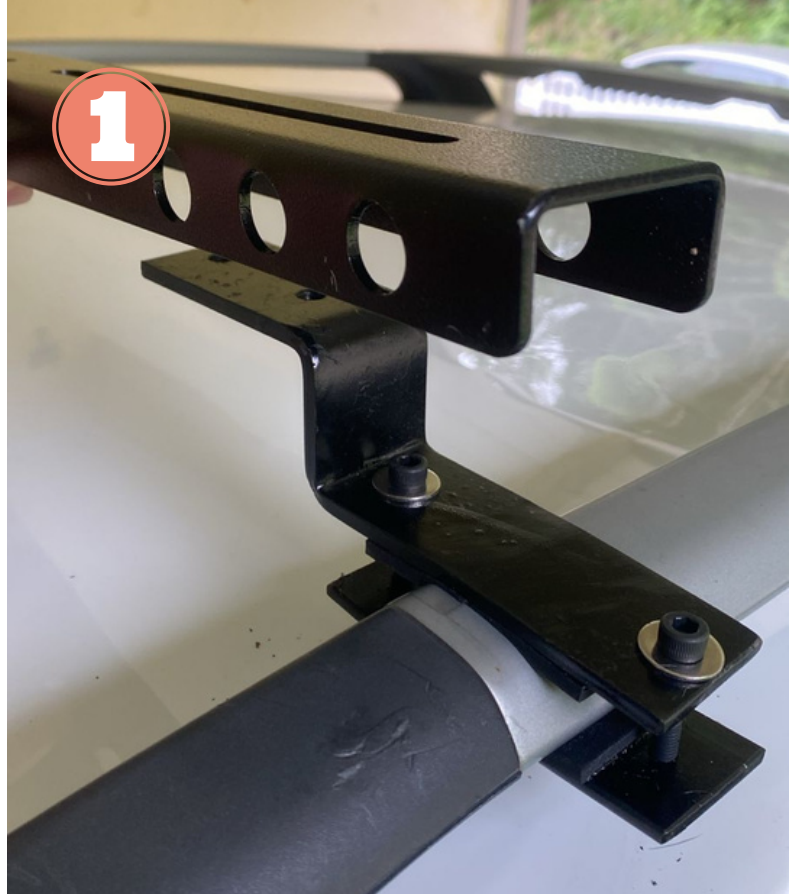

PASSO 11

1. Com o auxílio de uma chave 13 Parafuse os 4 parafusos M8x20 juntamente com 1 arroela de pressão e uma arroela normal.
2. Aperte muito firmemente os parafusos.
3. Faça este procedimento nos dois lados.



Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.



LISTA DE FERRAGENS

- 4 Unidades de Parafuso M6x45mm Allen
- 2 Unidades de Parafuso M6x70mm Allen
- 6 - Porca M6
- 2 Unidades Parafuso M8x16 SEXTAVADO
- 2 Arruelas M8 de Pressão
- 2 Arruelas M8 Inox
- 10 unidades de Parafuso M6x16mm Allen Inox
- 16 Arruelas arruelas M6.
- 1 Chave Allen 5mm