



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

Goleira Caiaque Oroch

Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE



Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-997182413




LISTA DE PEÇAS

- 2 - PM-0018 - TRAVESSA SUPERIOR RACK CAIAQUE 1320MM COM ROLETE – QTD: 1
- 3 - CANTONEIRA RACK CAIAQUE CAMIONETES MÉDIAS (2040002) – QTD: 2
- 4 - BASE RACK CAIAQUE OROCH 203.0001 (2030001) – QTD: 2
- 5 - CHAPA FIXAÇÃO BASE OROCH (1110016) – QTD: 2


Observação - Chave não fornecida - TORX T20

Chave Inglesa Nº 13

Chave Inglesa Nº 10

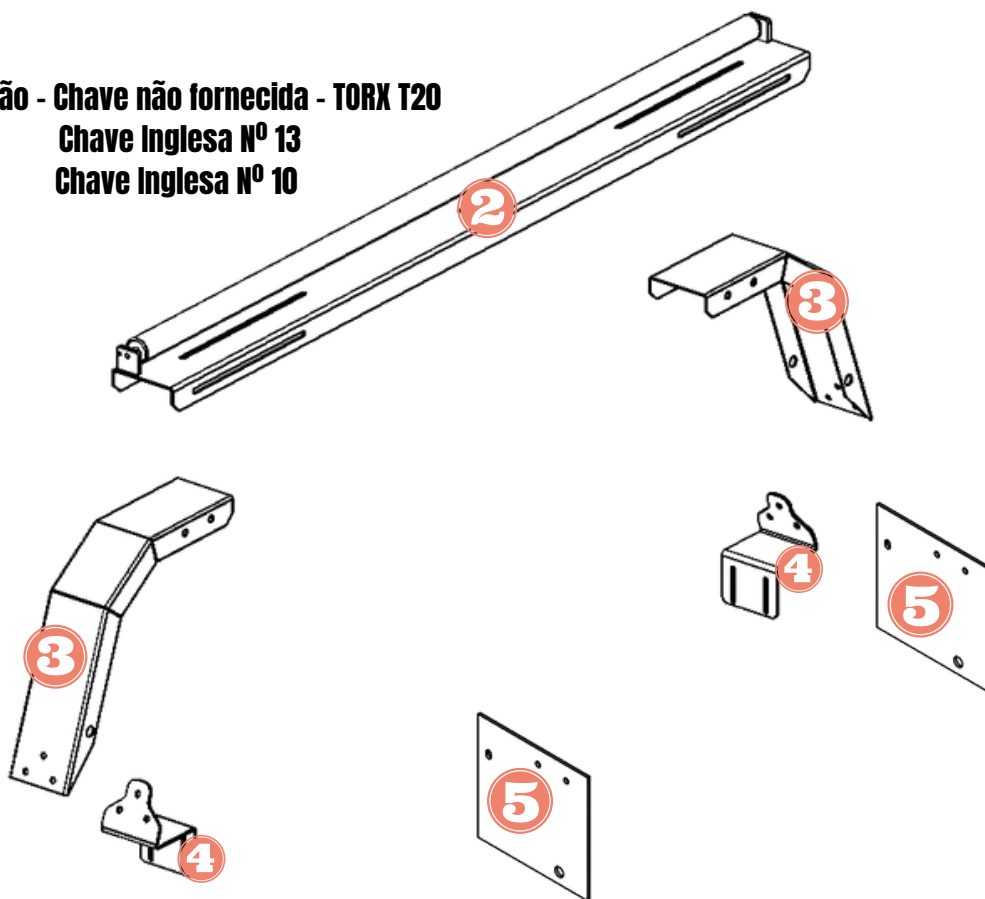


- PASSO 1:** Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 2** (Travessa da Goleira) e alinhe-a à **Peça 3**, conforme mostrado na imagem de referência.
 - Utilize 4 parafusos M8x16mm, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
 - Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
 - A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
 - Não utilize ferramentas neste estágio.
 - Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
 - O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
 - Repita este processo nos dois lados da travessa.

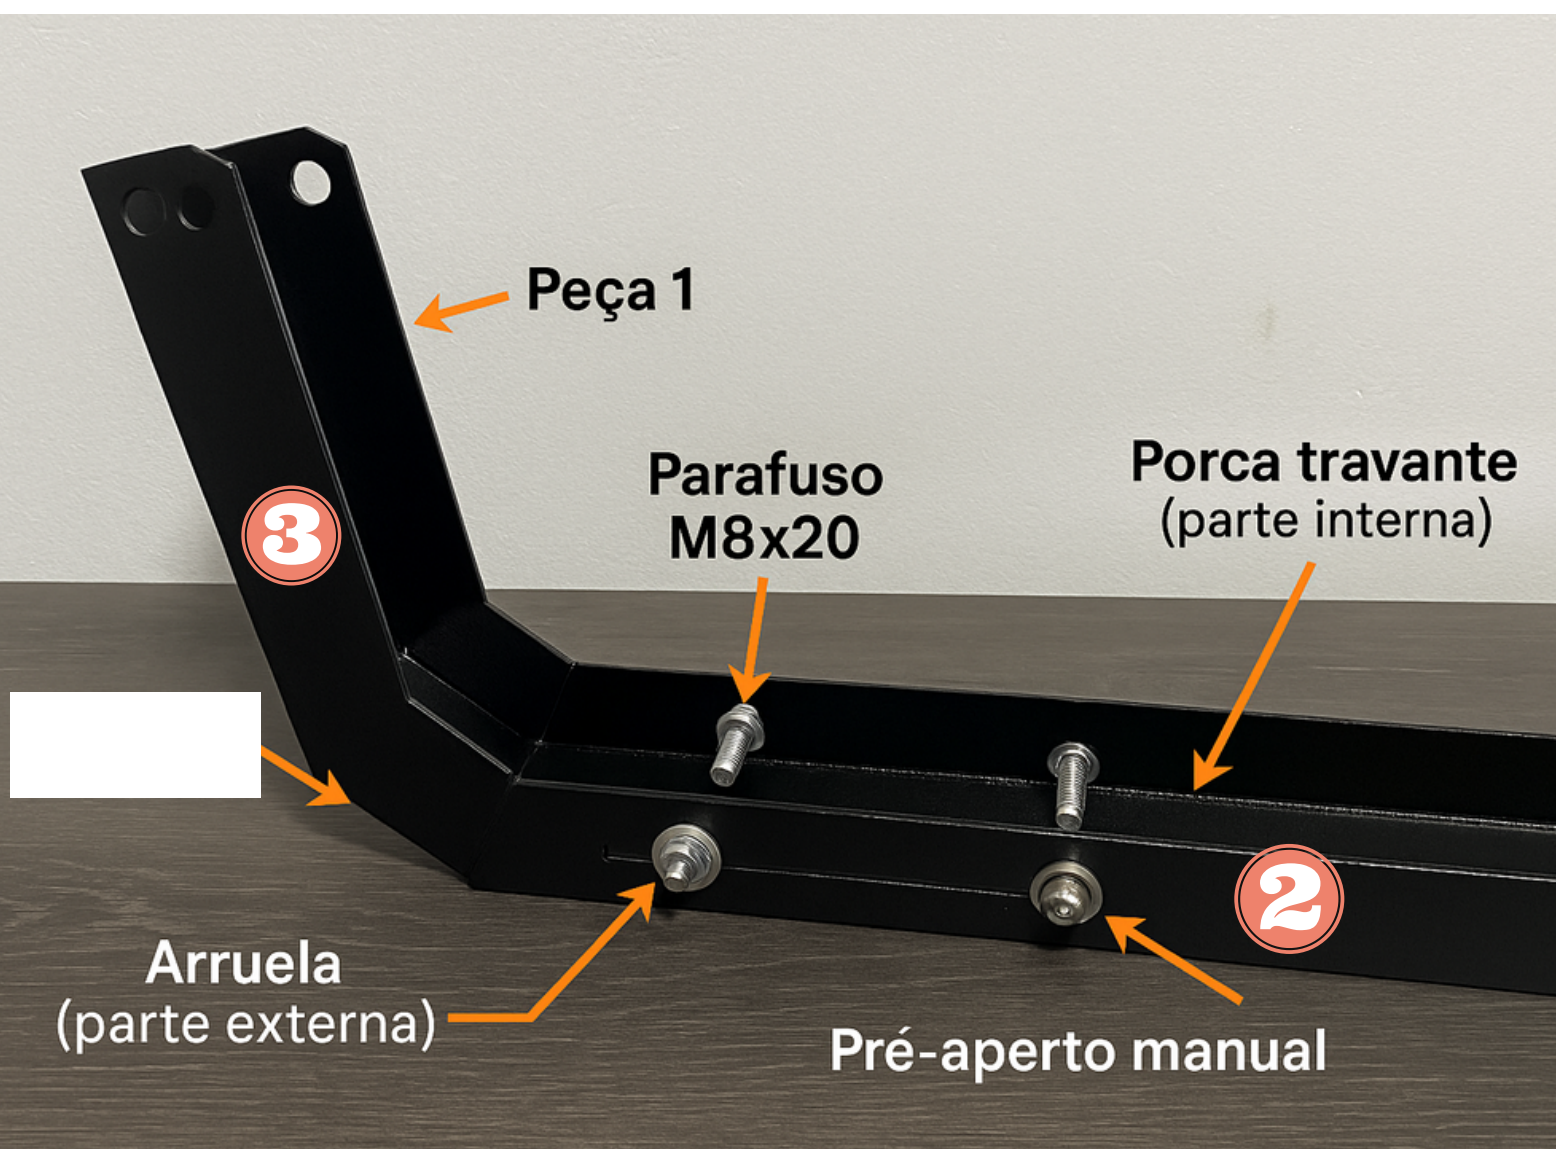

PASSO 2:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na **imagem 2**.
3. Utilizando uma chave **torx T20** (que não é fornecida), remova o parafusos marcados em vermelho.
4. Também remova o segundo parafuso, conforme **imagem 3**.
5. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
6. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.

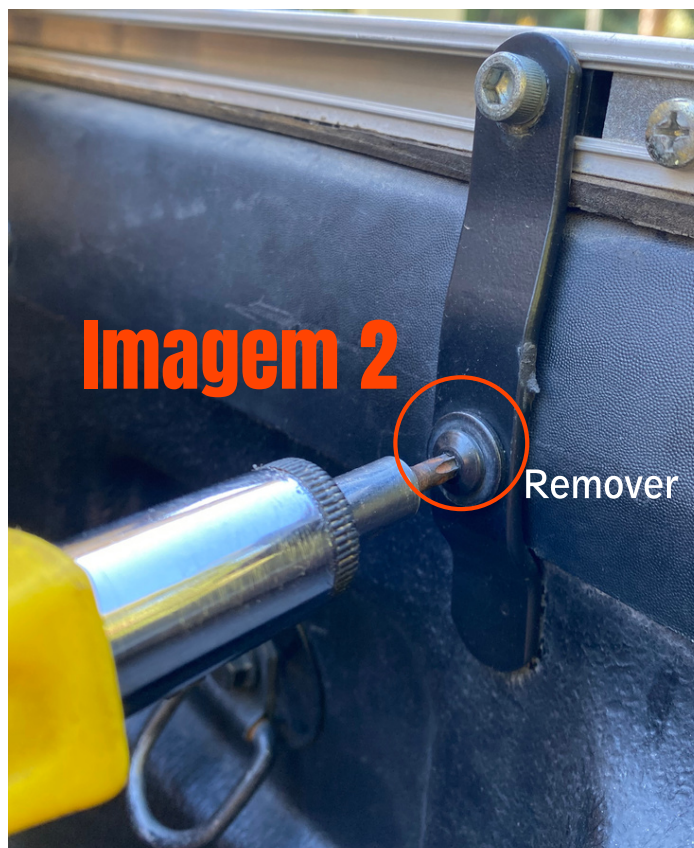

PASSO 3:

- 1 - Com uma **chave 13** (não fornecida), desparafuse o parafusos marcado em vermelho.



PASSO 4:

1 - Levante o guia da lona marítima e então posicione a peça número 4.



PASSO 5:

1 - Com auxílio de uma chave Allen e 2 parafusos M6x8mm, parafuse a peça número 5 na peça número 4. Aperte firmemente.




PASSO 6:

- 1 - Insira o pino por baixo da chapa e então insira o parafuso M8x40mm junto com a arroela grande.
- 2 - Com auxílio de uma chave 13, parafuse o parafuso M8x45 mm juntamente com sua respectiva arroela. Aperte muito firmemente.
- 3 - Faça este procedimento nos dois lados da caçamba.



- ## PASSO 7:
- 1 - Pegue os parafusos removidos no passo 2, e então os parafuse novamente em seus respectivos lugares com o auxílio de uma chave torx T20 conforme imagem 2 e imagem 3.

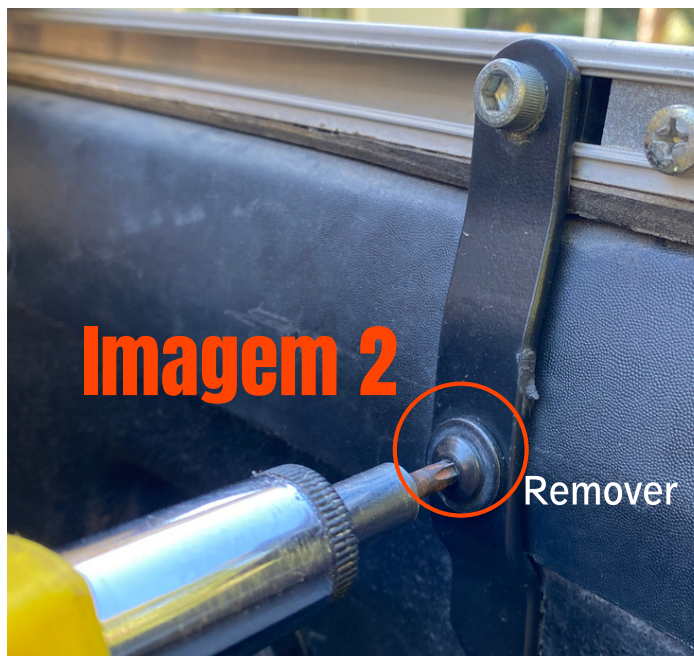



PASSO 8

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 4** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

LISTA DE FERRAGENS

- PARAFUSO M6X16MM ALLEN INOX — QTD: 6
- ARRUELAS M6 — QTD: 6
- PARAFUSO M8X16 ALLEN — QTD: 8
- ARRUELAS M8 DE PRESSÃO — QTD: 8
- ARRUELAS M8 INOX — QTD: 10
- PORCA M8 TRAVANTE — QTD: 8
- CHAVE ALLEN 5MM — QTD: 1
- PARAFUSO M8X55 SEXTAVADO — QTD: 2
- PARAFUSO M6X10MM ALLEN INOX — QTD: 4