



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO RACK DE CAÇAMBA - FIAT TORO



Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE



Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-992928954

LISTA DE PEÇAS


2 - TRAVESA SUPERIOR CAÇAMBA

3 - TRAVESA LATERAL CAÇAMBA

4 - SUPORTE

Observação - Chave não fornecida - TORX T25

Chave não fornecida - TORX T50

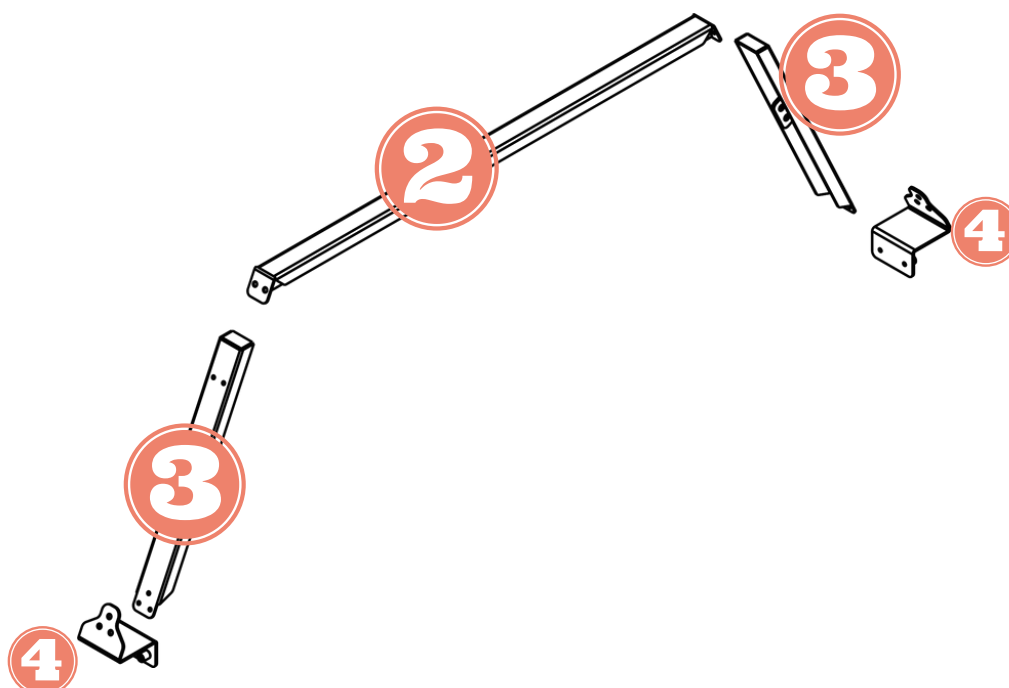

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura. A peça Número 2 fica encaixada dentro da peça 3. **Alinhe os furos.**
3. Insira o parafuso M6 x 65 mm + 1 Arroela, Passando entre a peça número 3 entre a peça número 2, para fazer um pré alinhamento.



FIGURA 2


1. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando 4 Parafusos M6x16mm (Menor) e 4 Arruelas, conforme indicado na figura 2 no círculo na figura ao lado.
2. -se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.



PASSO 2:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na figura 3.
3. Utilizando uma chave torx T25 (que não é fornecida), remova os parafusos marcados em vermelho e também os parafusos marcados em verde com uma chave Torx T50.
4. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
5. Os parafusos marcados em verde a peça plástica e a chapa de metal que estava por baixo da peça plástica não serão mais necessários, uma vez que serão substituídos pelo rack (estrutura) que será instalado.
6. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.

Figura 3

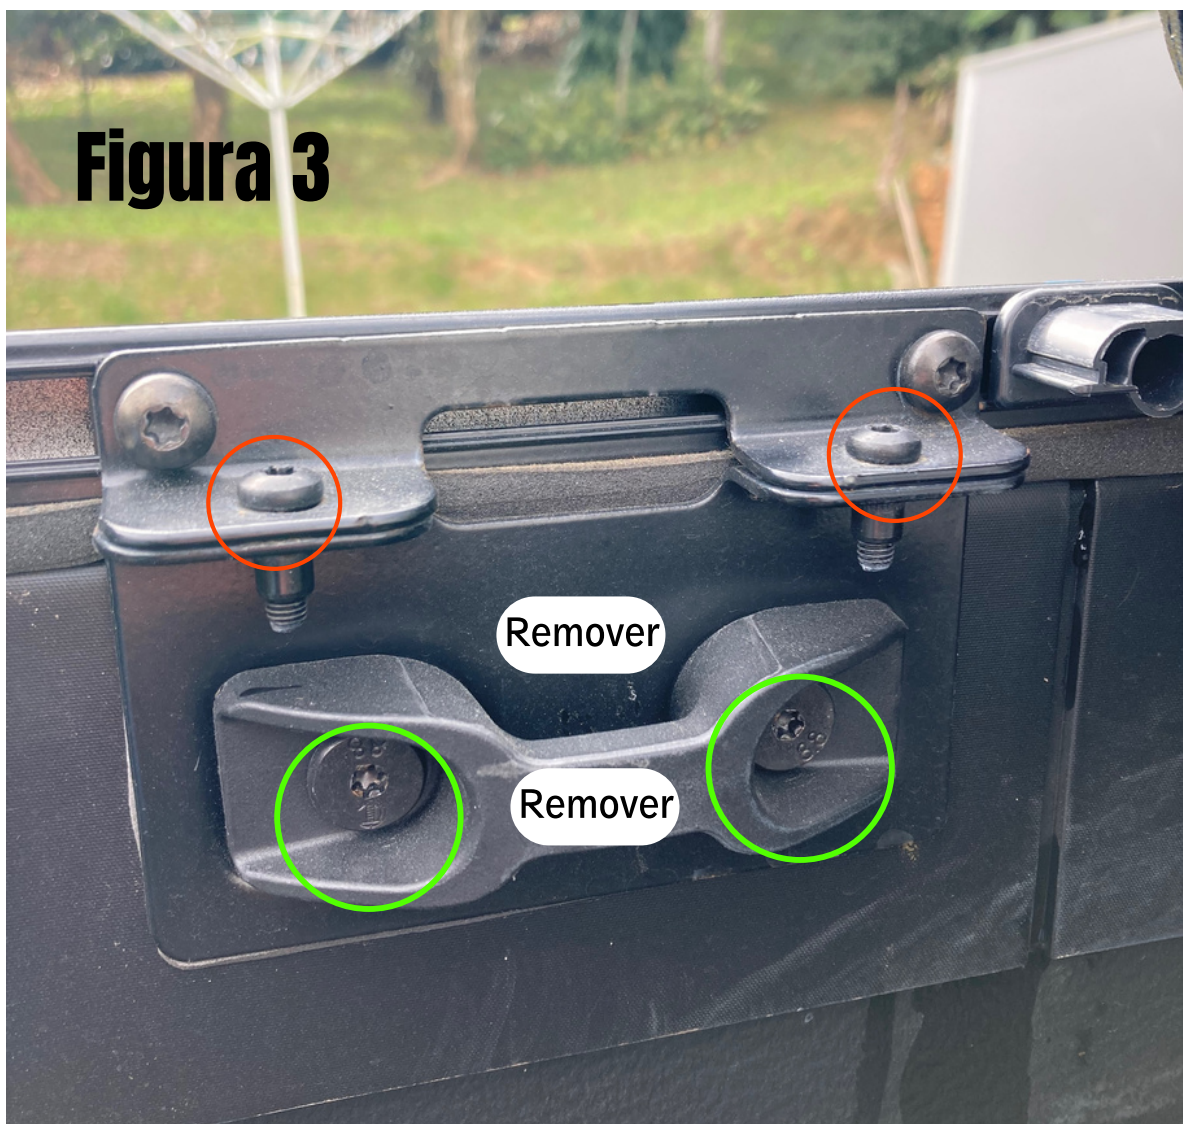

PASSO 3:



1. Use uma das mãos para levantar a guia do suporte marítimo.
2. Com a outra mão, coloque a peça número 4 no lugar onde os parafusos foram removidos na etapa anterior.
3. Se você encontrar dificuldades ou a peça for pesada, não hesite em pedir ajuda a outra pessoa para facilitar o processo.
4. Certifique-se de realizar a montagem com cuidado e, se necessário, obter ajuda para garantir que a peça seja colocada corretamente e com segurança.
5. Faça este procedimento nos dois lados da caçamba

PASSO 4:

1. Após posicionar a peça número 4, pegue o parafuso M6x45 no pacote de Ferragem, juntamente com sua respectiva arroela, e combine com a peça número 5 também contida no pacote de feraragem, conforme a figura ao lado. Utilize a Chave Allen Fornecida. Faça primeiro em um lado, de um leve aperto, e então faça do outro lado. Depois de posicionada as duas peças, de o aperto final nos dois parafusos. Aperte Firmemente.




**Parafuso
M6x45 +
Arroela**

**Peça Circulada - Peça Número 5
contida no pacote de ferragem**



PASSO 5:

1. Pegue os parafusos que foram previamente marcados em vermelho durante o passo 2.
2. Com o auxílio da chave torx T25, insira esses parafusos no local indicado em verde.
3. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir que a montagem fique segura e bem fixada.
4. Caso a furação não fique alinhada, você poderá ajustar, desapertando os dois parafusos laterais. Depois basta alinhar a placa superior com a furação da peça.

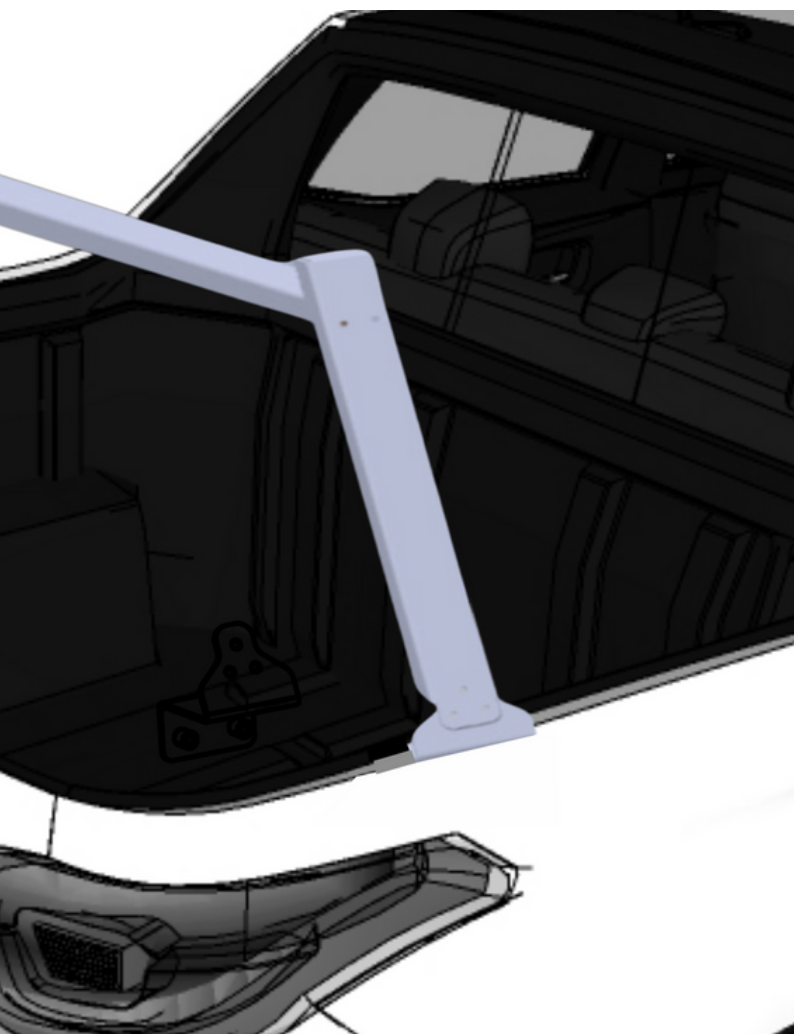

PASSO 6:

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o Passo 1.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças número 2 que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

PASSO 7:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize 3 parafusos M6x16mm, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

