



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

GOLEIRA CAÇAMBA - VW SAVEIRO



Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE




LISTA DE PEÇAS

- 2 - TRAVESA SUPERIOR CAÇAMBA**
- 3 - TRAVESSA LATERAL CAÇAMBA**
- 4 - SUPORTE**

Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-992928954

Observação - Chave não fornecida - TORX T30
Chave Inglesa Nº 10

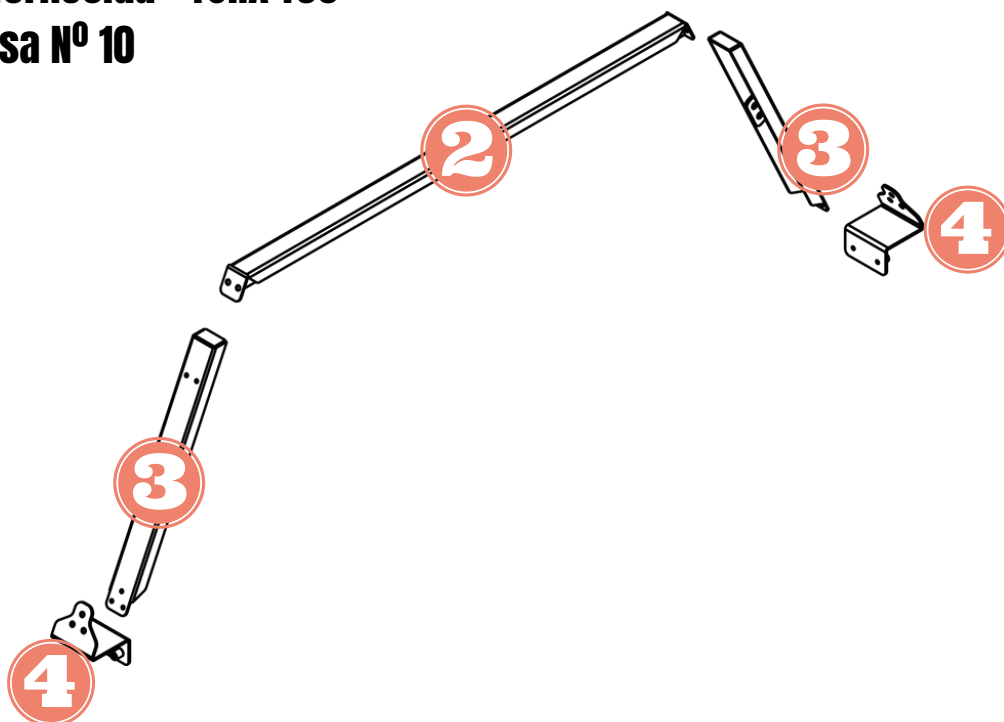

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3 e 4.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura 1.
3. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando 4 Parafusos M6x16mm (Menor) e 4 Arruelas, conforme indicado na figura 2.
4. Certifique-se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.

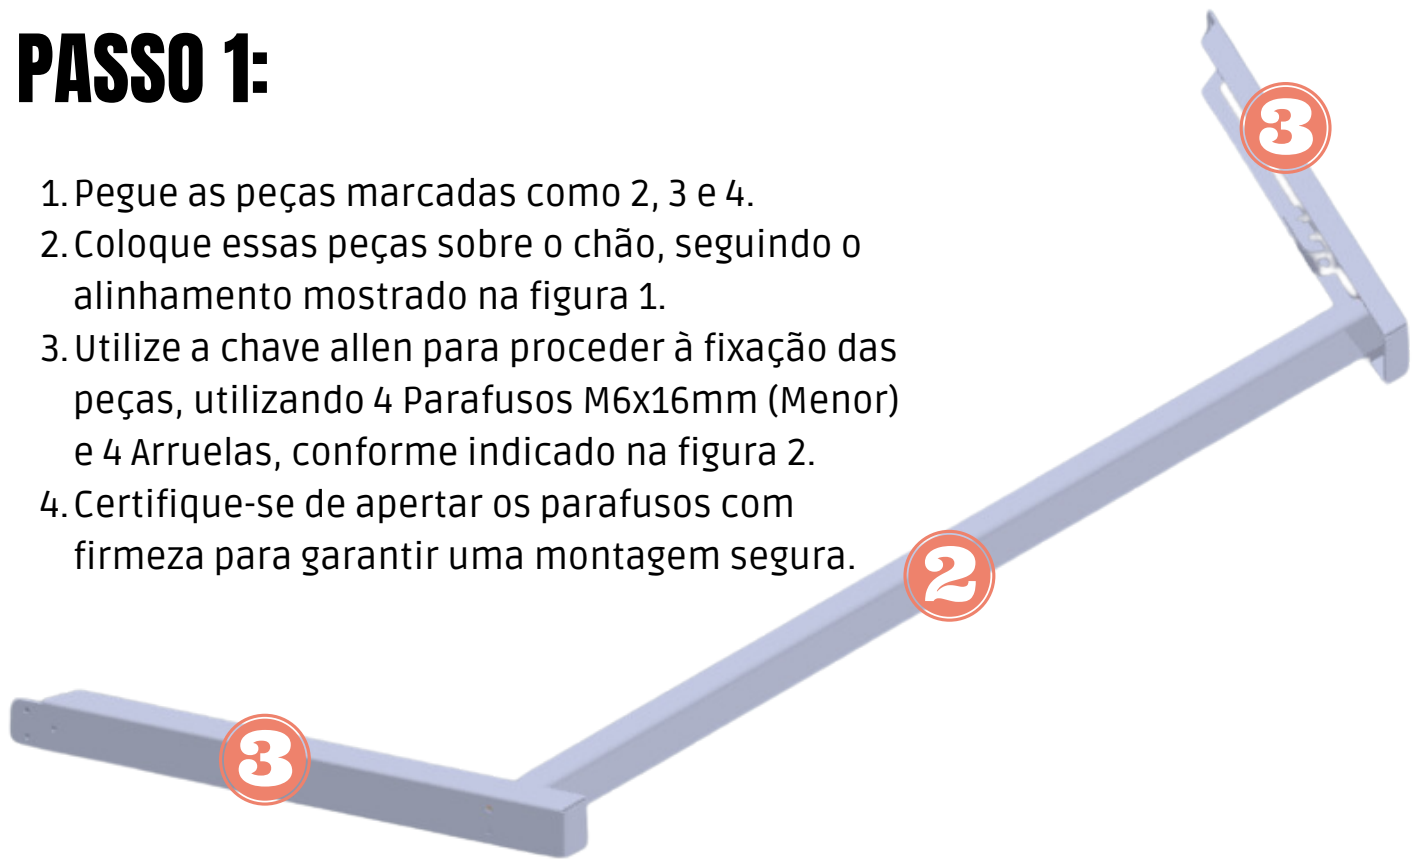


FIGURA 2



PASSO 3:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na figura 3.
3. Utilizando uma chave de boca nº10 ou chave inglesa nº (que não é fornecida), remova o primeiro e segundo parafuso marcados em vermelho. Em algumas versões da camionete, este parafuso pode ser do tipo TORX. Basta remove-los da mesma forma, porém com a chave adequada.
4. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
5. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.



PASSO 4:



1. Com o auxílio de uma chave Torx T30, Retire o gancho da caçamba.
2. Guarde os parafusos originais, estes são utilizados posteriormente.
3. Repita esta operação nos 2 lados da caçamba.

PASSO 5:



1. Use uma das mãos para afastar o guia do suporte marítimo.
2. Posicione alinhando o canal da peça 4 com os furos da caçamba.

PASSO 6:

1. Pegue os parafusos que foram previamente marcados em vermelho durante o passo 5 e adicione 1 arroela em cada parafuso.
2. Com o auxílio da chave torx T30, insira esses parafusos no local indicado em verde.
3. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir que a montagem fique segura e bem fixada.
4. Repita esta operação nos 2 lados da caçamba.



PASSO 7:

1. Pegue os parafusos retirados no passo 4, e então Parafuse novamente os 2 parafusos no local indicado.
2. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba



PASSO 8

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o Passo 1.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças número 2 que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.



PASSO 9:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize 3 parafusos M6x16mm, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

