



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO **RACK DE CAÇAMBA E TETO - Renault Oroch**


Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE



Observação - Chave não fornecida - TORX T20
Chave não fornecida - Chave 13

instalação nos chame no whats -
47-992928954

LISTA DE PEÇAS

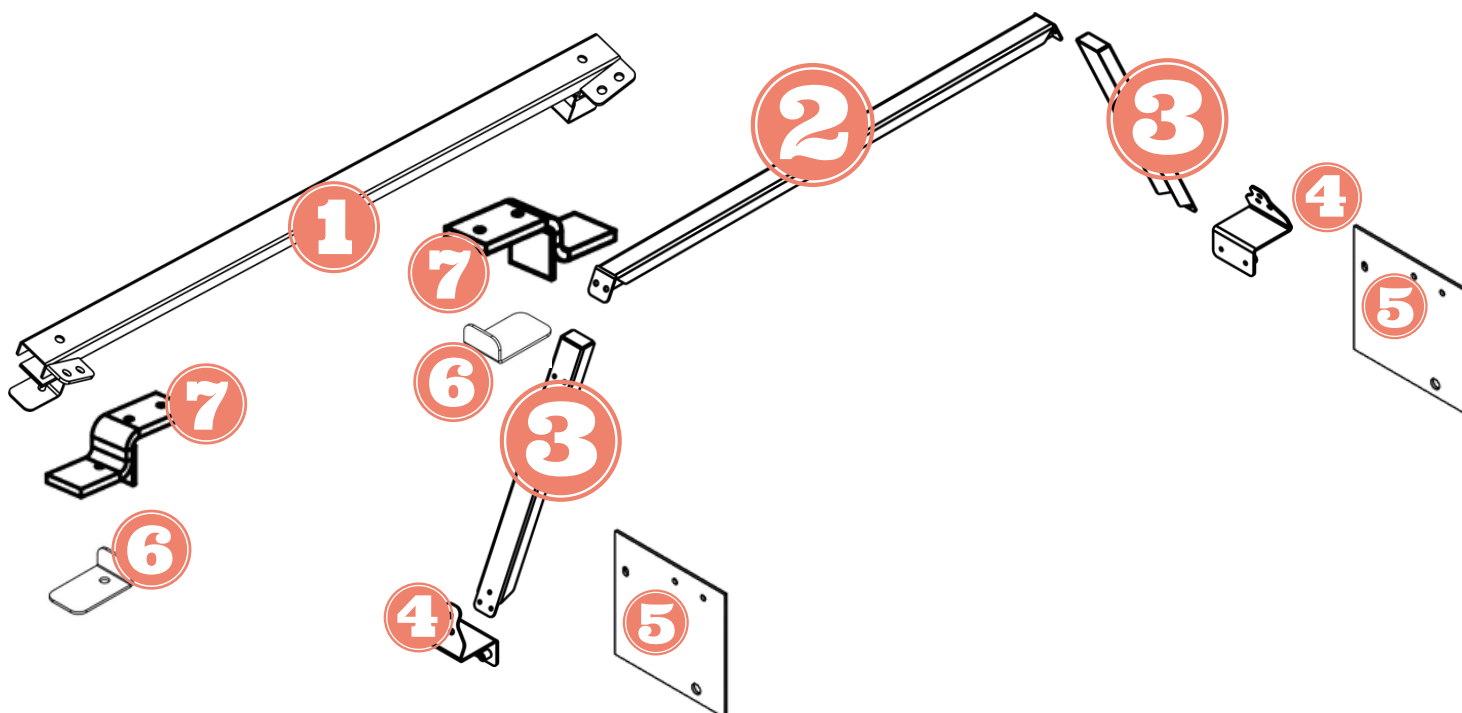

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura. A peça Número 2 fica encaixada dentro da peça 3. **Alinhe os furos.**
3. Insira o parafuso M6 x 65 mm + 1 Arroela, Passando entre a peça número 3 entre a peça número 2, para fazer um pré alinhamento.




FIGURA 2

1. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando 4 Parafusos M6x16mm (Menor) e 4 Arruelas, conforme indicado na figura 2 no círculo na figura ao lado.
2. -se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.



PASSO 2:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na **imagem 2**.
3. Utilizando uma chave **torx T20** (que não é fornecida), remova o parafusos marcados em vermelho.
4. Também remova o segundo parafuso, conforme **imagem 3**.
5. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
6. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.

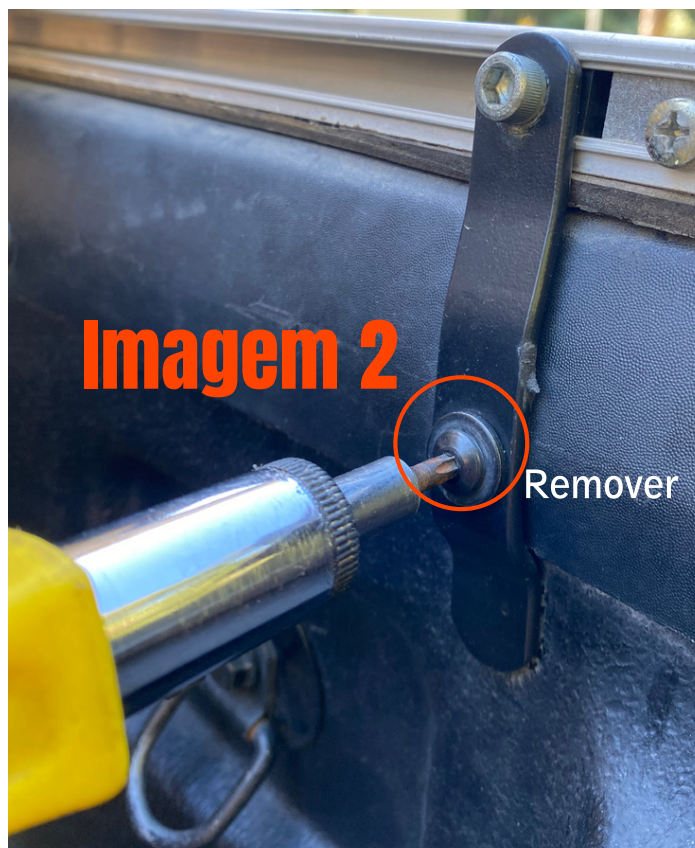

PASSO 3:

- 1 - Com uma **chave 13** (não fornecida), desparafuse o parafusosmarcado em vermelho.



PASSO 4:

1 - Levante o guia da lona marítima e então posicione a peça número 4.



PASSO 5:

1 - Com auxílio de uma chave Allen e 2 parafusos M6x8mm, parafuse a peça número 5 na peça número 4. Aperte firmemente.




PASSO 6:

- 1 - Insira o pino por baixo da chapa e então insira o parafuso M8x40mm junto com a arroela grande.
- 2 - Com auxílio de uma chave 13, parafuse o parafuso M8x45 mm juntamente com sua respectiva arroela. Aperte muito firmemente.
- 3 - Faça este procedimento nos dois lados da caçamba.



- ## PASSO 7:
- 1 - Pegue os parafusos removidos no passo 2, e então os parafuse novamente em seus respectivos lugares com o auxílio de uma chave torx T20 conforme imagem 2 e imagem 3.

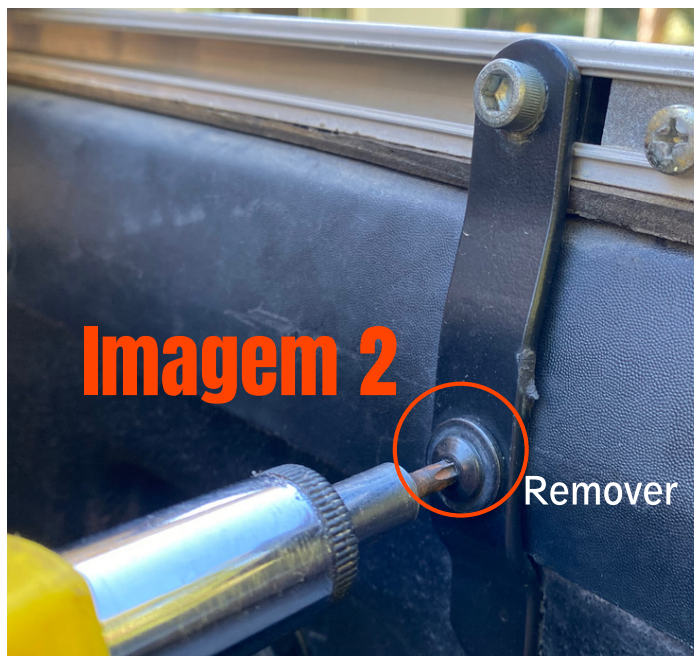

PASSO 8:


1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 2** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Em seguida, utilize 3 parafusos **M6x16mm**, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.

Repita esse procedimento nos 2 lados da caçamba.



PASSO 9

1. Pegue as peças marcadas como **número 6 e 7** e conforme vista explodida. A peça também consta identificada com uma etiqueta.
- 2 - Posicione a **peça 7** combinada com a **peça 6** na longarina de seu veículo conforme mostra a figura ao lado. Insira e parafuse 2 **Parafusos M6x80mm** identificado no pacote de ferragem.
- 3 - Vá apertando os dois parafusos, um pouco de cada lado, até que de aperto. Aperte Muito Firmemente.
- 4 - Faça este procedimento nos dois lados do seu veículo, deixando as peças na mesma linha para posterior fixação da travessa.

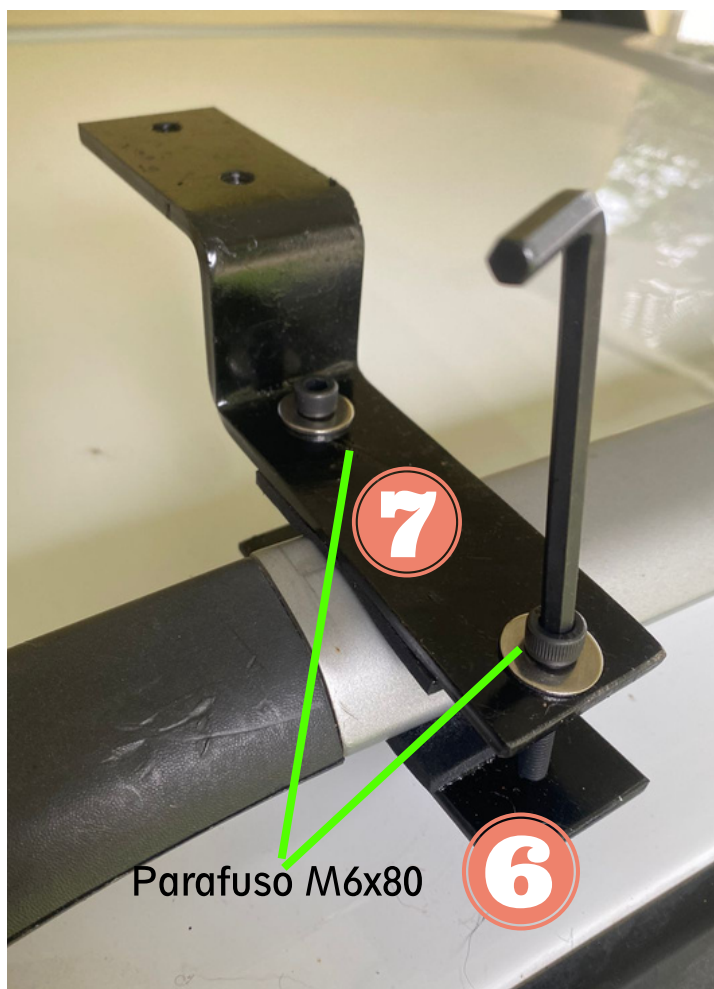


PASSO 10:

1. Encaixe a Travessa número 1, entre as 2 bases pré fixadas no passo anterior.
2. Agora divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.



PASSO 11

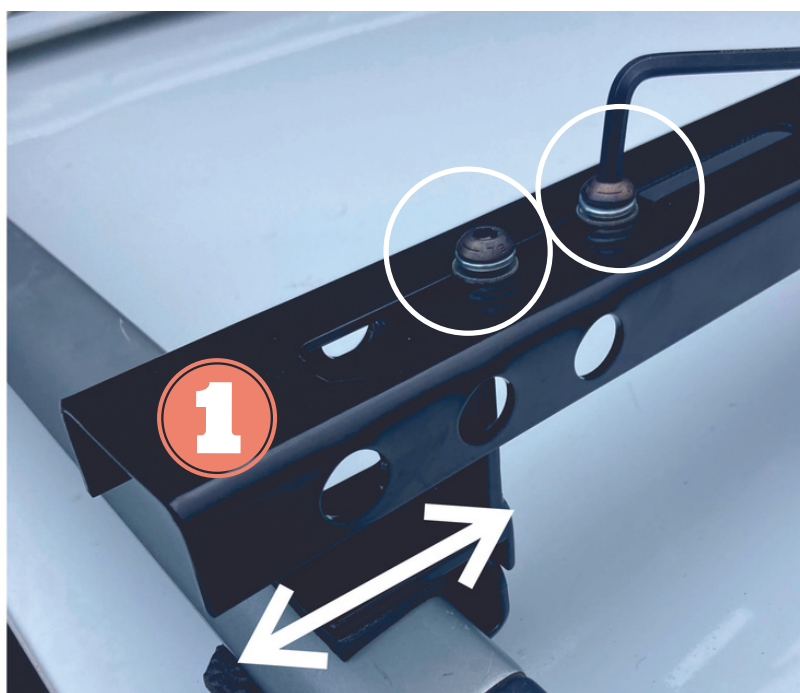

1. Agora, posicione a peça número 1, e divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.
2. Com o auxílio da **Chave Allen** fornecida + Aperte primeira os 2 parafusos de um lado. Aperte muito firmemente.
- 3 -Aperte agora os outros 2 parafusos do outro lado da camionete.

Certifique-se de apertar bem para garantir que a travessa fique firmemente fixada, proporcionando uma montagem segura e estável.

Lembre-se de seguir as orientações com cuidado para garantir uma montagem adequada. O aperto firme do parafuso é importante para assegurar que a peça esteja bem fixada na posição correta, garantindo a segurança durante o uso da camionete.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

