



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

RACK COMPLETO - VW SAVEIRO COM

GANCHO




Baixe o Manual em
PDF pelo QR CODE



Em caso de
dúvidas na
instalação nos
chame no whats
- 47-992928954

Observação - Chave não fornecida - TORX T30
Chave Inglesa Nº 10

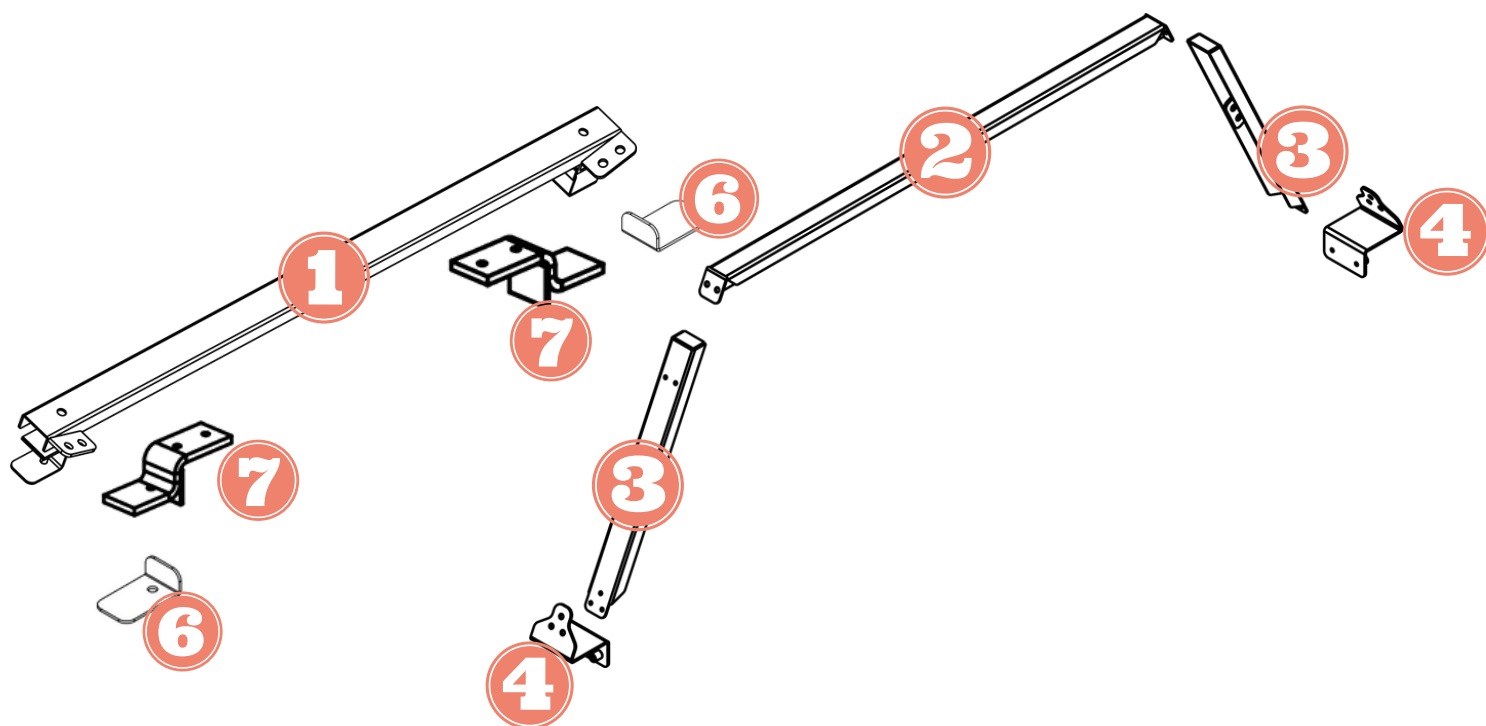

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura. A peça Número 2 fica encaixada dentro da peça 3. **Alinhe os furos.**
3. Insira o parafuso M6 x 65 mm + 1 Arroela, Passando entre a peça número 3 entre a peça número 2, para fazer um pré alinhamento.



FIGURA 2

1. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando 4 Parafusos M6x16mm (Menor) e 4 Arruelas, conforme indicado na figura 2 no circulo na figura ao lado.
2. -se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.



PASSO 2:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Utilizando uma chave de **boca nº10** ou chave **inglesa nº10** (que não é fornecida), remova o primeiro e segundo parafuso marcados em vermelho. Em algumas versões da camionete, este parafuso pode ser do tipo TORX. Basta remove-los da mesma forma, porém com a chave adequada.
3. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
4. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.



PASSO 3:



1. Com o auxílio de uma chave Torx T30, Retire o gancho da caçamba.
2. Guarde os parafusos originais, estes são utilizados posteriormente.
3. Repita esta operação nos **2 lados** da caçamba.

PASSO 4:



1. Use uma das mãos para afastar o guia do suporte marítimo.
2. Posicione alinhando o canal da **peça 4** com os furos da caçamba.



PASSO 5:

1. Pegue os parafusos que foram previamente marcados em vermelho durante o **passo 5** e adicione **1 arroela** em cada parafuso.
2. Com o auxílio da **chave torx T30**, insira esses parafusos no local indicado em verde.
3. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir que a montagem fique segura e bem fixada.
4. Repita esta operação nos **2 lados** da caçamba.

PASSO 6:

1. Pegue os parafusos retirados no **passo 4**, e então Parafuse novamente os 2 parafusos no local indicado.
2. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba



PASSO 7

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 2** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.



PASSO 8:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize **3 parafusos M6x16mm**, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.


PASSO 9:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize 3 parafusos M6x16mm, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.

PASSO 10

1. Pegue as peças marcadas como número 6 e 7 e conforme vista explodida. A peça também consta identificada com uma etiqueta.
- 2 - Posicione a **peça 7** combinada com a **peça 6** na longarina de seu veículo conforme mostra a figura ao lado. Insira e parafuse 2 **Parafusos M6x45mm** identificado no pacote de ferragem.
- 3 - Vá apertando os dois parafusos, um pouco de cada lado, até que de aperto. Aperte Muito Firmemente.
- 4 - Faça este procedimento nos dois lados do seu veículo, deixando as peças na mesma linha para posterior fixação da travessa.

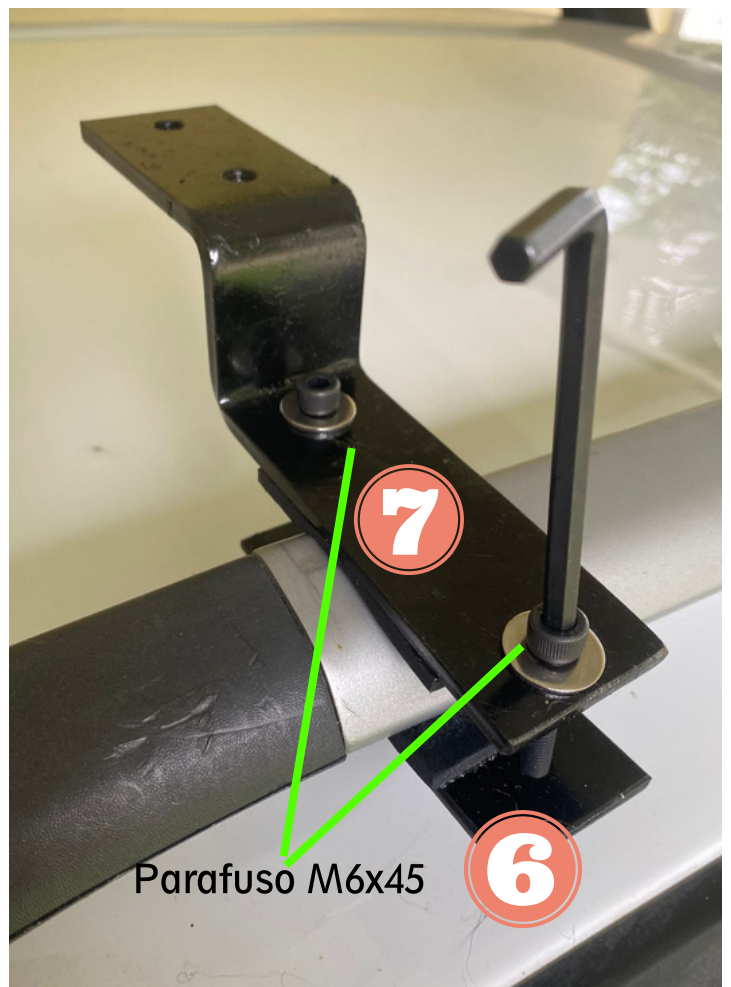


PASSO 11:

1. Encaixe a Travessa **número 1**, entre as 2 bases pré fixadas no passo anterior .
2. Agora divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.



PASSO 12:

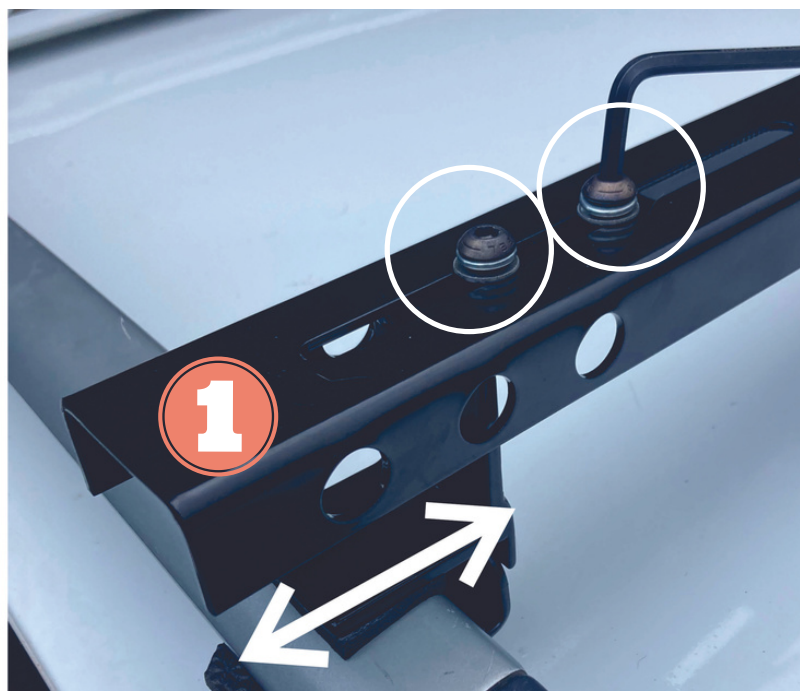

1. Agora, posicione a peça **número 1**, e divida as sobras entre os dois lados da camionete de modo que fiquem iguais.

2. Com o auxílio da **Chave Allen** fornecida + Aperte primeira os 2 parafusos de um lado. Aperte muito firmemente.

3 - Aperte agora os outros 2 parafusos do outro lado da camionete.

Certifique-se de apertar bem para garantir que a travessa fique firmemente fixada, proporcionando uma montagem segura e estável.

Lembre-se de seguir as orientações com cuidado para garantir uma montagem adequada. O aperto firme do parafuso é importante para assegurar que a peça esteja bem fixada na posição correta, garantindo a segurança durante o uso da camionete.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

