



# **Racks Outdoor Sports**

[www.outdoorsports.com.br/racks](http://www.outdoorsports.com.br/racks)

## **INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO GOLEIRA S10**



Baixe o Manual em  
PDF pelo QR CODE




Em caso de  
dúvidas na  
instalação nos  
chame no whats  
- 47-992928954

### **LISTA DE PEÇAS**

- 1070001 – Base Fixação Goleira S10 – 2x**
- 1070020 – Travessa Superior Goleira S10 – 1x**
- 1070021 – Travessa Lateral Da Goleira S10 – 2x**

**Observação - Chave não fornecida - TORX T30**

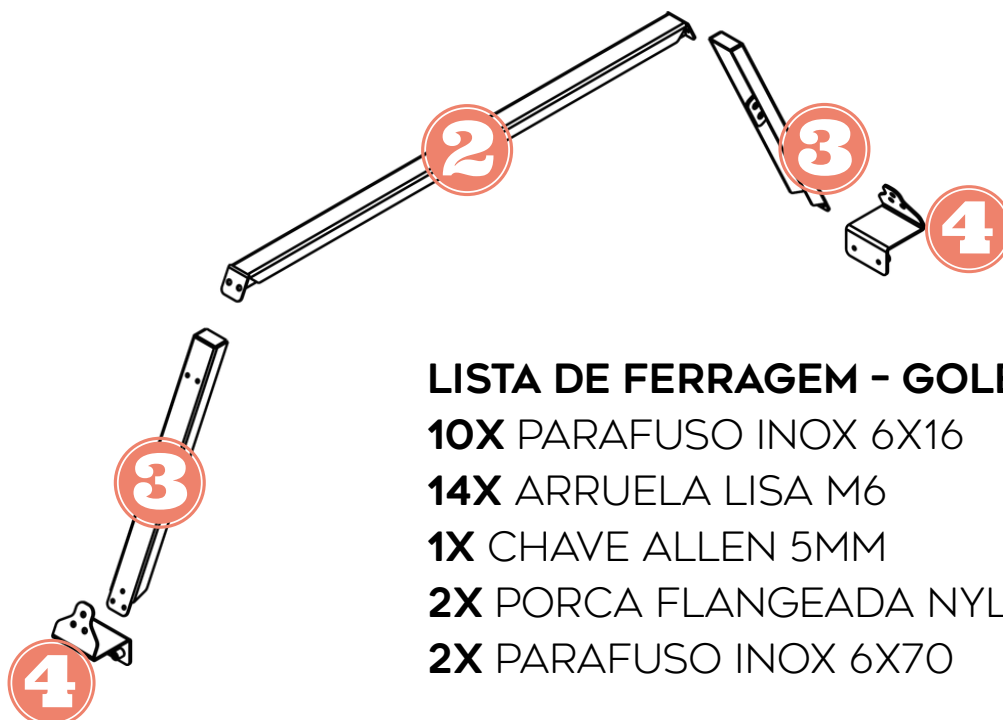

### **LISTA DE FERRAGEM - GOLEIRA S10**

- 10X PARAFUSO INOX 6X16**
- 14X ARRUELA LISA M6**
- 1X CHAVE ALLEN 5MM**
- 2X PORCA FLANGEADA NYLON**
- 2X PARAFUSO INOX 6X70**

# PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na figura. A peça Número 2 fica encaixada dentro da peça 3. **Alinhe os furos.**
3. Insira o parafuso **M6 x 70 mm + 1 Arroela**, Passando entre a peça número 3 entre a peça número 2, para fazer um pré alinhamento.



# PASSO 2

1. Utilize a chave allen para proceder à fixação das peças, utilizando **4 Parafusos M6x16mm (Menor)** e **4 Arruelas M6**, conforme indicado na figura 2 no círculo na figura ao lado.
2. -Certifique se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.



## PASSO 3:

1. Agora, pegue a porca M6 Flangeada e faça o aperto no parafuso pré fixado no **passo 1**.
  2. Utilize a chave allen + Chave 10 para proceder à fixação das peças.
  3. Certifique-se de apertar os parafusos com **Muita** firmeza para garantir uma montagem segura.
  4. Faça Isso nos 2 Lados da Goleira
- 



## PASSO 4:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada no círculo em vermelho.
3. Utilizando uma chave torx T30 (que não é fornecida), remova o parafusos marcados em vermelho. Retire 2 sargentos de cada lado da carroceria.
4. Guarde os sargentos e os parafusos correspondentes, pois estes serão utilizados para remontar a guia da lona posteriormente.
5. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.



## PASSO 5:



1. Com o auxílio de uma chave Torx T30, retire os 2 parafusos e guarde os parafusos para que seja utilizado em um passo de montagem posterior.
2. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.
3. Obs - Este parafuso vem bem apertado de fábrica. Sugerimos utilizar uma chave Torxs em Formato de L, para que tenha mais força.
4. Caso necessite de ajuda, sugerimos retirar este parafuso em alguma oficina.

## PASSO 6:



1. Use uma das mãos para levantar a guia do suporte marítimo.
2. Com a outra mão, coloque a peça número 4 no lugar aonde deseja posicionar a goleira.
3. Se você encontrar dificuldades ou a peça for pesada, não hesite em pedir ajuda a outra pessoa para facilitar o processo.
4. Pegue a peça Número 5 , juntamente com 2 parafusos M
5. Faça este procedimento nos dois lados da caçamba



## PASSO 7:

1. Pegue os parafusos que foram previamente retirados no passo 5.
2. Com o auxílio da chave torx T30, insira esses parafusos no local indicado em verde.
3. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir que a montagem fique segura e bem fixada.

## PASSO 8:

1. Pegue os parafusos e sargentos retirados no passo 3, e então Parafuse novamente os sargentos no local aonde estavam previamente fixados.
2. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba





## PASSO 9:

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o Passo 1.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças número 2 que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

## PASSO 10:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize 3 parafusos M6x16mm, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.

# Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo<sup>1</sup>.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança<sup>1</sup>.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte<sup>1</sup>.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte<sup>1</sup>

