Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO
Completo - VW SAVEIRO SEM GANCHO



Baixe o Manual em PDF pelo QRCODE

Em caso de dúvidas na instalação nos chame no whats - 47-992928954

Observação - Chave não fornecida - TORX T30
Chave Inglesa Nº 10




LISTA DE PEÇAS

1 – TRAVESSA SUPERIOR DA GOLEIRA – [2000003] – **QTD: 1**
2 – CANTONEIRA CAMIONETES MÉDIAS – [2000002] – **QTD: 2**
3 – LATERAL DA GOLEIRA CAMIONETES MÉDIAS – [2000004] – **QTD: 2**
4 – SUPORTE DA GOLEIRA SAVEIRO G5 A G8 - RACK CAIQUE – [2010001] – **QTD: 2**
8 – TRAVESSA DE TETO S10 – [1070016] – **QTD: 1**

PASSO 1:

- Passo 1 – Pré-montagem da Travessa da Goleira
- Separe a **Peça 1 (Travessa da Goleira)** e alinhe-a à **Peça 2**, conforme mostrado na imagem de referência.
- Utilize 4 parafusos **M8x16**, cada um acompanhado de uma arruela plana na parte externa.
- Na parte interna, fixe com uma porca travante, conforme ilustrado.
- A arruela deve ficar entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça, garantindo distribuição uniforme da força.
- Não utilize ferramentas neste estágio.
- Faça apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
- O aperto final será realizado no último passo da montagem, garantindo melhor alinhamento do conjunto.
- Repita este processo nos dois lados da travessa.

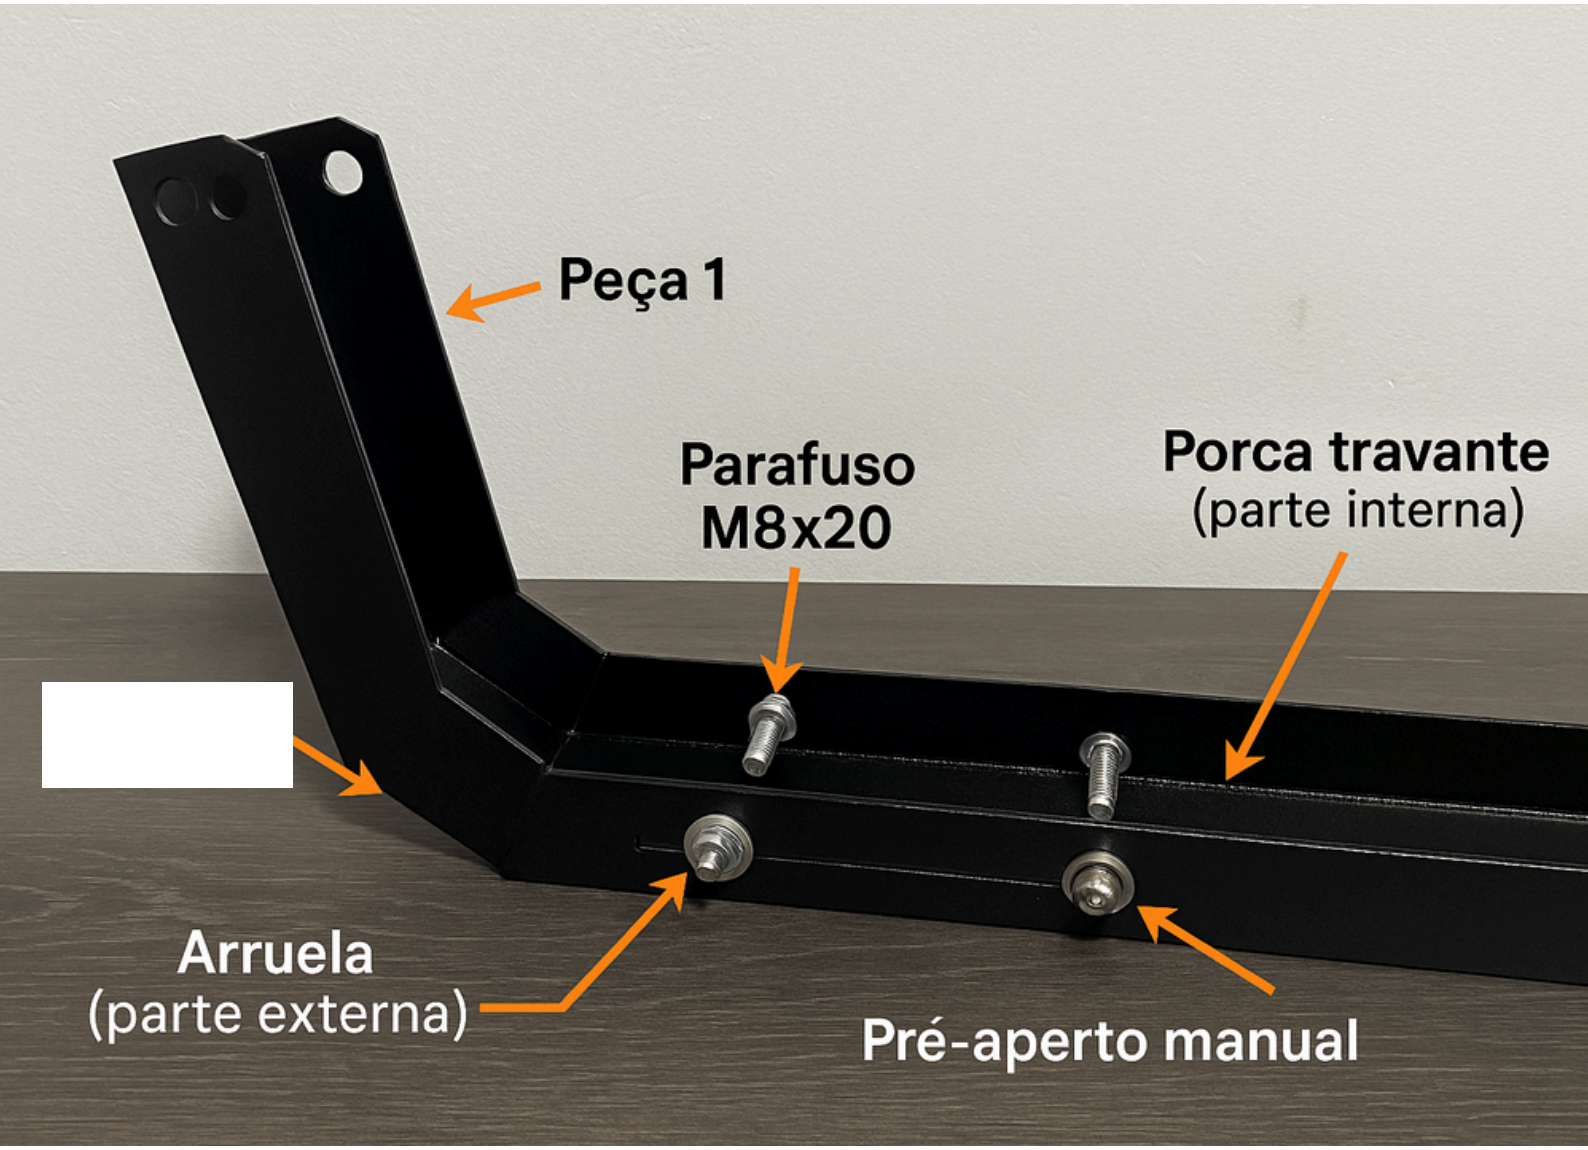

PASSO 2:

1. Alinhe a peça **número 3** com os furos correspondentes da estrutura previamente montada no passo anterior.
2. Utilize **4** parafusos **M8x16**, cada um com uma arruela plana na parte externa (entre a cabeça do parafuso e a superfície da peça), garantindo a distribuição uniforme da força de aperto.
3. Na parte interna, fixe cada parafuso com uma porca travante, conforme indicado na ilustração.
4. ⚠️ Importante:
5. Neste estágio, não utilize ferramentas. Realize apenas o pré-aperto manual, deixando os parafusos levemente folgados.
6. O aperto definitivo será feito no último passo da montagem, permitindo melhor alinhamento de todo o conjunto.
7. Repita esse procedimento nos dois lados da peça.



PASSO 4:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Localize a peça indicada na figura 3.
3. Utilizando uma chave de boca nº10 ou chave inglesa nº (que não é fornecida), remova o primeiro e segundo parafuso marcados em vermelho. Em algumas versões da camionete, este parafuso pode ser do tipo TORX. Basta remove-los da mesma forma, porém com a chave adequada.
4. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
5. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba.



PASSO 5:



1. Com o auxílio de uma chave Torx T30, Retire o gancho da caçamba.
2. Guarde os parafusos originais, estes são utilizados posteriormente.
3. Repita esta operação nos 2 lados da caçamba.

PASSO 6:



1. Use uma das mãos para afastar o guia do suporte marítimo.
2. Posicione alinhando o canal da peça 4 com os furos da caçamba.




PASSO 7:

1. Pegue os parafusos que foram previamente marcados em vermelho durante o passo 5 e adicione 1 arroela em cada parafuso.
2. Com o auxílio da chave torx T30, insira esses parafusos no local indicado em verde.
3. Certifique-se de apertar firmemente os parafusos para garantir que a montagem fique segura e bem fixada.
4. Repita esta operação nos 2 lados da caçamba.

PASSO 8:

1. Pegue os parafusos retirados no passo 4, e então Parafuse novamente os 2 parafusos no local indicado.
2. Faça este procedimento nos 2 lados da caçamba

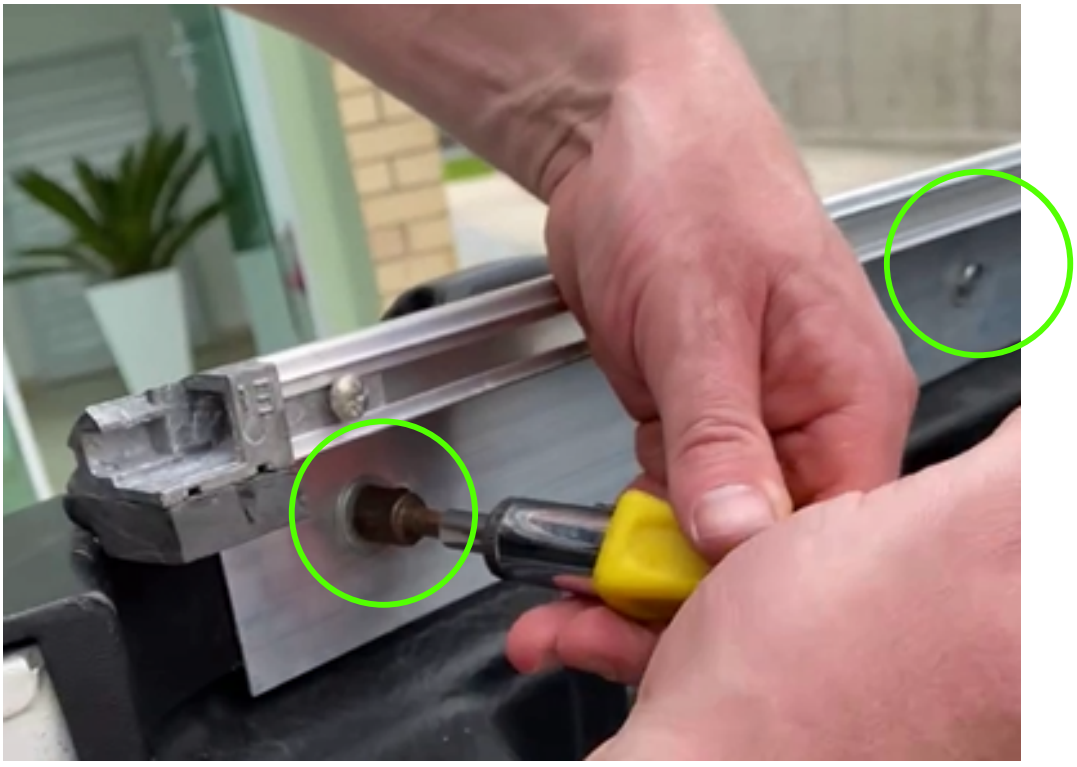

PASSO 9:

1. Agora, com a goleira fixada na camionete, é hora de regular a altura.
2. Regule a altura confome desejada, e então faça o aperto dos 4 parafuso de cada lado. Utilize a chave allen, combinada com uma chave inglesa Número 13.
3. Faça o procedimento nos 2 lados da caçamba.



PASSO 10

1. Com o auxílio de uma chave allen 5mm e uma chave 13, faça o aperto dos parafusos indicados na figura ao lado.
2. Faça isso nos 2 lados da goleira.
3. Qualquer dúvida sobre a instalação nos chame em nosso whatsapp - **47992928954**



PASSO 11

1. Utilize um parafuso M6x16 juntamente com uma arruela e uma porca M6 para fixar e reforçar a travessa no ponto indicado, garantindo um aperto firme e seguro.



LISTA DE FERRAGEM

Parafuso Allen 6x16 Inox – 23325500 – Qtd: 8
Parafuso Allen 8x16 Inox – 28435500 – Qtd: 16
Arruela Lisa M6 Inox – 77825100 – Qtd: 14
Porca Nylon M6 Inox – 61825700 – Qtd: 2
Arruela Pressão 8mm Inox – 81635100 – Qtd: 16
Porca Nylon M8 Inox – 61835900 – Qtd: 16
Arruela Lisa 316 8mm Inox – 82535100 – Qtd: 16
Chave Allen 5mm – Qtd: 1